


MONTÁŽNÍ NÁVOD A POKYNY K ÚDRŽBĚ

STŘEŠNÍ LÁVKA PISKO PRO KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU A FALCOVANÉ KRYTINY

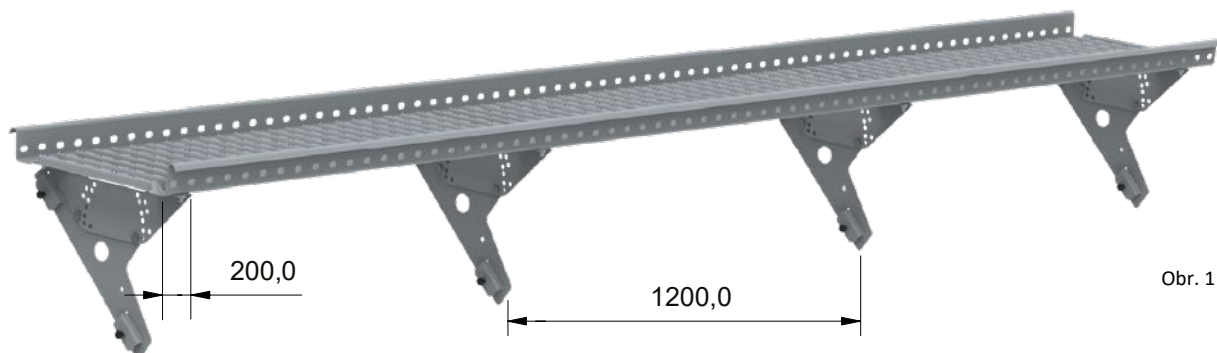

Obr. 1

MONTÁŽ

Střešní lávka Pisko mohou být montovány na střeších se sklonem 9–45 stupňů.

Instalujte je pomocí originálních konzolí a držáků Pisko určených pro tento typ střeš.

Montáž započnete vložení svorek do montážních otvorů v konzolích (obr. 6) – doporučujeme instalovat svorku u krytin se stojatou drážkou na stranu protilehlou k zámku drážky (obr. 2) a na falcované krytiny na stranu, kde se nachází zahnutí falce (obr. 3).

Toto řešení neovlivní funkčnost celého systému, ale usnadní samotnou montáž.

Výjimečně pro první a poslední konzole na lávce platí, že se instalují vždy na tu stranu drážky, kde končí střešní lávka, bez ohledu na typ spoje, tedy krajní konzole jsou vždy umístěny vně krajních drážek/falců (obr. 8).

POZOR! Hrot držáku musí být vždy umístěn proti konzoli, **NE** proti drážce/falcu (obr. 5).


Utahovací moment pro šrouby M8 je 18 Nm. Správné utažení mírně zdeformuje čelist držáku a tím vytvoří pevný spoj (obr. 4)

Vodorovnou pozici lávky nastavíte zafixováním horní poloviny konzole v požadovaném úhlu pomocí dvou šestihranných šroubů M8x16 + matic M8 (obr. 6).


Samotnou lávku připevníte k horní části konzole pomocí dvou šestihranných šroubů M8x16 + matic M8 (obr. 6).

Prodloužení lávky – jednotlivé díly lávky musí být sestaveny tak, aby se konce částečně překrývaly. Spoj zajistíte z obou stran dvěma šrouby M8x16 a maticemi M8 (obr. 7).


Maximální vzdálenost mezi konzolemi je 1200 mm (obr.1). Max. povolený přesah lávky za poslední konzoli je 200 mm (obr.1). Minimální počet konzolí na prodlouženou lávku činí 3 ks.

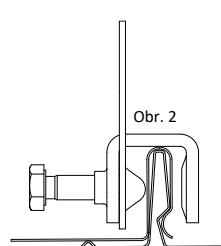


Doporučený způsob instalace pro krytiny se stojatou drážkou

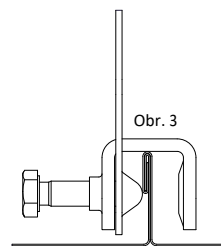


Doporučený způsob instalace pro falcované krytiny

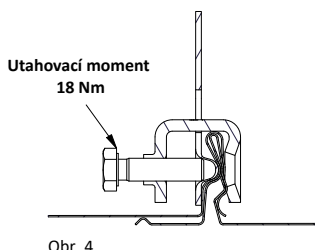


Obr. 4

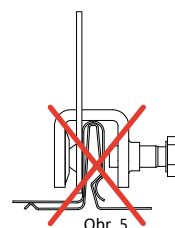


Obr. 5

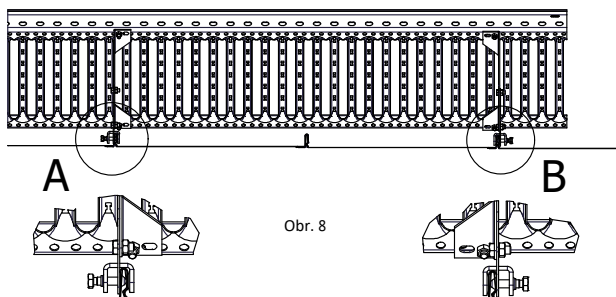

Obr. 8

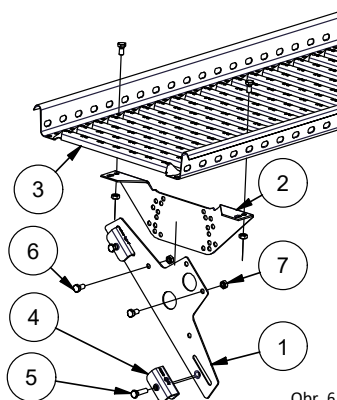

Obr. 6

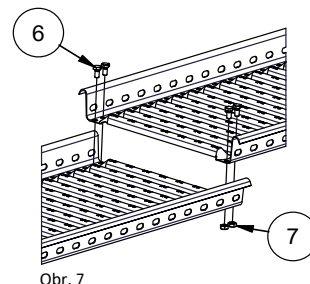

Obr. 7

Číslo dílu	Popis
1	Konzole
2	Horní díl konzole – držák lávky
3	Lávka 350 mm x 3000 mm
4	Držáky UniSeam
5	Šestihranný šroub M8
6	Šestihranný šroub M8x16, žárově zinkovaný
7	Šestihranná matice M8, žárově zinkovaná

POUŽITÍ

Norma EN 516 definuje dvě kategorie střešních lávek: třídu 1 a třídu 2. Třída 1 znamená, že výrobek je vhodný pro použití jako přístupová cesta a třída 2 znamená, že výrobek lze použít také jako bod pro uchycení bezpečnostního lana. Jakožto kotevní bod pro osobní ochranné prostředky proti pádu lze použít pouze střešní lávky spadající do třídy 2. Střešní lávky Pisko jsou dimenzovány na zatížení 1,5 kN (~150 kg), tj. zatížení jednou osobou.

Střešní lávky Pisko pro střechy se stojatou drážkou, resp. střechy falcované, odpovídají normě EN 516 a prošly statickými a dynamickými testy podle třídy 2 (s výjimkou falcovaných střešů značky NTM a Schleich – pro bližší informace kontaktujte naše technické oddělení). Na střešní lávky, které se instalují v souladu s požadavky podle třídy 2, lze upevnit příslušné bezpečnostní lano. Lano musí být určeno k použití jako osobní bezpečnostní lano a musí odpovídat příslušným normám, např. EN 353-2 a mělo by být vybaveno tlumičem nárazu (EN 355). Lano by mělo být připevněno na odpovídající příslušenství ke střešní látce: buď může jít o posuvný jezdec systému SafeLine jako kotevní bod pro bezpečnostní lano + vodorovná bezpečnostní lišta, po které se pohybuje, nebo statický kotvicí bod (viz samostatné montážní návody k těmto produktům). Při použití bezpečnostního lana je třeba vzít v úvahu následující body:

- Pouze Pohyblivý zachycovač pádu (bezpečnostní lano), např. dle EN 353-2, nebo Zatahovací zachycovač pádu (popruh), dle EN 360, je možné použít jako osobní ochranu proti pádu.
- Maximální zatížení bezpečnostního lana (resp. kotevního bodu) činí 150 kg (pouze jediná osoba vč. příslušenství)
- Pokud je na střešní látce více osob, vzdálenost mezi kotevními body (kotevní body, nebo vodorovná bezpečnostní lišta), ke kterým jsou připojena jejich lana, musí činit min. čtyři metry.
- Pakliže je nutné připojit více lan (osob) k bezpečnostnímu prvku SafeLine na střešní látce, je nutné, aby mezi osobami byly vždy alespoň dva držáky bezpečnostního lana. Více informací v montážním návodu k systému Pisko SafeLine).
- Lano smí být použito pouze na té straně střechy, na které je instalována střešní látka.

Údržba

Pokud jsou produkty Pisko instalovány a používány v souladu s pokyny, vyznačují se dlouhou životností a jejich použití je bezpečné, zaručené neustálou kontrolou kvality a vývoje společnosti Piristeel Oy. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a dlouhá životnost, doporučujeme každoroční kontrolu ze strany vlastníka nemovitosti, provedení nezbytné údržby a nepřekračování max. povoleného zatížení (např. sněhem) dle příslušných norem. POZOR! Střešní lávky nejsou určeny pro použití jakožto sněhové zábrany. Větší masy sněhu mohou nevratně poškodit střešní lávku i její upevňovací konzole. Pokud je to nezbytné, pro ochranu před sněhem instalujte sněhové zábrany dle příslušného montážního návodu, eventuálně zajistěte včasné odstranění větších sněhových mas z lávky.

Pro zajištění funkčnosti výrobků by měl vlastník nemovitosti nechat každoročně zkontrolovat střešní bezpečnostní prvky třídy 2 pověřenou osobou.

Doporučený rozsah roční kontroly a údržby produktů Piristeel:

- prověřte stav všech spojů (pevnost spoje)
- prověřte stav všech držáků a konzolí a jejich upevnění ke střeše
- odstraňte přílišný sněhový pokryv (kvůli snížení zátěže strukturálních prvků střechy)
- v případě nezbytnosti odstraňte sníh a led z povrchu žebříků
- vizuálně ověřte stav povrchové úpravy výrobků (barevné ochranné a zinkové vrstvy), v případě nezbytnosti opravte originálním nátěrem doporučeným výrobcem
- opravte nebo vyměňte všechny poškozené části.

	
Piristeel Oy Metallitie 4, 62200 Kauhava	
Finland 19	
EN 516	
Střešní látka Pisko s upevňovacími konzolami, Pisko UniSeam 1362	
Typ B	
Mechanická síla: Třída 1 a Třída 2	
Reakce na oheň: Třída A1	
Odolnost: zinkování Z275 + práškové lakování 80 µm	
Reakce na externí oheň: DTS	

1. Střední a Severní Čechy:	604 212 459	5. Severní Morava	735 152 860
2. Západní a Jižní Čechy:	604 212 462	Poradce pro střechy:	800 350 999
3. Východní Čechy	603 829 903	poradceprostrechy@ruukki.com	
4. Jižní Morava	604 212 452		

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

V souvislosti s probíhajícím výzkumem a vývojem v oblasti nabízeného systému si Ruukki CZ, s.r.o. vyhrazuje právo na změnu nebo opravu údajů uvedených v tomto materiálu bez předchozího oznámení.

Tento materiál není obchodní nabídkou ve smyslu právních předpisů.

Copyright © 2023 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena.

Ruukki a názvy výrobků Ruukki jsou obchodní značky nebo registrované ochranné známky Rautaruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB.