

JUMTA LAIPAS

MONTĀŽAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA

T20, T45 UN CITĀM PROFILLOKSNĒM LĪDZ 45 MM AUGSTUMAM

Jumta laipas ir izturīgi, horizontāli celiņi, tie nodrošina ērtu un drošu piekļuvi vajadzīgajai vietai un iespēju strādāt stāvus. To konstrukcija ir īpaši izturīga un nodrošina sevišķi labu saķeri ar jumtu. Izmantojot jumta laipu, varēsiet droši tīrīt skursteni, saules baterijas u.tml.



(1. att.)

MONTĀŽA

Jumta laipas var uzstādīt uz jumtiem, kuru slīpums ir 9-45 grādi.

Slīpuma leņķa regulēšanas plāksni pie balsta piestiprina ar divām M8x16 sešstūra bultskrūvēm un M8 sešstūra skrūvēm (3. att.).

Noregulējiet slīpuma leņķa regulēšanas plāksni tā, lai jumtam piestiprinātā laipa būtu horizontālā stāvoklī. Visbiežāk sastopamie jumta slīpuma leņķi un attiecīgās skrūvju ieskrūvēšanas vietas norādītas 2. att.

Laipu piestiprina katrai leņķa regulēšanas plāksnei ar divām M8x16 sešstūra bultskrūvēm un M8 sešstūra skrūvēm (4. att.).


Lai savienotu detaļas, jumta laipas daļas novieto vienu uz otras ar pārslaidumu un abās pusēs nostiprina ar divām M8x16 bultskrūvēm un M8 skrūvēm (5. att.).

Maksimālais attālums starp blakus esošiem balstiem ir 1200 mm.


Jumta laipas malas drīkst izvirzīties no malējiem balstiem ne vairāk kā par 200 mm. Vienai jumta laipai izmanto ne mazāk kā trīs balstus.

Ja profiloksnes nav nesošās loksnes vai ja nav zināms, vai jumta konstrukcija ir samontēta kā nesošā konstrukcija, laipas balstus piestiprina ar skrūvēm pie spāru-latu konstrukcijas. Minimālie jumta koka latas izmēri ir 32x100 mm. Šajā instrukcijā norādītais montāžas veids der abos gadījumos, proti, neatkarīgi no tā, vai jumta loksnes vai konstrukcija darbojas kā nesošās loksnes. Ar šīs metodes palīdzību uzstādīto profilokšņu maksimālais augstums ir 45 mm.


Balstu pie latas piestipriniet ar trīs 7x40 sešstūra skrūvēm, divām augšā un vienu apakšā (6. un 7. att.). Pirms balstu nostiprināšanas pārļiecinieties, ka turētāji ir pareizi novietoti uz latām, t.i., vai skrūvju ieskrūvēšanas vietas ir derīgas nostiprināšanai. Lai nodrošinātu hermētiskumu, starp turētājiem un profiloksnī ievietojiet gumijas blīves (6. un 7. att.).

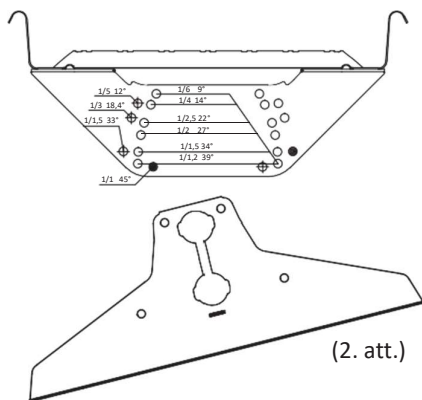


(2. att.)

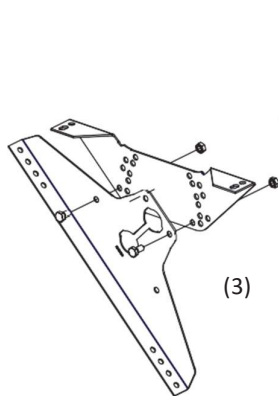


(3.)

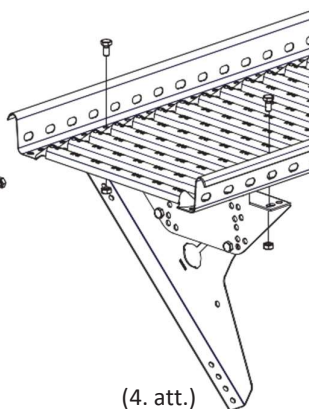

(4. att.)

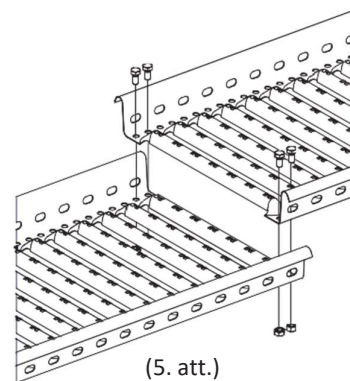

(5. att.)

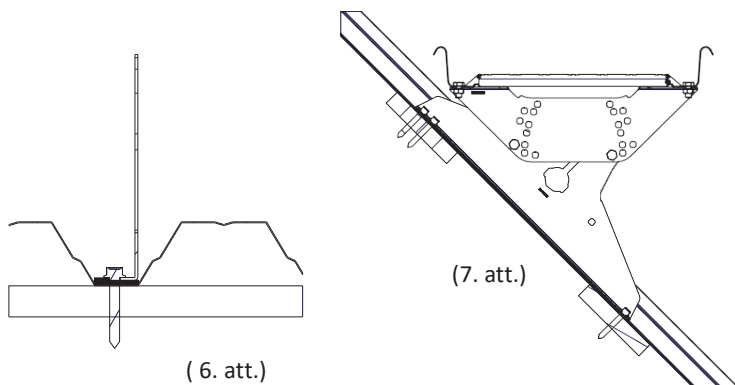

Detaļ	Apraksts
1	Jumta laipa, 350 mm x 3000 mm
2	Slīpuma leņķa regulēšanas plāksne
3	Balsts LE SK 400
4	Sešstūra skrūve, M8x16, cinkota
5	Sešstūra skrūve, M8, cinkota
6	Skrūve 7x40 vai 7x50 mm
7	EPDM (gumijas) hermetizācijas josla / gumijas blīves (2+1)

LIETOŠANA

Laipu var izmantot, ja jumta slīpums nepārsniedz 1:8 (7%). Ja ēkas augstums pārsniedz 9 metrus, jāierīko konstrukcijas drošības troses nostiprināšanai. Standartā EN 516 paredzēti divi jumta laipu montāžas veidi: 1. klases un 2. klases. Personai, kas izmanto pret kritienu no augstuma aizsargājošus individuālos aizsardzības līdzekļus, atļauts piestiprināties tikai jumta laipām, kuras ierīkotas atbilstoši 2. klases prasībām.

Ruukki jumta laipas pilnībā atbilst standarta EN 516 prasībām, un tās ir izturējušas šī standarta 2. klases aprakstā norādītās statiskās un dinamiskās pārbaudes.

Drošības troses stiprināšanai pie Ruukki jumta laipām izmanto horizontālas slīdes, kas ļauj virzīties gareniski gar aizsargmalu, vai arī troses stiprinājuma elementu. Ja tiek izmantota drošības trose, jāievēro turpmāk norādītās prasības.

- Ar drošības trosi pie jumta kāpnēm drīkst piestiprināties tikai viens cilvēks, kura kopējais svars kopā ar aprīkojumu nepārsniedz 150 kg.
- Ja pie tās pašas jumta laipas vai horizontālās aizsargmalas ir piestiprinājies vairāk nekā viens cilvēks, attālumam starp stiprinājuma punktiem jābūt ne mazākam kā četriem (4) metriem.
- Drošības trosi drīkst izmantot tikai tajā jumta pusē, kurā jumta laipa uzstādīta karnīzes virzienā.

APKOPE

Ruukki izstrādājumi ir droši un ilgmūžīgi. Ruukki garantē savu izstrādājumu drošumu un ilgmūžību, veicot pastāvīgu kvalitātes kontroli un pilnveidojot savas preces; tomēr šīs garantijas ir spēkā tikai tad, ja izstrādājumi tiek uzstādīti, ievērojot ražotāja norādītās instrukcijas. Lai nodrošinātu izstrādājumu uzticamu lietošanu un drošumu, īpašniekam ir jāveic ikgadējā pārbaude un apkope, kā arī jānodrošina, lai netiktu pārsniegtas norādītās sniega slodzes vērtības.

Drošības elementu ikgadējās apkopes kontrolsaraksts:

- Pārbaudiet, cik cieši ir savilkta savienojuma vietas un pievienotās detaļas. Pārbaudiet palīgdetaļas (stiprinājuma elementus).
- Nodrošini, lai tiktu notīrīts sniega pārpalikums un tādējādi novērsta slodze uz konstrukcijām un stiprinājuma vietām (ja nepieciešams, ziemā sniegs jānotīra arī vairākas reizes).
- Attīriet laipas no sniega un ledus.
- Pārbaudiet izstrādājumu krāsas un cinka pārklājumu; ja nepieciešams, novērsiet defektus.
- Pēc iespējas ātrāk nomainiet vai salabojiet bojātās detaļas vai detaļas ar defektiem.