



MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VENTILIACINIO LANKSTINIO NAUDOJIMAS ČERPINIAMS IR MODULINIAMS RUUKKI STOGO DANGOS PROFILIAMS

Ventiliacinis lankstinys užtikrina tinkamą stogo vėdinimą, prailgina stogo konstrukcijos ilgaamžiškumą bei užtikrina gerą funkcionavimą. Norint teisingai sumontuoti ventiliacinį lankstinį, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

Ventiliacinio lankstinio tvirtinimas prie pirmojo, 25x100 mm grebėsto*, naudojant trumpuosius (t.y. priekinio tvirtinimo) tvirtinimo latakų laikiklius.


Stogo šlaito grebėstų išdėstymas montuojant ventiliacinį karnizo lankstinį.

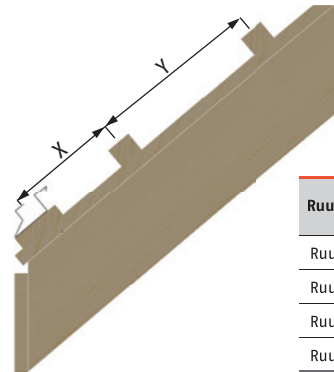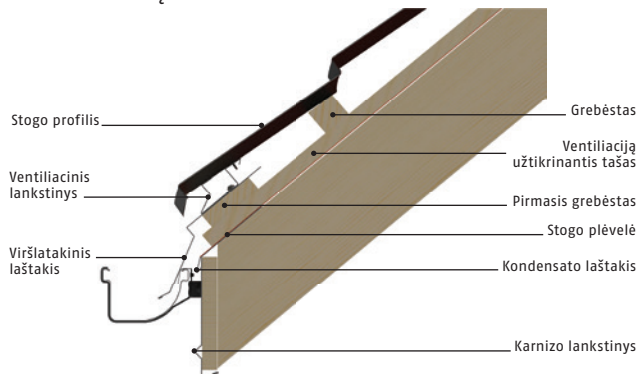


Ruukki profiliai	X (mm)	Y (mm)
Ruukki Finnera	210	330
Ruukki Frigge	240	350
Ruukki Adamante	240	350
Ruukki Monterrey	240	350




Ventiliacinio lankstinio montavimą pradėkite nuo karnizo paruošimo. Lankstinys tvirtinamas ant viršlatakio laštakis.

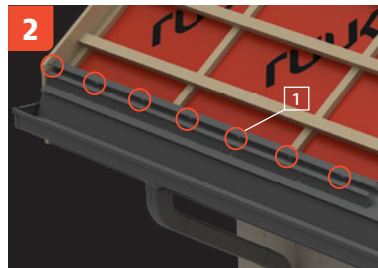


Ventiliacinį lankstinį tvirtinkite kartu su viršlatakiniu laštakiu prie pirmojo grebėsto, naudojant Ruukki Torx LP sraigtus (1), sukdami į tam skirtas montavimo angas.

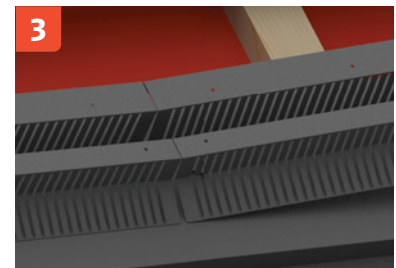

Kiekvieną sekantį ventiliacinį lankstinį montuokite prijungiant prie jau sumontuoto lankstinio galo ir tvirtinant nurodytose montavimo vietose.

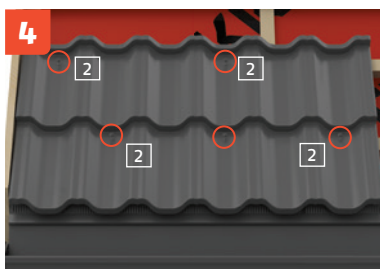

Lakštus prie grebėstų tvirtinkite Ruukki Torx LP sraigtais (2).

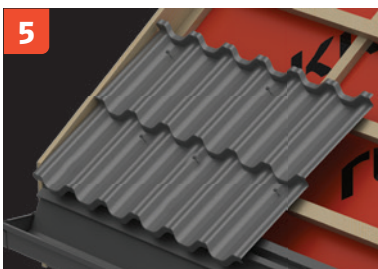

Teisingai sumontavus ventiliacinius lankstinius per visą viršlatakiniu laštakiu ilgį, galima toliau montuoti stogo dangą pagal gamintojo montavimo instrukciją.

!

***PASTABA.** Pirmojo grebėsto matmenys 25x100 mm šioje instrukcijoje pateikiami su sąlyga, kad antrojo ir kitų grebėstų aukštis yra 40 mm. Jei jūsų projekte naudojami ne 40 mm aukščio grebėstai – atitinkamai keičiasi ir pirmojo grebėsto aukštis.

• Kontaktai

Centrinis biuras
Kauno skyrius
Klaipėdos skyrius
Panevėžio skyrius
Šiaulių skyrius

Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj.
Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas
Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda
S.Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys
Metalistų g. 8E, 78136 Šiauliai

tel. (5) 232 23 15
tel. (37) 32 74 07
tel. (46) 49 25 49
tel. (45) 46 30 47
tel. (41) 52 00 80

ruukki.lietuva@ruukki.com
kaunas@ruukki.com
klaipeda@ruukki.com
panevezys@ruukki.com
siauliai@ruukki.com