



MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VENTILIACINIO LANKSTINIO NAUDOJIMAS RUUKKI CLASSIC* KARNIZO MAZGE

Naudojant ventiliacinį lankstinį karnizo mazge, užtikrinamas efektyvesnis Classic lakštų vėdinimas – tai padeda greičiau pašalinti drėgmę iš konstrukcijos, prailgina jos tarnavimo laiką ir sumažina riziką, susijusią su lakštų perkaitimu, temperatūriniu plėtimusi ar per dideliu bangavimu.

Ventiliacinio lankstinio tvirtinimas prie ventiliaciją užtikrinančių tašų, naudojant trumpuosius (t.y. iš priekio tvirtinamus) latakų laikiklius.


Įrengiant gegnių-grebėstų konstrukciją, vadovaukitės Ruukki Classic montavimo instrukcija.

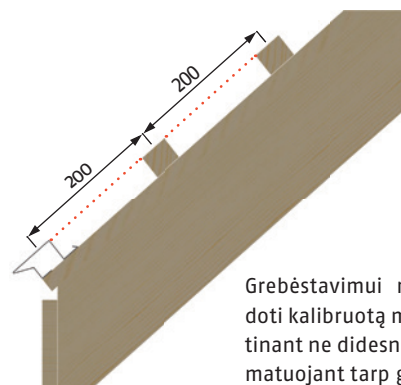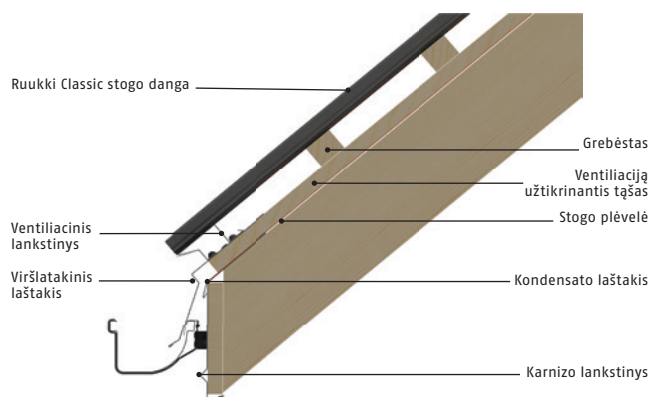


Grebėstavimui rekomenduojama naudoti kalibruotą medieną, grebėstus tvirtinant ne didesniu nei 200 mm žingsniu, matuojant tarp grebėstų centrų.




1 Ventiliacinio lankstinio montavimą pradėkite nuo karnizo paruošimo. Lankstinys tvirtinamas ant viršlatakio laštakis.

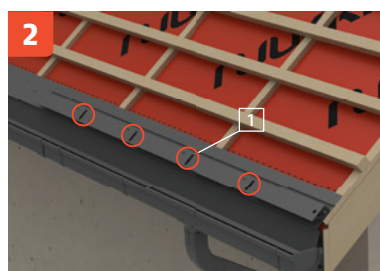


2 Pirmiausiai apatinę ventiliacinio lankstinio dalį pritvirtinkite prie viršlatakio laštakis Ruukki Torx LP sraigtais (1), pasinaudodami tam skirtomis montavimo angomis.

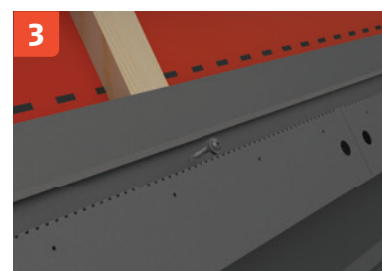

3 Tuomet ventiliacinį lankstinį Ruukki Torx LP sraigtais pritvirtinkite prie ventiliaciją užtikrinančių tašų. Po to kas 24 cm papildomai pritvirtinkite ir prie viršlatakio laštakis lankstinio.

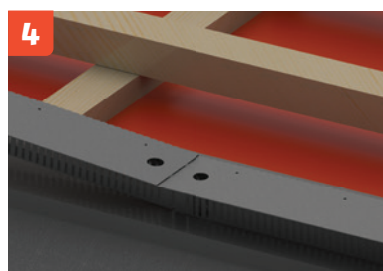

4 Kiekvieną kitą ventiliacinį lankstinį montuokite priglaudžiant prie ankščiau sumontuoto lankstinio galo.

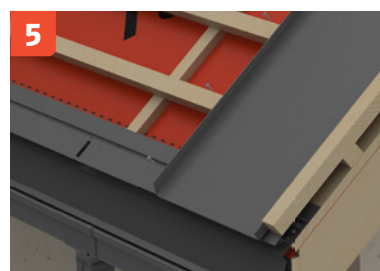

5 Teisingai sumontavus ventiliacinius lankstinius per visą laštakis ilgį, galima toliau montuoti stogo dangą pagal Ruukki Classic montavimo instrukciją.

! **PASTABA.** Ši instrukcija ir lankstinio aukštis yra pritaikyti 40 mm aukščio grebėstams. Naudojant žemesnius nei 40 mm grebėstus, reikia atitinkamai įvertinti skirtumą ir „įgilinti“ priekines ventiliacinių tašų dalis tiek, kad ventiliacinis lankstinys su grebėstais būtų vienoje plokštumoje. Pvz. jei naudojate 32 mm aukščio grebėstus – reikalingas 8 mm įgilinimas (40 mm – 32 mm = 8 mm).

*Ventiliacinis lankstinys yra pritaikytas visiems standartinio 475 mm naudingo pločio Ruukki Classic lakštams.

• Kontaktai

Centrinis biuras
Kauno skyrius
Klaipėdos skyrius
Panevėžio skyrius
Šiaulių skyrius

Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj.
Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas
Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda
S.Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys
Metalistų g. 8E, 78136 Šiauliai

tel. (5) 232 23 15
tel. (37) 32 74 07
tel. (46) 49 25 49
tel. (45) 46 30 47
tel. (41) 52 00 80

ruukki.lietuva@ruukki.com
kaunas@ruukki.com
klaipeda@ruukki.com
panevezys@ruukki.com
siauliai@ruukki.com