



MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VENTILIACINIO LANKSTINIO NAUDOJIMAS RUUKKI CLASSIC* KRAIGO MAZGE


Naudojant ventiliacinį lankstinį kraige, užtikrinamas efektyvesnis Classic lakštų vėdinimas – tai padeda greičiau pašalinti drėgmę iš konstrukcijos, prailgina jos tarnavimo laiką ir sumažina riziką, susijusią su lakštų perkaitimu, temperatūriniu plėtimusi ar per dideliu bangavimu. Be to, tai palengvina ir pagreitina kraigo mazgo montavimą.

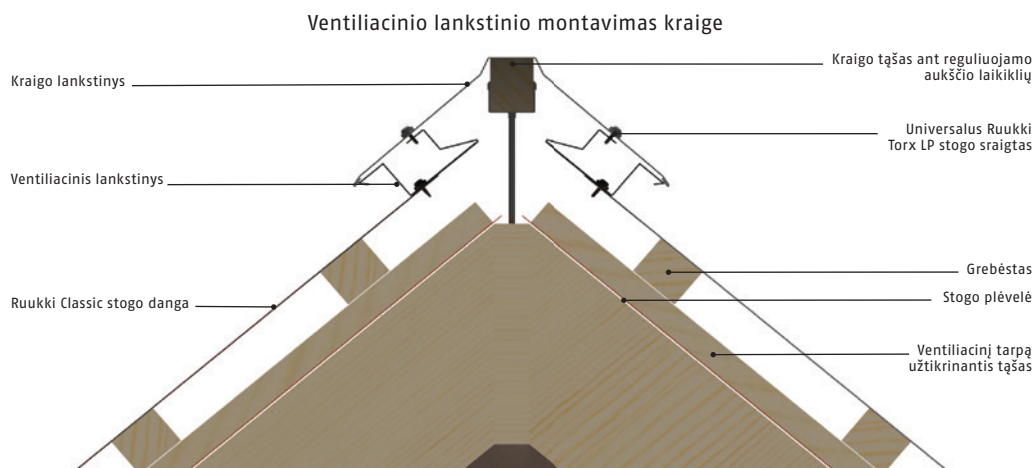


1 Kraigo ventiliacinio lankstinio montavimą pradėkite nuo tinkamo stogo šlaito paruošimo pagal Ruukki Classic montavimo instrukciją.

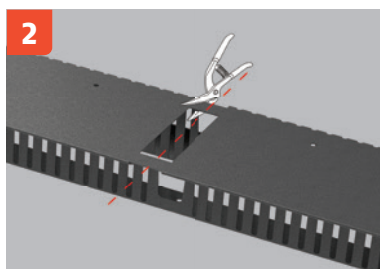


2 Prieš montuojant ventiliacinį lankstinį kraige, pirmiausiai perkirkite lankstinio tiltelius, kad jie netrukdytų lankstinio uždėjimui ties valcais.

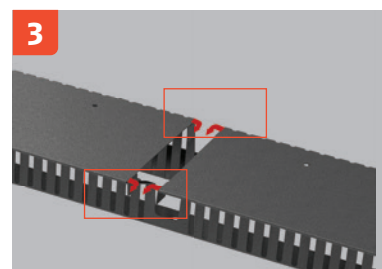

3 Perkirtas vietas užlenkite į ventiliacinio lankstinio vidų.

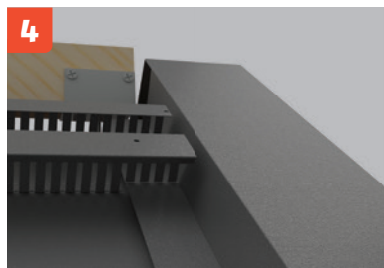

4 Atsižvelgdami į valcų pozicijas, pamatuokite ir patrumpinkite ventiliacinį lankstinį taip, kad jo galas sutaptų su vėjalentės lankstiniu.

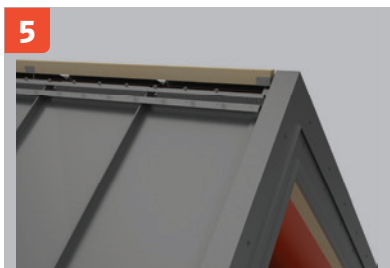

5 Ventiliacinį lankstinį supozicionuokite lygiagrečiai kraigui ir per specialiai tam paruoštas skylės pritvirtinkite prie stogo dangos (jokiu būdu ne į grebėstą, žr. mazgą aukščiau) naudodami Ruukki Torx LP sraigtus.



6 Sumontavus ventiliacinius lankstinius per visą kraigo ilgį, Ruukki Torx LP sraigtais iš viršaus pritvirtinkite Classic kraigo lankstinį.

*Ventiliacinis lankstinys yra pritaikytas visiems standartinio 475 mm naudingo pločio Ruukki Classic lakštams.

• Kontaktai

Centrinis biuras
Kauno skyrius
Klaipėdos skyrius
Panevėžio skyrius
Šiaulių skyrius

Pramonės g. 16, Vaidotai, 14149 Vilniaus raj.
Partizanų g. 63M, 50300 Kaunas
Svajonės g. 38, 94101 Klaipėda
S.Kerbedžio g. 7A, 35104 Panevėžys
Metalistų g. 8E, 78136 Šiauliai

tel. (5) 232 23 15
tel. (37) 32 74 07
tel. (46) 49 25 49
tel. (45) 46 30 47
tel. (41) 52 00 80

ruukki.lietuva@ruukki.com
kaunas@ruukki.com
klaipeda@ruukki.com
panevezys@ruukki.com
siauliai@ruukki.com