

INSTRUKCJA MONTAŻU I KONSERWACJI

STOPIEŃ KOMINIARSKI REGULOWANY DO DACHÓWEK CERAMICZNYCH / BETONOWYCH

Stopnie kominiarskie pozwalają na tworzenie ciągów komunikacyjnych wzdłuż połaci dachowych, gwarantując możliwość bezpiecznego poruszania się po dachu w kierunku od jego okapu do kalenicy i przeciwnym.

Stopnie kominiarskie do dachówek ceramicznych i betonowych dedykowane są do budynków o maksymalnej wysokości elewacji 4 m i maksymalnym kącie nachylenia dachu 45°.

Stopień kominiarski jest fabrycznie dopasowany do standardowej dachówki typ S montowanej na podkonstrukcji z łąt drewnianych o grubości od 25 mm.

Aby dostosować go do innych typów dachówki, należy poluzować śruby na ramionach wsporników, tak aby można je było wyregulować do kształtu i grubości dachówki oraz przekroju podkonstrukcji z łąt drewnianych.

Montaż



- Tymczasowo przesunąć dachówki do góry w rzędzie nad miejscem planowanej instalacji stopnia kominiarskiego.
- Umieścić pierwszy stopień na dachu na niższym rzędzie dachówek, tak aby można było go zawiesić nad krawędzią końcową dachówki i łątą.
- Jeśli jest to konieczne, poluzować śruby regulacyjne ramion wsporników, tak aby wyregulować je do kształtu i grubości dachówki oraz przekroju podkonstrukcji z łąt drewnianych.
- Po dokonanej korekcie, przykręcić ponownie śruby regulacyjne na ramionach wsporników.
- W dolnej części wsporników nałożyć podkładki gumowe.
- Pozostałe stopnie są montowane w rzędzie jeden nad drugim.

Konserwacja

Produkty bezpieczeństwa dachowego są trwałe i bezpieczne w użytkowaniu, dzięki stałej kontroli jakości na etapie produkcji oraz pod warunkiem prawidłowego montażu, zgodnego z instrukcją producenta. W celu zagwarantowania niezawadności i trwałości produktów, właściciel nieruchomości powinien przeprowadzać coroczne kontrole poszczególnych elementów systemu oraz dokonywać niezbędnej jego konserwacji. W okresie zimowym należy monitorować czy obciążenie śniegiem nie przekracza maksymalnych, dopuszczalnych obciążeń.

W czasie corocznej kontroli należy:

- Należy sprawdzić prawidłowość połączeń, śrubowych i kompletność akcesoriów;
- Sprawdzić elementy dachowe (mocowania);
- Upewnić się, że wszelkie ciała obce są usunięte, aby zminimalizować obciążenie konstrukcji i by nie tworzyły się zastoiska wody/ błota, w razie potrzeby należy oczyścić stopnie kominiarskie ze śniegu i lodu;
- Sprawdzić powłokę lakierniczą i cynkową wyrobów; usunąć usterki i naprawić powłokę przez uzupełnienie ubytków farbą zaprawkową;
- Uszkodzone lub wadliwe części należy jak najszybciej wymienić lub naprawić.

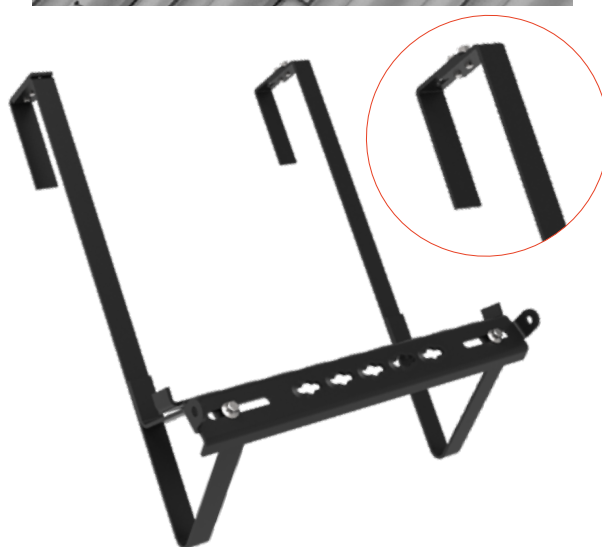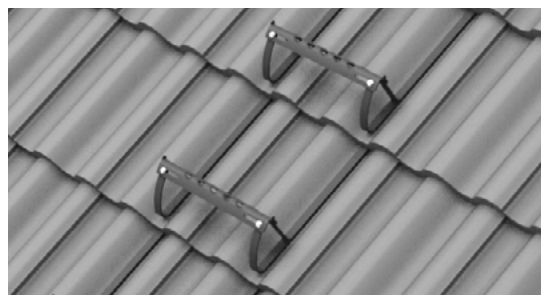

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2023 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.

CPL 00.000 PL/08.2023