


INSTRUKCJA MONTAŻU



LISTWA WENTYLACYJNA W CZĘŚCI OKAPOWEJ DLA BLACH NA RĄBEK STOJĄCY ZATRZASKOWY RUUKKI CLASSIC*

Listwa wentylacyjna odpowiada za zapewnienie prawidłowej wentylacji połaci dachowej, co pozytywnie wpływa na trwałość konstrukcji dachu oraz jego prawidłowe funkcjonowanie. Aby prawidłowo zamontować listwę wentylacyjną należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:


Schemat montażu listwy wentylacyjnej na kontrłatach z wykorzystaniem haków doczołowych.

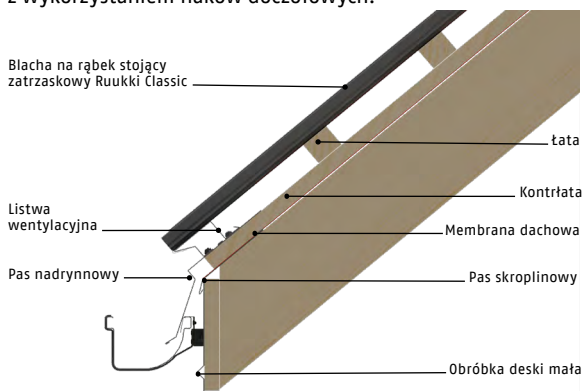


Schemat łutowania połaci dachowej z listwą wentylacyjną montowaną w okapie.

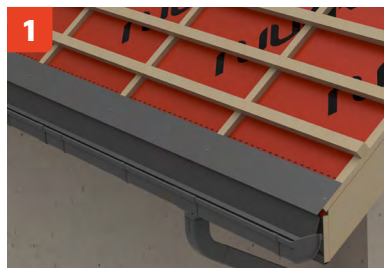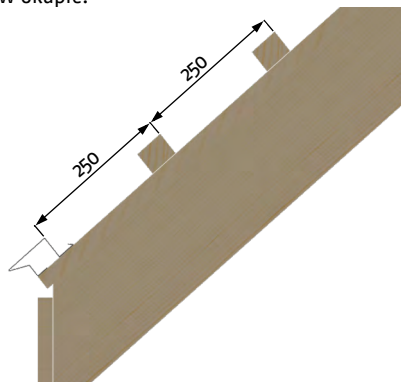


Montaż listwy wentylacyjnej rozpoczynamy od przygotowania okapu. Listwę montujemy na pasie nadrynnowym.

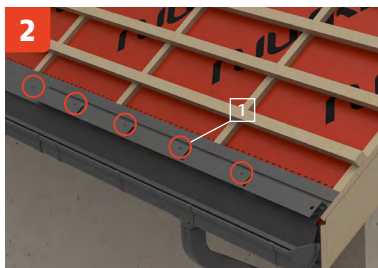

Listwę mocujemy do pasa nadrynnowego wkrętami zakładkowymi typu TORX 4,8x20 mm (h) w wyznaczonych do tego celu otworach montażowych.

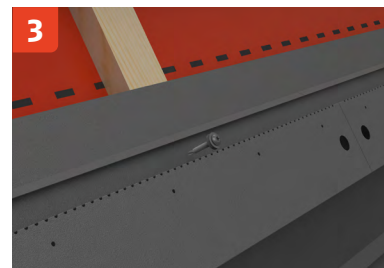

Listwę mocujemy do kontrłat wkrętami typu TORX 4,8x35 mm oraz 4,8x20 mm do pasa nadrynnowego w rozstawie co 24 cm.

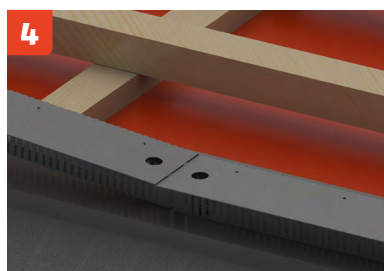

Każdą kolejną listwę należy montować do czoła poprzedniej, przykręcając ją w wyznaczonych miejscach.



Po poprawnie wykonanym montażu listew wentylacyjnych na długości pasa nadrynnowego, można przystąpić do montażu pokrycia dachowego wg. instrukcji montażu producenta.

* Ruukki Classic, Ruukki Classic Silence, Ruukki Classic LowCarbon, Ruukki Classic Design – dotyczy szerokości efektywnej 475 mm

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.