

INSTRUKCJA MONTAŻU
LISTWA WENTYLACYJNA OKAPOWA DO BLACHODACHÓWEK

Listwa wentylacyjna okapowa do blachodachówek jest elementem wspomagającym prawidłową wentylację połaci dachowej, zapewniającym efektywną cyrkulację powietrza w przestrzeni pod pokryciem dachowym, pomagając utrzymać optymalne warunki cieplno-wilgotnościowe całej przegrody.


Schemat montażu listwy okapowej na łacie z wykorzystaniem haków doczołowych lub nakrokwiowych.

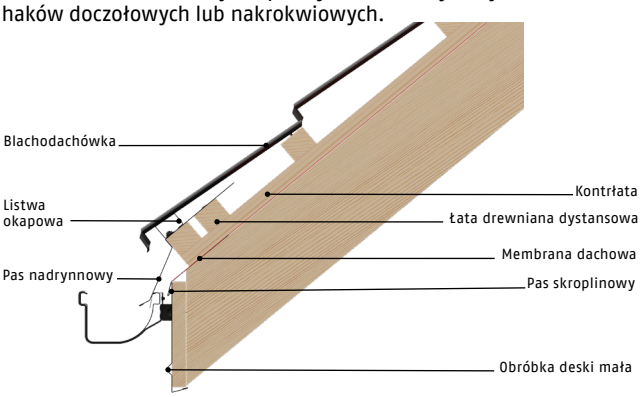


Schemat łatowania połaci dachowej z listwą okapową

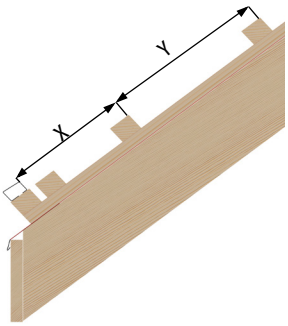


Blachodachówka	Wymiar X [mm]	Wymiar Y [mm]
Ruukki Finnera	240	330
Ruukki Frigge	270	350
Ruukki Modular	270	350
Ruukki Adamante	270	350
Ruukki Monterrey Grand	270	350

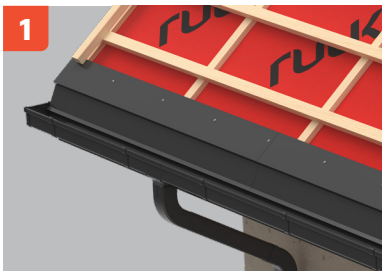


Montaż listwy rozpoczynamy od przygotowania okapu. Listwę okapową montujemy na pasie nadrynnowym.

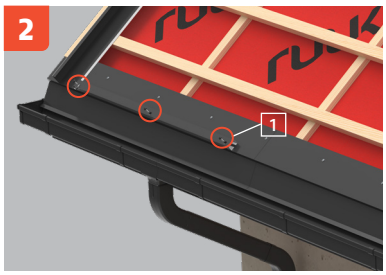


Listwę okapową mocujemy przez pas nadrynnowy do drewnianej łaty wkrętami typu TORX 4,8x35 mm (1) w wyznaczonych do tego celu otworach montażowych.

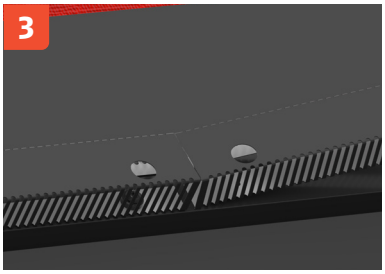

Każdą następną listwę należy montować do czoła poprzedniej, przykręcając ją w wyznaczonych miejscach.

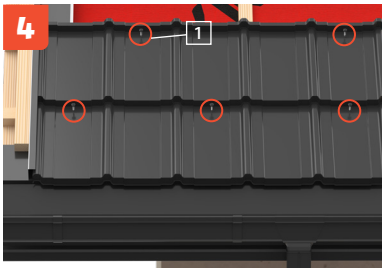

Arkusze należy mocować wkrętami typu TORX 4,8x35 mm (1) do łat. Kolejne arkusze montować ze sobą wkrętami typu TORX 4,8x20 mm.

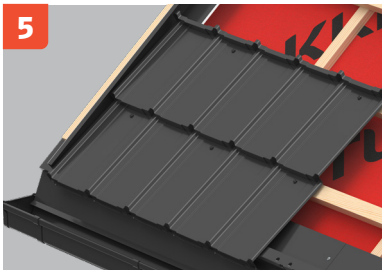

Po prawidłowym zamontowaniu listew okapowych na całej długości pasa nadrynnowego można przystąpić do montażu pokrycia dachowego zgodnie z instrukcją montażu Ruukki.

Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o. tel. +48 46 85 81 600 www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.
Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2026 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.

CPL 00.000 PL/08.2026