



POKYNY PRO UPEVNĚNÍ LAMEL A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / FASÁDNÍ LAMELY LAMELLA GROOVE 10


UPEVNĚNÍ LAMELY

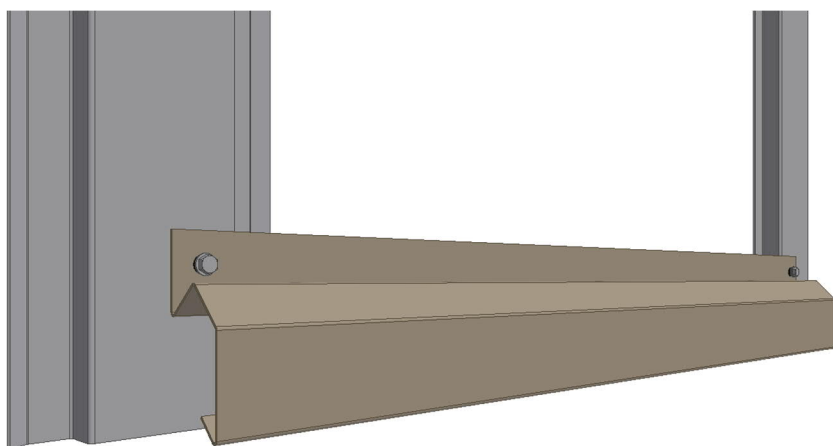


1. Přidejte upevňovací prvky na horní okraj startovacího profilu CA1SF3, spoj by měl být ve středu podpěry.

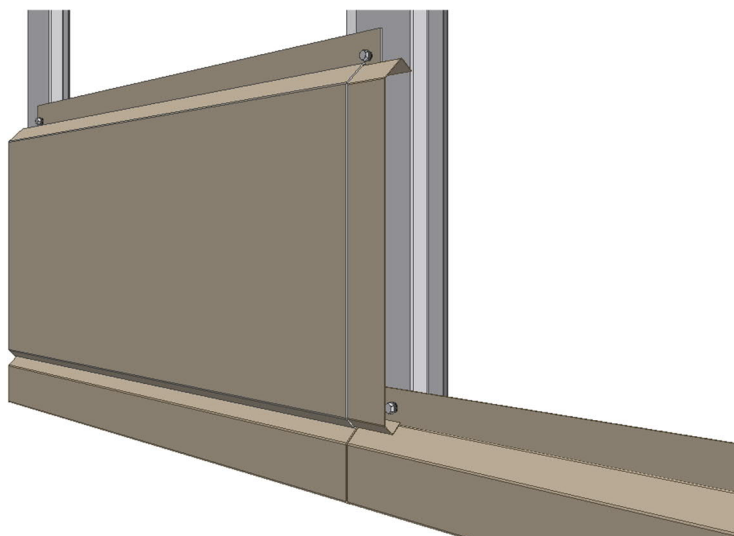

3. Na konec lamely přidejte spojovací kus.

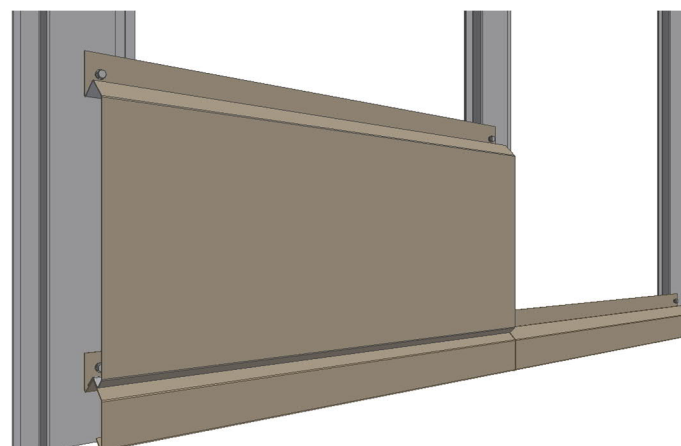

2. Položte lamelu na startovací profil a přidejte upevňovací prvky na její horní okraj.

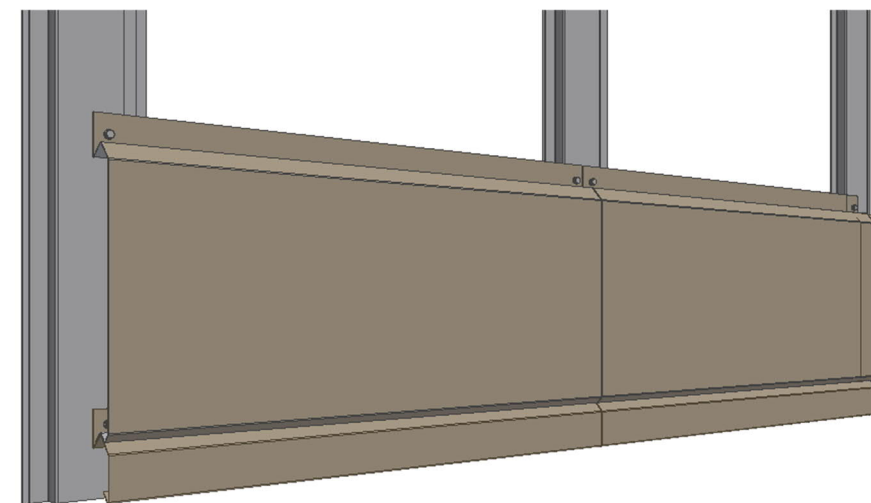

4. Pokračujte další řadou lamel, nechte mezi nimi svislou mezeru 2-3 mm pro tepelnou roztažnost.

Doporučené spojovací prvky:

- Pro upevnění do podpěry (např. CA1SS1), použijte šrouby S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Tento šroub není vhodný pro upevnění do dřeva.

Mezi lamelami použijte spojovací kus CA1JP10.

Konečné provedení musí být podle pokynů projektanta statika!

RUKKI

DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte efektivní výšku. Zkontrolujte rozměry podle plánů!

Tolerance lamel:

- Efektivní výška: ± 2 mm
- Šířka: ± 2 mm

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jednu lamelu: ± 1 mm
- Mezi podpěrami: ± 1 mm

