



POKYNY PRE UPEVNENIE LAMIEL A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / FASÁDNE LAMELY LAMELLA GROOVE 10


UPEVNENIE LAMELY

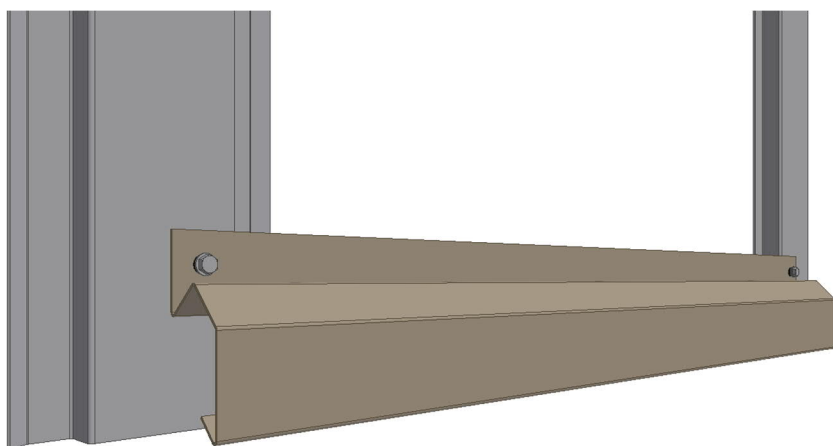


1. Pridajte upevňovacie prvky na horný okraj štartovacieho profilu CA1SF3, spoj by mal byť v strede podpery.

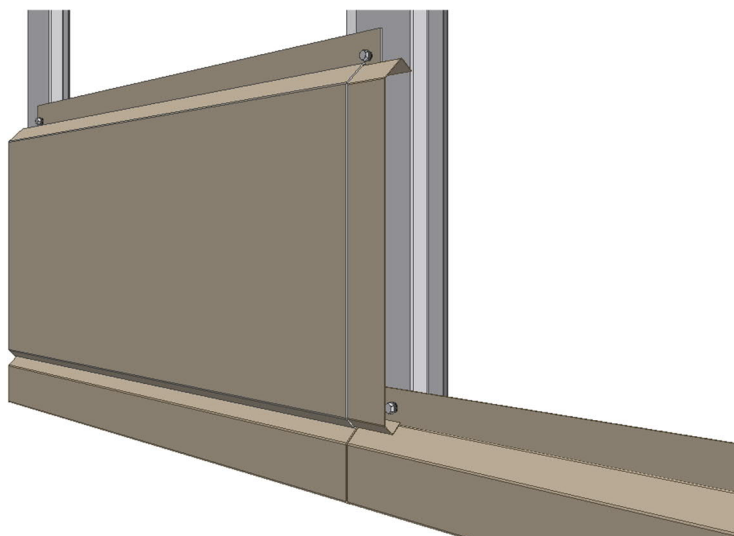

3. Na koniec lamely pridajte spojovací kus.

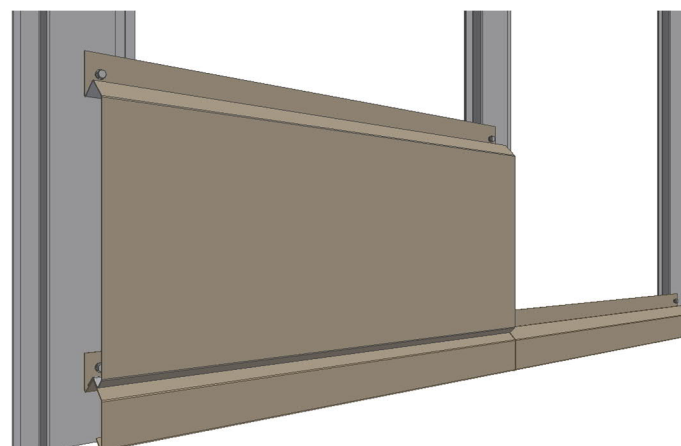

2. Položte lamelu na štartovací profil a pridajte upevňovacie prvky na jej horný okraj.

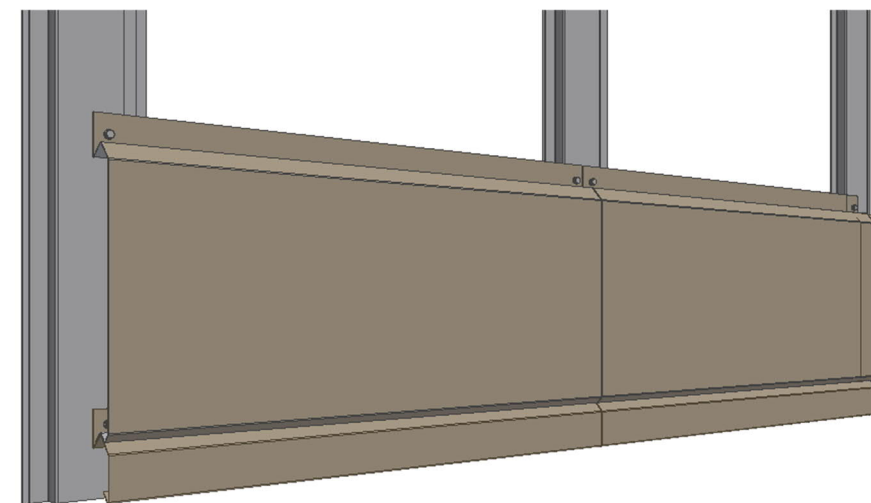

4. Pokračujte ďalším radom lamiel, nechajte medzi nimi zvislú medzeru 2-3 mm pre tepelnú rozťažnosť.

Odporúčané spojovacie prvky:

- Pre upevnenie do podpery (napr. CA1SS1), použite skrutky S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Táto skrutka nie je vhodná pre upevnenie do dreva.

Medzi lamelami použite spojovací kus CA1JP10.

Konečné vyhotovenie musí byť podľa pokynov projektanta statika!

RUKKI

DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte efektívnu výšku. Skontrolujte rozmery podľa plánov!

Tolerancie lamiel:

- Efektívna výška: ± 2 mm
- Šírka: ± 2 mm

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jednu lamelu: ± 1 mm
- Medzi podperami: ± 1 mm

