

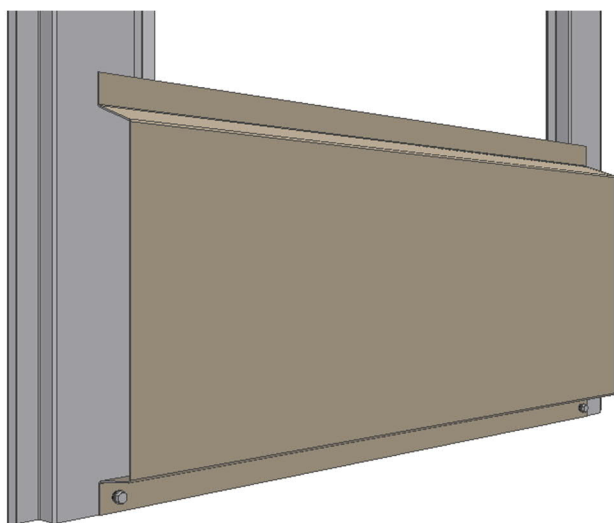


UPEVNĚNÍ LAMELY

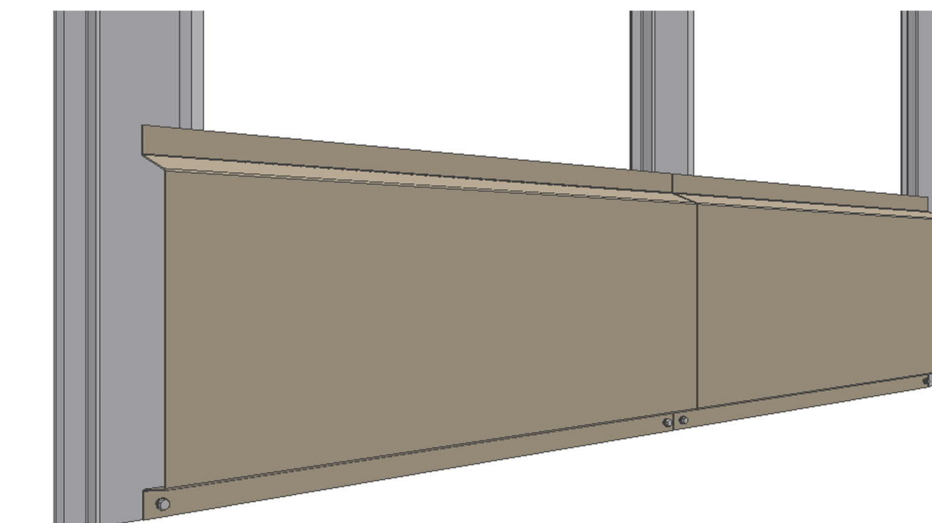

1. Přidejte upevňovací prvky na spodní okraj lamely, spoj by měl být ve středu podpěry.

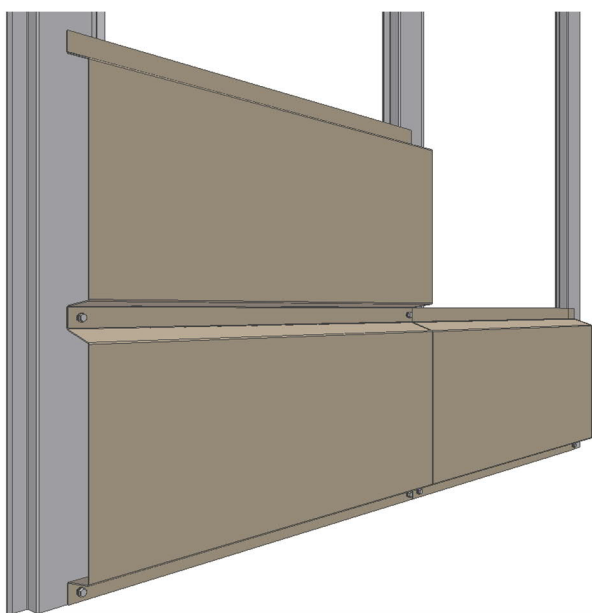

2. Pokračujte v instalaci první řady. Vynechejte mezi lamelami 2-3 mm svislou mezeru pro tepelnou roztažnost.

DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte efektivní výšku. Zkontrolujte rozměry podle plánů!

Tolerance lamel:

- Efektivní výška: ± 2 mm
- Šířka: ± 2 mm

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jednu lamelu: ± 1 mm
- Mezi podpěrami: ± 1 mm

3. Další řadu lamel nainstalujte na vrch spodní lamely a upevněte přes obě příruby.

Doporučené spojovací prvky:

- Pro upevnění do podpěry (např. CA1SS1), použijte šrouby S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Tento šroub není vhodný pro upevnění do dřeva.

Mezi lamelami může být použito svislé spojovací lemování.

Konečné provedení musí být podle pokynů projektanta statika!

