

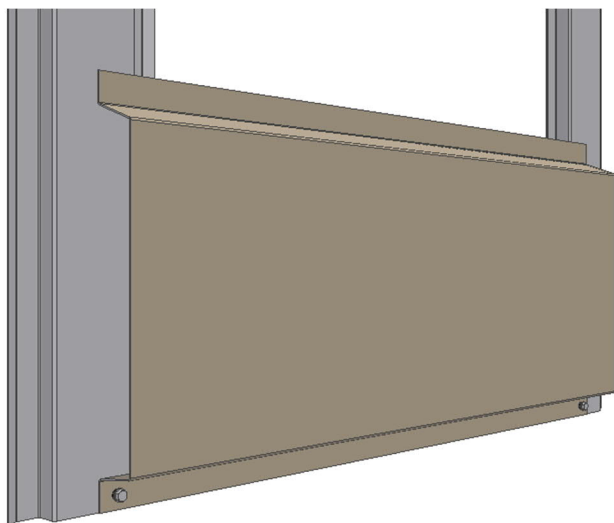


UPEVNENIE LAMELY

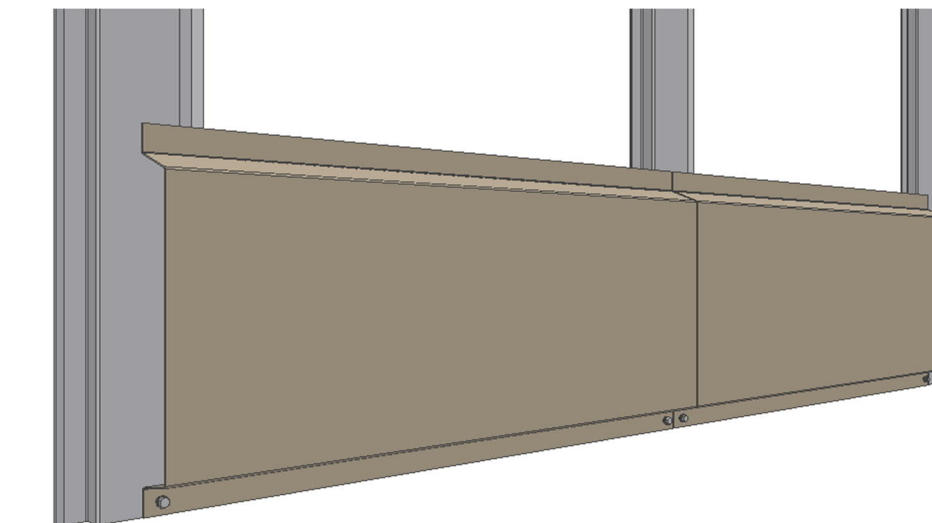

1. Pridajte upevňovacie prvky na spodný okraj lamely, spoj by mal byť v strede podpery.

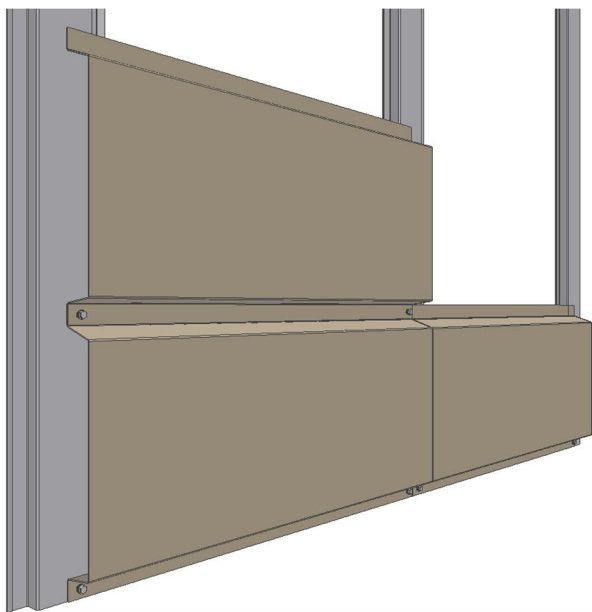

2. Pokračujte v inštalácii prvého radu. Vynechajte medzi lamelami 2-3 mm zvislú medzeru pre tepelnú rozťažnosť.

DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte efektívnu výšku. Skontrolujte rozmery podľa plánov!

Tolerancie lamiel:

- Efektívna výška: ± 2 mm
- Šírka: ± 2 mm

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jednu lamelu: ± 1 mm
- Medzi podperami: ± 1 mm

3. Ďalší rad lamiel nainštalujte na vrch spodnej lamely a upevnite cez obe príruby.

Odporúčané spojovacie prvky:

- Pre upevnenie do podpery (napr. CA1SS1), použite skrutky S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Táto skrutka nie je vhodná pre upevnenie do dreva.

Medzi lamelami môže byť použité zvislé spojovacie lemovanie.

Konečné vyhotovenie musí byť podľa pokynov projektanta statika!

