



POKYNY PRO UPEVNĚNÍ LAMEL A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / FASÁDNÍ LAMELY LAMELLA LAP 60


UPEVNĚNÍ LAMELY

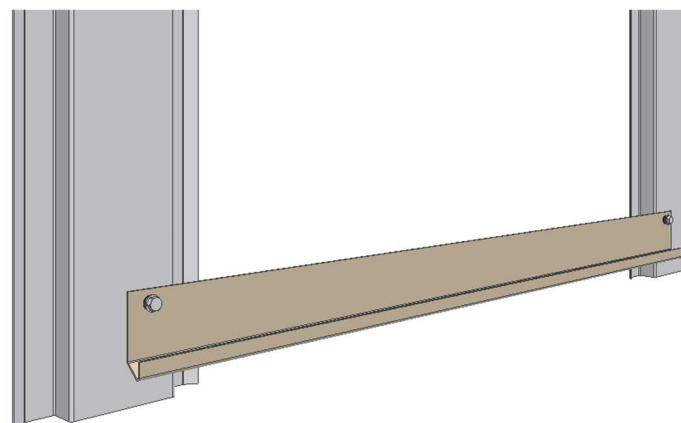


1. Přidejte upevňovací prvky na horní okraj startovacího profilu CA1SF5, spoj by měl být ve středu podpěry.

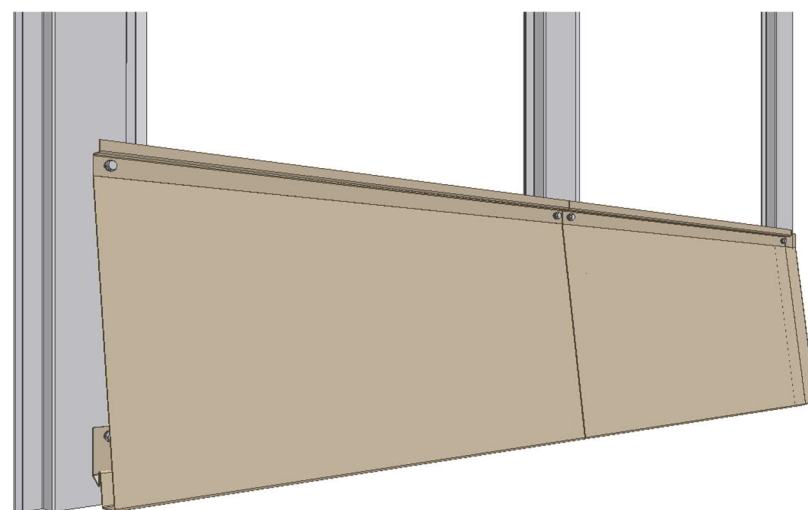

3. Pokračujte s další lamelou, vynechejte mezi lamelami svislou mezeru 2-3 mm pro tepelnou roztažnost.

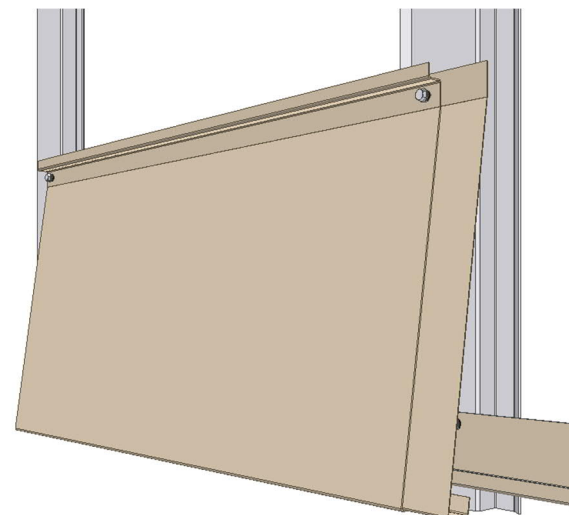

2. Na konec lamely přidejte spojovací kus a lamelu upevněte.

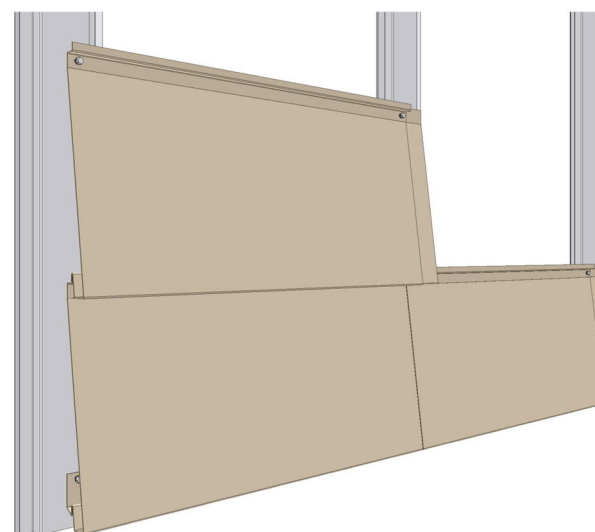

4. Další řadu nainstalujte jak je znázorněno na obrázku.

Doporučené spojovací prvky:

- Pro upevnění do podpěry (např. CA1SS1), použijte šrouby S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Tento šroub není vhodný pro upevnění do dřeva.

Mezi lamelami použijte spojovací kus CA1J6.

Konečné provedení musí být podle pokynů projektanta statika!

RUKKI

DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte efektivní výšku. Zkontrolujte rozměry podle plánů!

Tolerance lamel:

- Efektivní výška: ± 2 mm
- Šířka: ± 2 mm

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jednu lamelu: ± 1 mm
- Mezi podpěrami: ± 1 mm

Tolerance instalace: $+2 / -1$ mm

