



POKYNY PRE UPEVNENIE LAMIEL A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / FASÁDNE LAMELY LAMELLA LAP 60


UPEVNENIE LAMELY

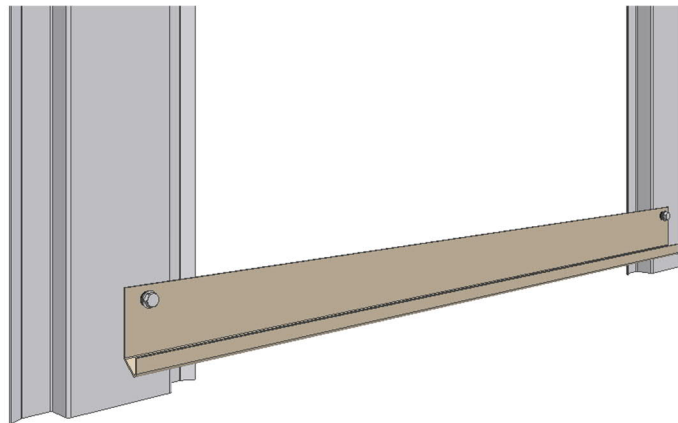


1. Pridajte upevňovacie prvky na horný okraj štartovacieho profilu CA1SF5, spoj by mal byť v strede podpery.

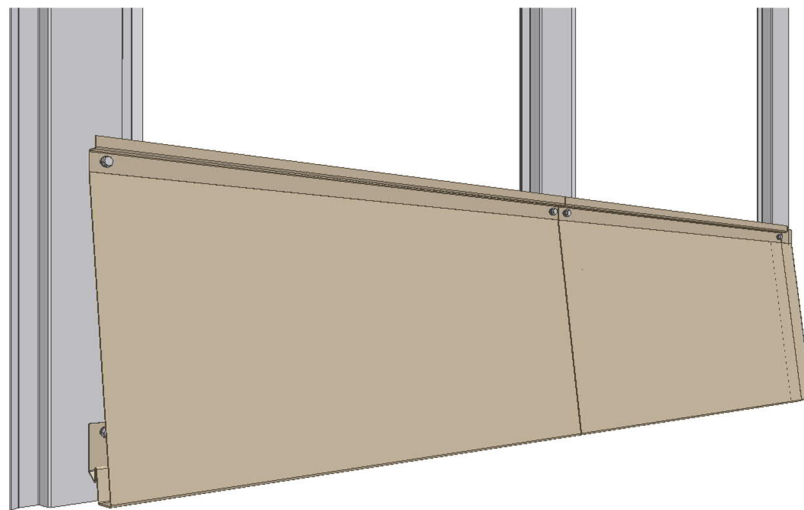

3. Pokračujte s ďalšou lamelou, vynechajte medzi lamelami zvislú medzeru 2-3 mm pre tepelnú rozťažnosť.

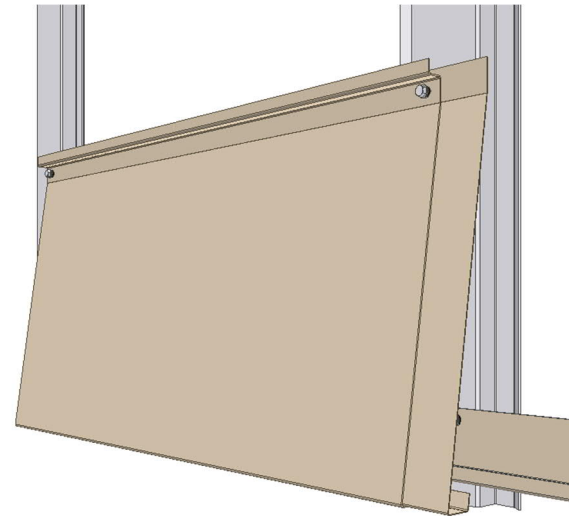

2. Na koniec lamely pridajte spojovací kus a lamelu upevnite.

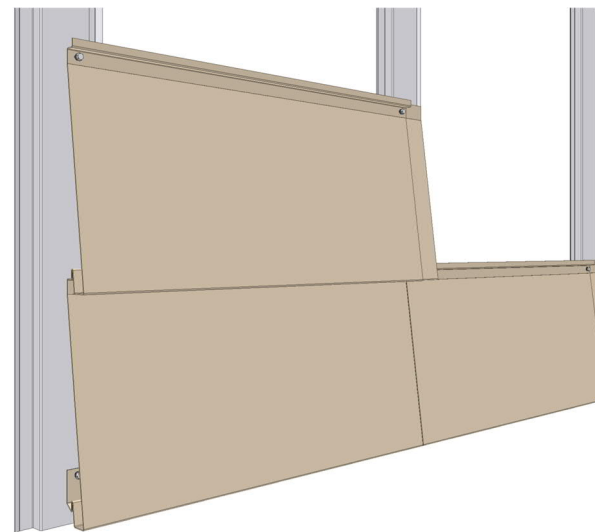

4. Ďalší rad nainštalujte ako je znázornené na obrázku.

Odporúčané spojovacie prvky:

- Pre upevnenie do podpory (napr. CA1SS1), použite skrutky S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Táto skrutka nie je vhodná pre upevnenie do dreva.

Medzi lamelami použite spojovací kus CA1J6.

Konečné vyhotovenie musí byť podľa pokynov projektanta statika!

RUKKI

DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte efektívnu výšku. Skontrolujte rozmery podľa plánov!

Tolerancie lamiel:

- Efektívna výška: ± 2 mm
- Šírka: ± 2 mm

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jednu lamelu: ± 1 mm
- Medzi podperami: ± 1 mm

Tolerancia inštalácie: $+2 / -1$ mm

