



## POKYNY PRO UPEVNĚNÍ LAMEL A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

### FASÁDNÍ OBKLADY / FASÁDNÍ LAMELY LAMELLA SHARP 40


#### UPEVNĚNÍ LAMELY

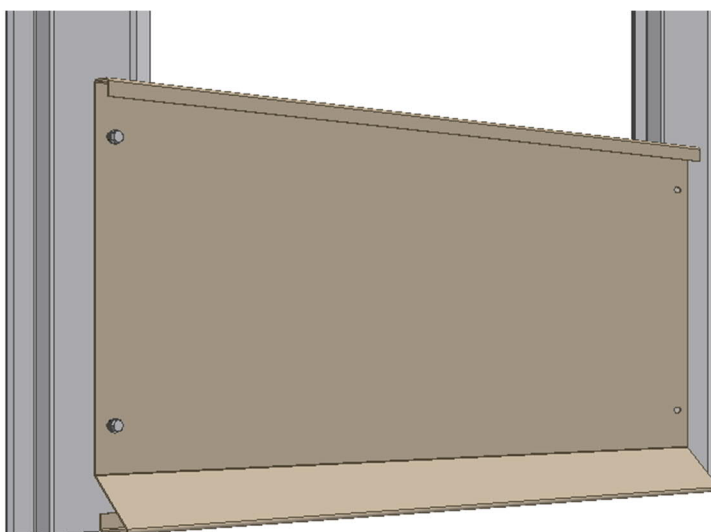


1. Přidejte upevňovací prvky na jednu stranu lamely.

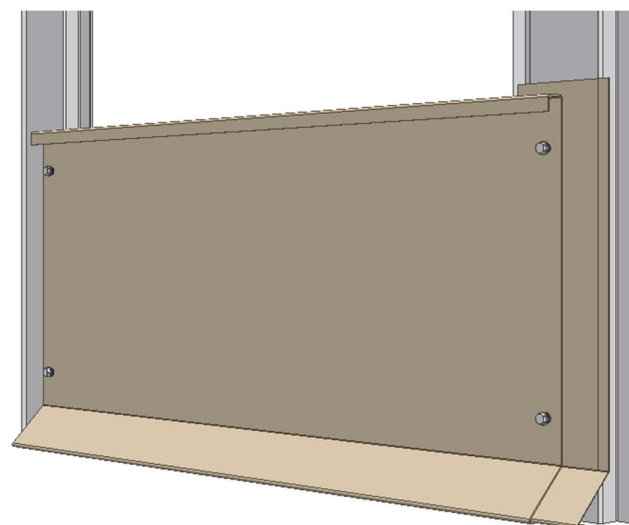

2. Přidejte spojovací kus a upevňovací prvky na konec lamely.

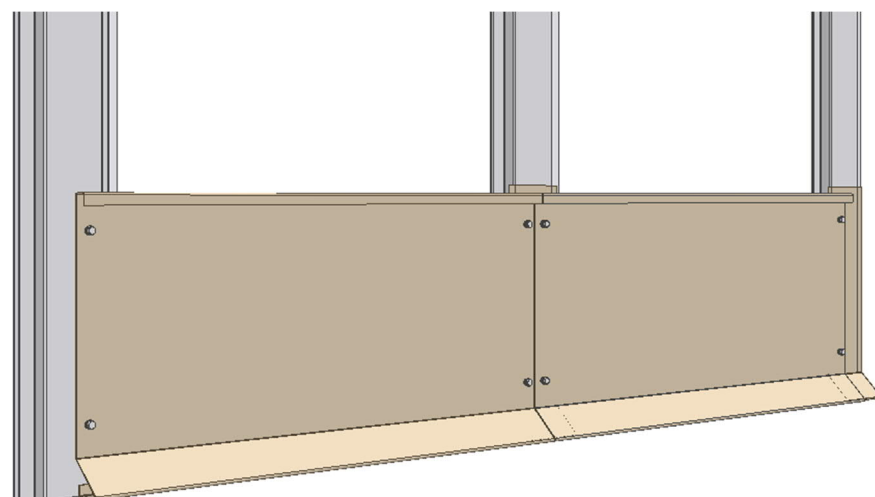

3. Pokračujte s další lamelou, vynechejte mezi lamelami svislou mezeru 2-3 mm pro tepelnou roztažnost.

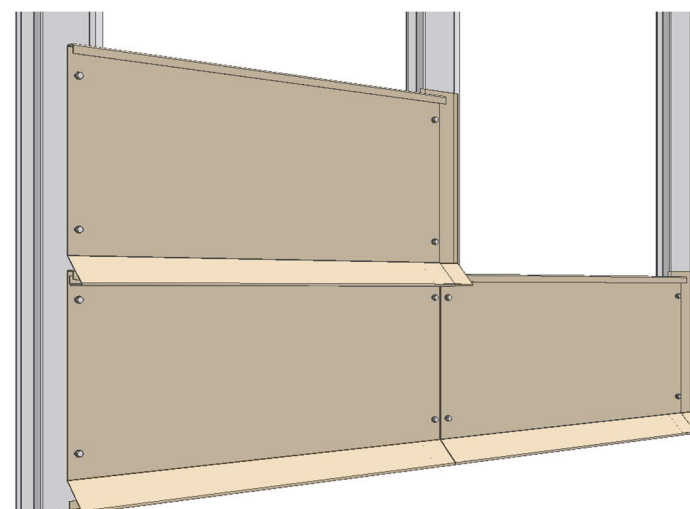

4. Další řadu nainstalujte jak je uvedeno na obrázku.

Doporučené spojovací prvky:

- Pro upevnění do podpěry (např. CA1SS1), použijte šrouby S3H48022D02S4C  
→ Poznámka: Tento šroub není vhodný pro upevnění do dřeva.

Mezi lamelami použijte spojovací kus CA1J1.

**Konečné provedení musí být podle pokynů projektanta statika!**

# RUKKI

#### DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte efektivní výšku. Zkontrolujte rozměry podle plánů!

Tolerance lamel:

- Efektivní výška:  $\pm 2$  mm
- Šířka:  $\pm 2$  mm

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jednu lamelu:  $\pm 1$  mm
- Mezi podpěrami:  $\pm 1$  mm

