



POKYNY PRE UPEVNENIE LAMIEL A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / FASÁDNE LAMELY LAMELLA SHARP 40


UPEVNENIE LAMELY

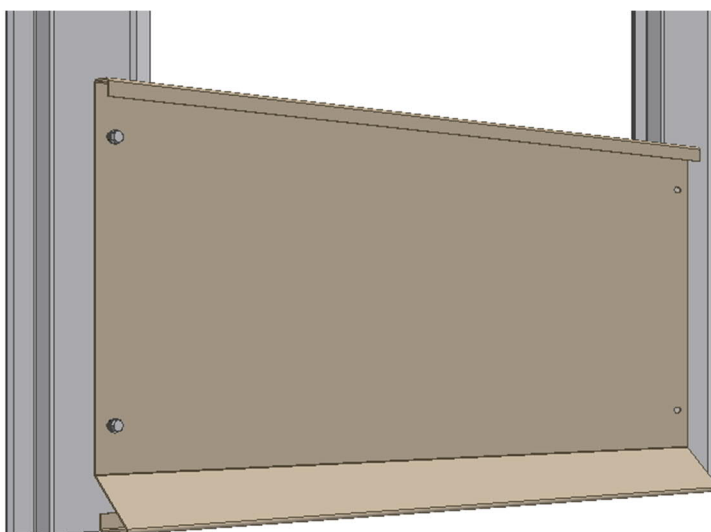


1. Pridajte upevňovacie prvky na jednu stranu lamely.

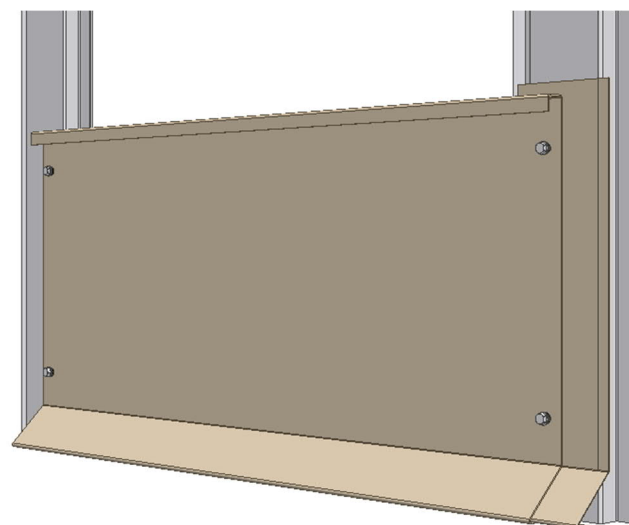

2. Pridajte spojovací kus a upevňovacie prvky na koniec lamely.

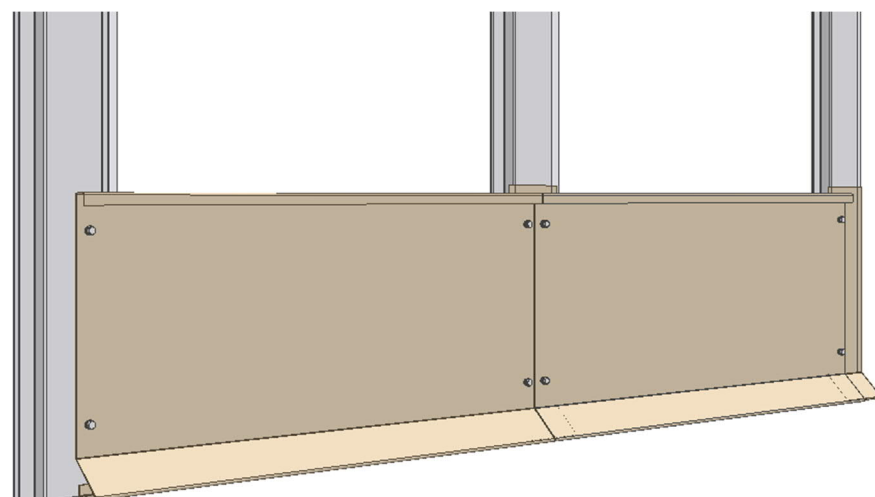

3. Pokračujte s ďalšou lamelou, vynechajte medzi lamelami zvislú medzeru 2-3 mm pre tepelnú rozťažnosť.

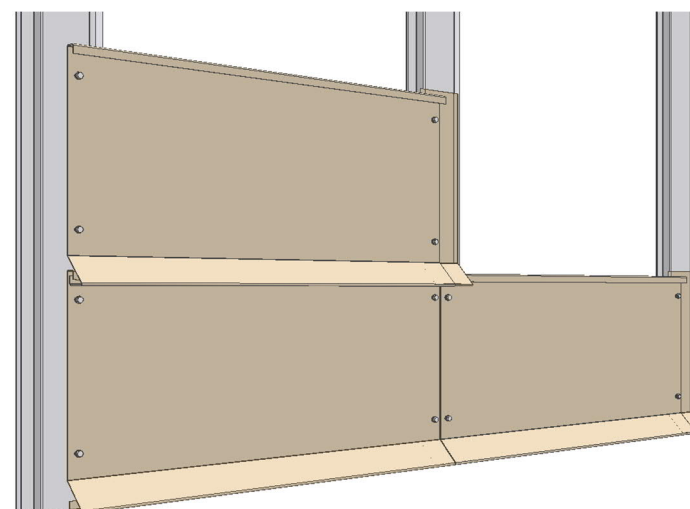

4. Ďalší rad nainštalujte ako je uvedené na obrázku.

Odporúčané spojovacie prvky:

- Pre upevnenie do podpery (napr. CA1SS1), použite skrutky S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Táto skrutka nie je vhodná pre upevnenie do dreva.

Medzi lamelami použite spojovací kus CA1J1.

Konečné vyhotovenie musí byť podľa pokynov projektanta statika!

RUKKI

DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte efektívnu výšku. Skontrolujte rozmery podľa plánov!

Tolerancie lamiel:

- Efektívna výška: ± 2 mm
- Šírka: ± 2 mm

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jednu lamelu: ± 1 mm
- Medzi podperami: ± 1 mm

