



POKYNY PRO UPEVNĚNÍ LAMEL A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / FASÁDNÍ LAMELY LAMELLA STRAIGHT 100

UPEVNĚNÍ LAMELY

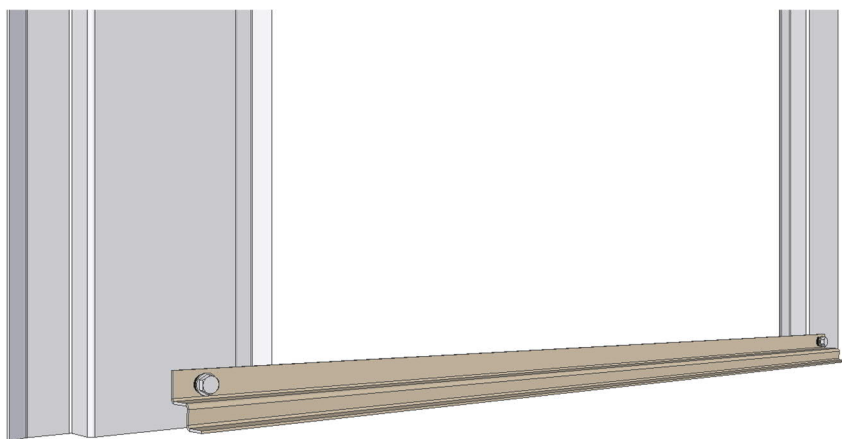

1. Přidejte upevňovací prvky na horní okraj startovacího profilu CA1SF7, spoj by měl být ve středu podpěry.

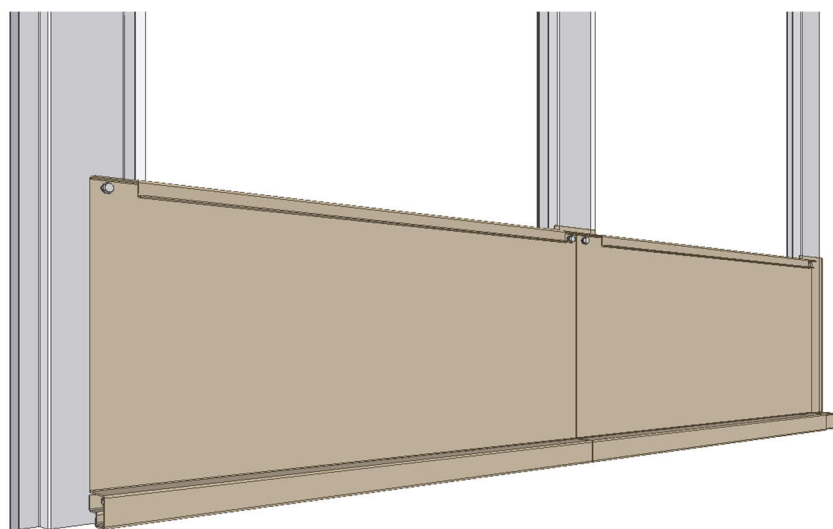


3. Pokračujte s další lamelou, vynechejte mezi lamelami svislou mezeru 2-3 mm pro tepelnou roztažnost.

Doporučené spojovací prvky:


- Pro upevnění do podpěry (např. CA1SS1), použijte šrouby S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Tento šroub není vhodný pro upevnění do dřeva.

Mezi lamelami použijte spojovací kus CA1J8.

Konečné provedení musí být podle pokynů projektanta statika!

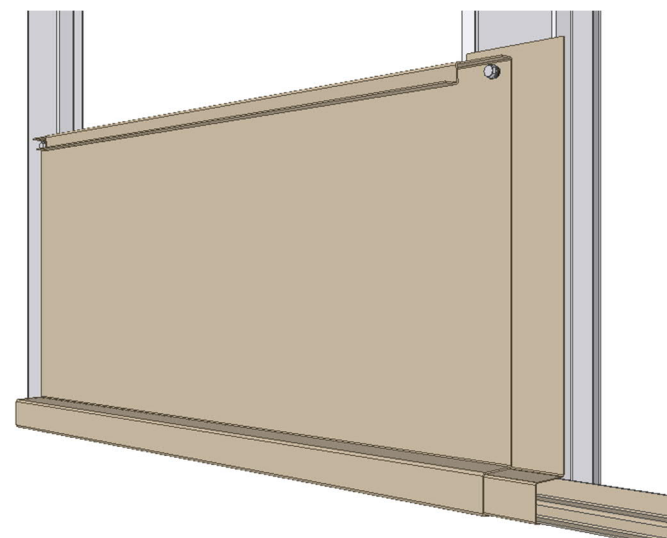

2. Na konec lamely přidejte spojovací kus a lamelu upevněte.

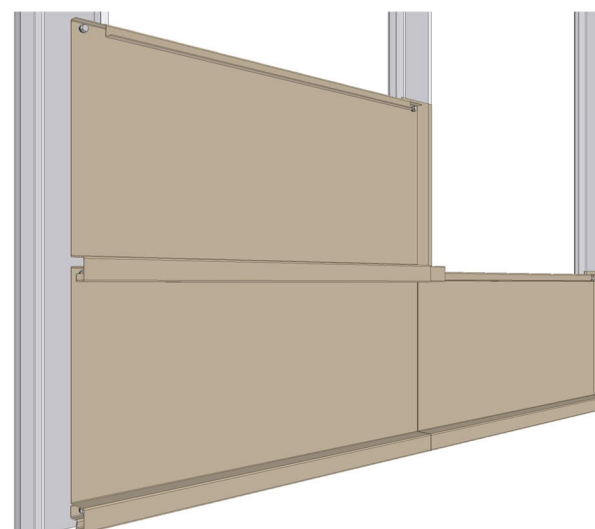

4. Další řadu nainstalujte jak je znázorněno na obrázku.

RUKKI

DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte efektivní výšku. Zkontrolujte rozměry podle plánů!

Tolerance lamel:

- Efektivní výška: ± 2 mm
- Šířka: ± 2 mm

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jednu lamelu: ± 1 mm
- Mezi podpěrami: ± 1 mm

Tolerance instalace: $+2 / -1$ mm

