



POKYNY PRE UPEVNENIE LAMIEL A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / FASÁDNE LAMELY LAMELLA STRAIGHT 100

UPEVNENIE LAMELY

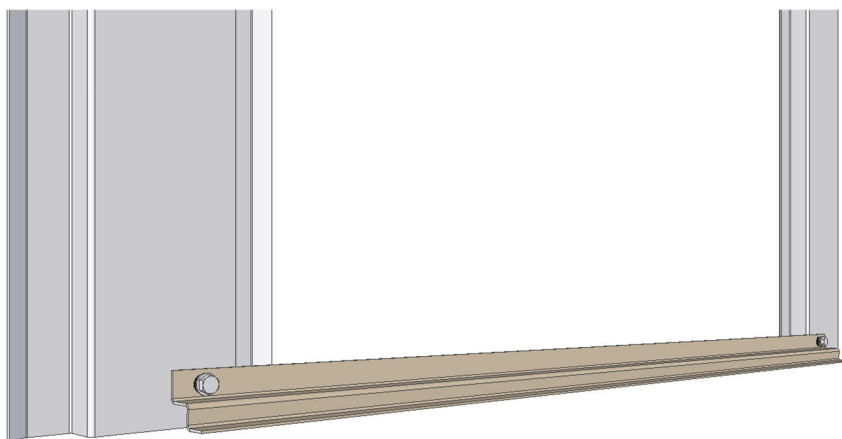

1. Pridajte upevňovacie prvky na horný okraj štartovacieho profilu CA1SF7, spoj by mal byť v strede podpery.

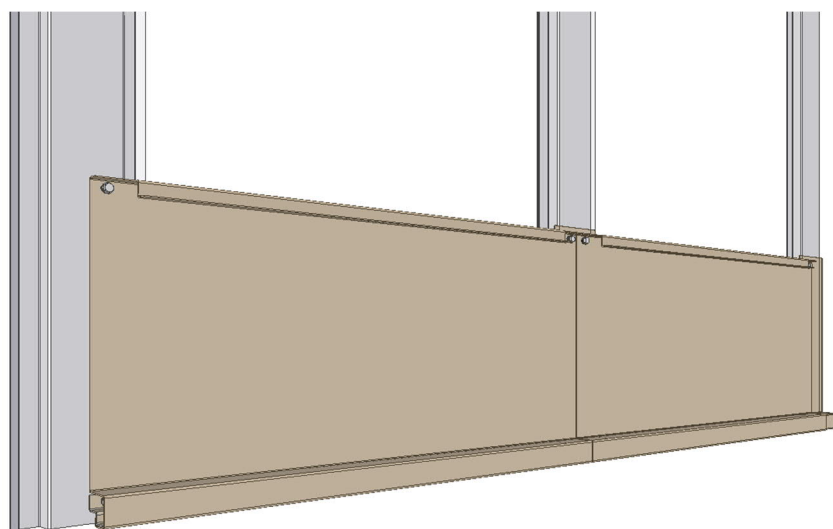


3. Pokračujte s ďalšou lamelou, vynechajte medzi lamelami zvislú medzeru 2-3 mm pre tepelnú rozťažnosť.

Odporúčané spojovacie prvky:


- Pre upevnenie do podpery (napr. CA1SS1), použite skrutky S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Táto skrutka nie je vhodná pre upevnenie do dreva.

Medzi lamelami použite spojovací kus CA1J8.

Konečné vyhotovenie musí byť podľa pokynov projektanta statika!

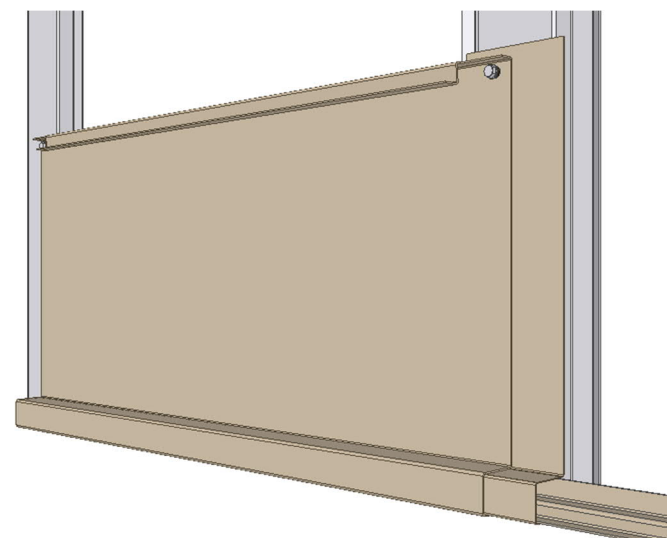

2. Na koniec lamely pridajte spojovací kus a lamelu upevnite.

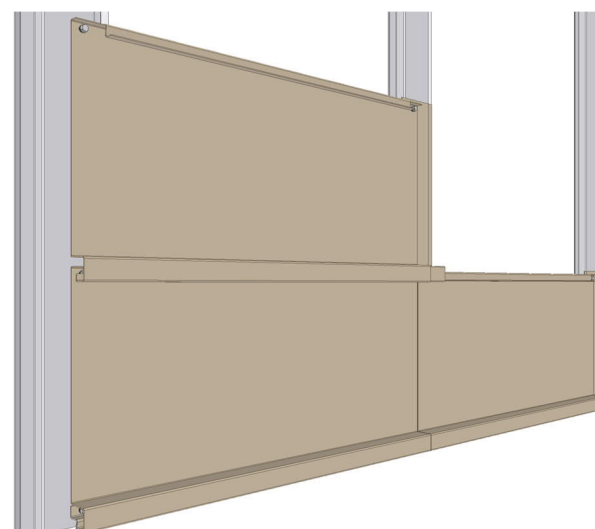

4. Ďalší rad nainštalujte ako je znázornené na obrázku.

RUKKI

DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte efektívnu výšku. Skontrolujte rozmery podľa plánov!

Tolerancie lamiel:

- Efektívna výška: ± 2 mm
- Šírka: ± 2 mm

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jednu lamelu: ± 1 mm
- Medzi podperami: ± 1 mm

Tolerancia inštalácie: $+2 / -1$ mm

