




UPEVNĚNÍ LAMELY

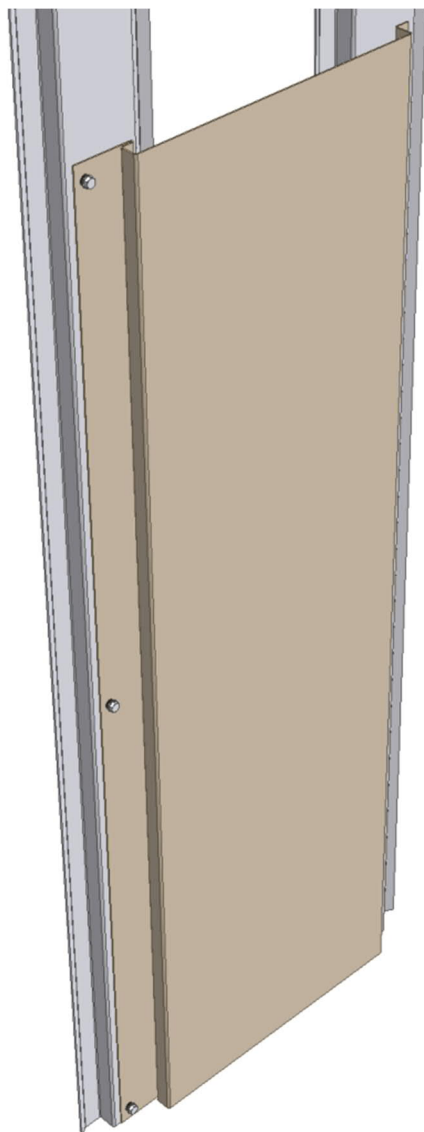

1. Přidejte upevňovací prvky na levou stranu lamely.

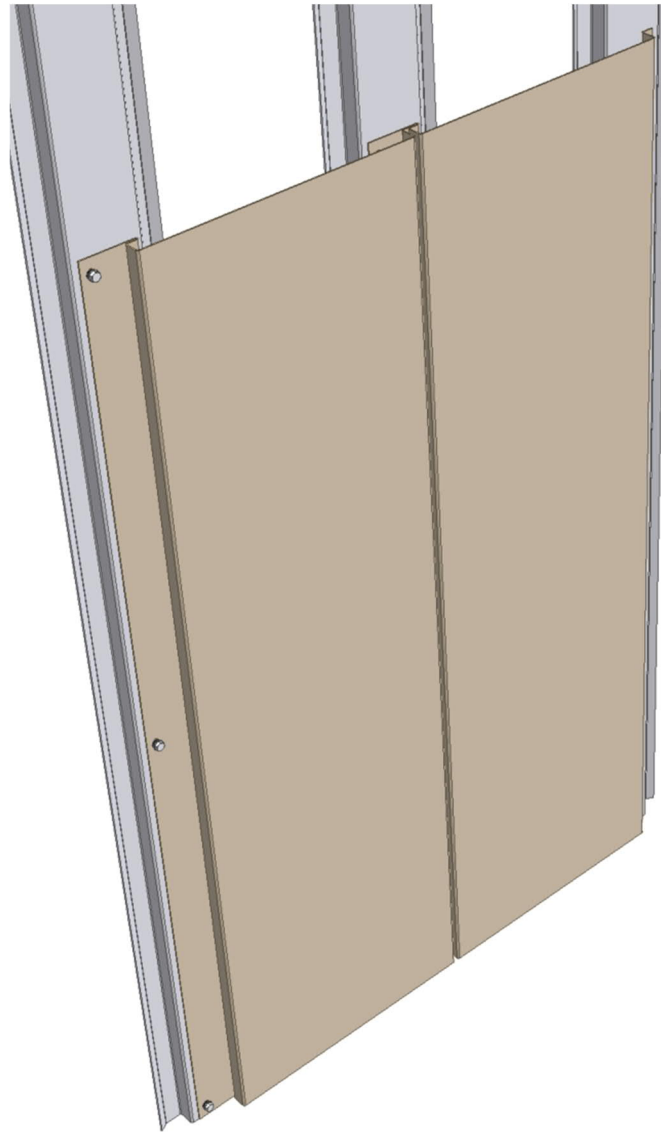

2. Nainstalujte další lamelu.
Vertikální spoj by měl být 5 mm.

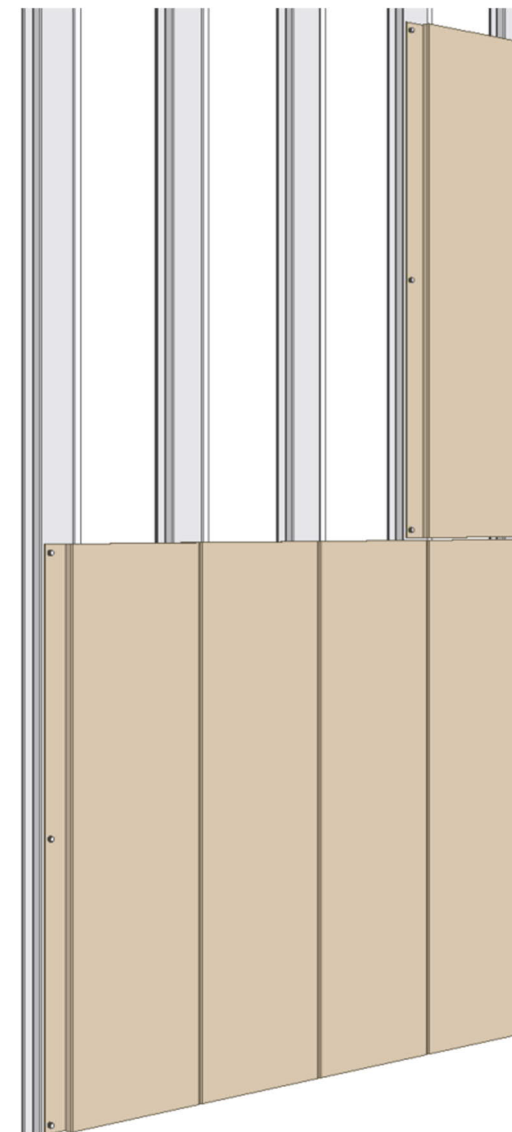

3. Další řadu nainstalujte jak je znázorněno na obrázku.
Mezi lamelami vynechte vodorovnou mezeru 2-3 mm pro tepelnou roztažnost.

Doporučené spojovací prvky:

- Pro upevnění do podpěry (např. CA1SS1), použijte šrouby S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Tento šroub není vhodný pro upevnění do dřeva.

Ve vodorovném spoji může být použito lemování.

Konečné provedení musí být podle pokynů projektanta statika!

DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte efektivní výšku. Zkontrolujte rozměry podle plánů!

Tolerance lamel:

- Efektivní výška: ± 2 mm
- Šířka: ± 2 mm

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jednu lamelu: ± 1 mm
- Mezi podpěrami: ± 1 mm

Tolerance instalace: ± 2 mm

