


UPEVNENIE LAMELY

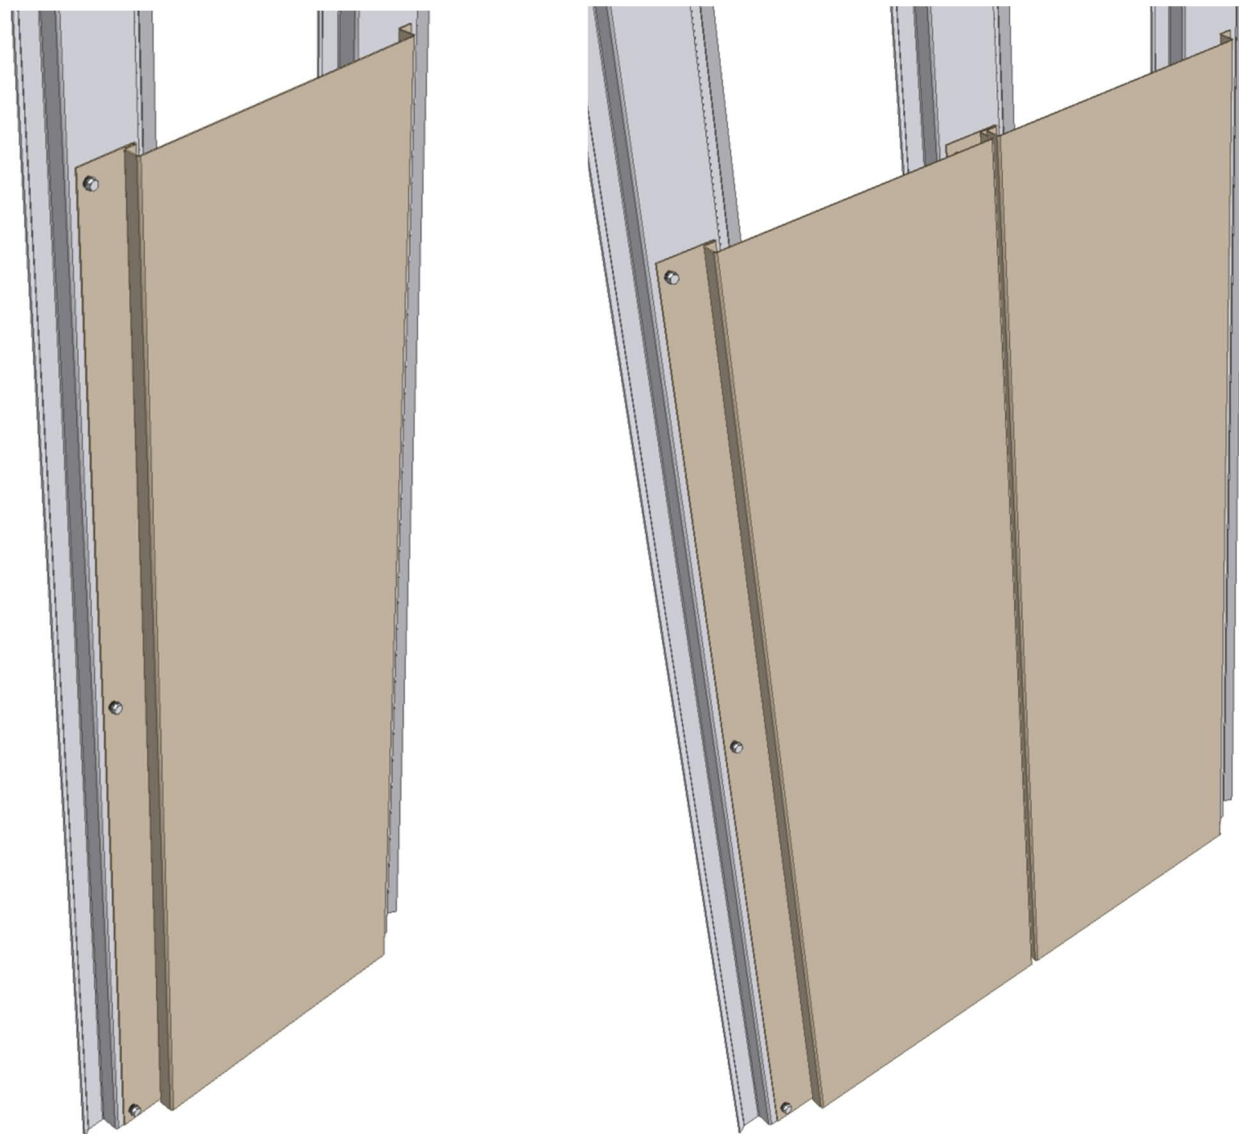


1. Pridajte upevňovacie prvky na ľavú stranu lamely.
2. Nainštalujte ďalšiu lamelu.
Vertikálny spoj by mal byť 5 mm.

Odporúčané spojovacie prvky:

- Pre upevnenie do podpery (napr. CA1SS1), použite skrutky S3H48022D02S4C
→ Poznámka: Táto skrutka nie je vhodná pre upevnenie do dreva.

Vo vodorovnom spoji môže byť použité lemovanie.

Konečné vyhotovenie musí byť podľa pokynov projektanta statika!

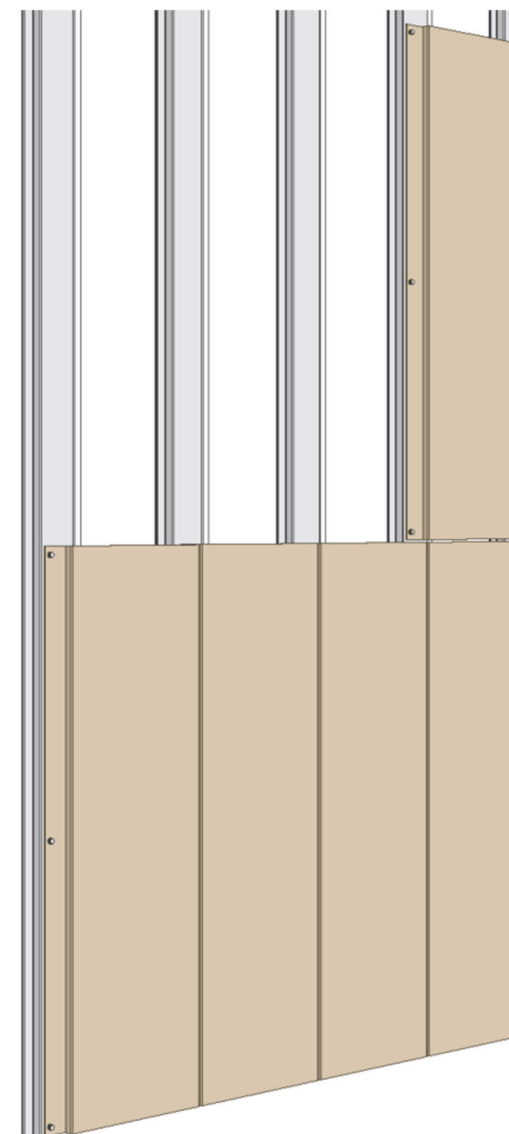

3. Ďalší rad nainštalujte ako je znázornené na obrázku.
Medzi lamelami vynechajte vodorovnú medzeru 2-3 mm pre tepelnú rozťažnosť.

DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte efektívnu výšku. Skontrolujte rozmery podľa plánov!

Tolerancie lamiel:

- Efektívna výška: ± 2 mm
- Šírka: ± 2 mm

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jednu lamelu: ± 1 mm
- Medzi podperami: ± 1 mm

Tolerancia inštalácie: ± 2 mm

