


POKYNY PRO UPEVNĚNÍ PROFILŮ A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ


FASÁDNÍ OBKLADY / DESIGN PROFILY DESIGN ROME S34

UPEVNĚNÍ PROFILŮ


Minimální upevnění do každé podpěry:

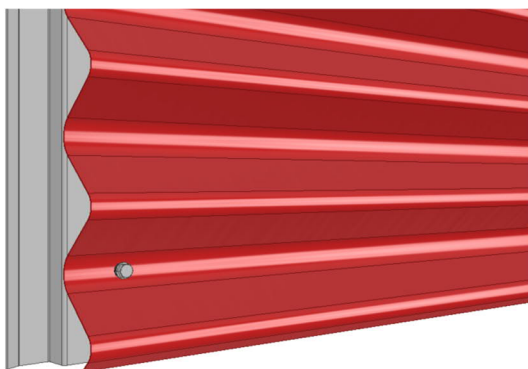

1. Přidejte upevňovací prvky na dno nejspodnější vlny

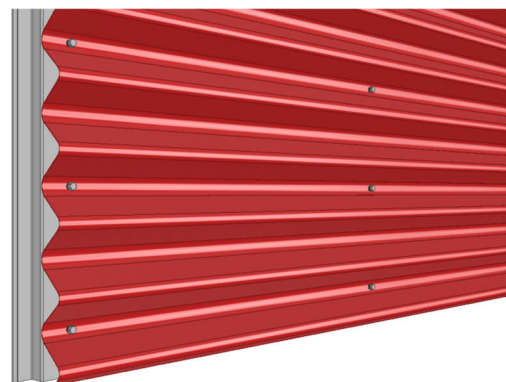

2. Přidejte upevňovací prvky na dno každé druhé vlny

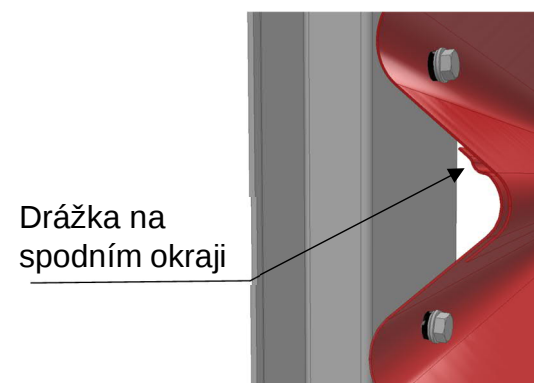

Drážka na
spodním okraji

3. V překrytí přidejte upevňovací prvky na dno nejspodnější vlny

V případě potřeby přidejte upevňovací prvky na jakýkoli volný okraj.

Doporučené spojovací prvky:

- Pro upevnění do podpěry (např. CA1SS1), použijte šrouby S3H4825D4S9.5
- Pro upevnění do dřeva, použijte šrouby S3T4826PA0E

Doporučená vzdálenost mezi podpěrami: c/c 600 - 900 mm

Konečné provedení musí být podle pokynů projektanta statika!

DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte efektivní šířku. Efektivní šířka je 898 mm.
Zkontrolujte rozměry podle plánů!

Tolerance profilů:

- Efektivní šířka ± 5 mm
- Délka +10, -5 mm

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jeden profil: ± 1 mm ($L \leq 3000$ mm) nebo ± 2 mm ($L > 3000$ mm)
- Mezi podpěrami: ± 1 mm

Překrytí na konci profilů ~100 mm nebo mezi nimi použijte vertikální spojovací lemování.

RUUKKI

POZNÁMKA! Nedoporučuje se překrývat konce profilů z různých materiálů. Např. perforované profily + plné materiály, hliník + ocel.

