


POKYNY PRE UPEVNENIE PROFILOV A DODRŽANIE ROZMEROV


FASÁDNE OBKLADY / DESIGN PROFILY DESIGN ROME S34

UPEVNENIE PROFILOV

Minimálne upevnenie do každej podpery:

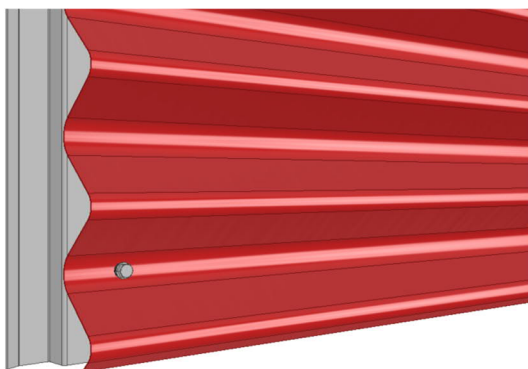


1. Pridajte upevňovacie prvky na dno najspodnejšej vlny

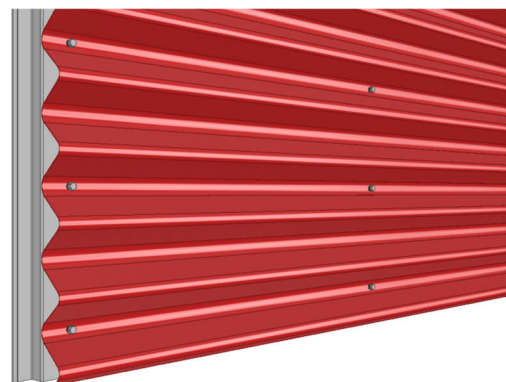

2. Pridajte upevňovacie prvky na dno každej druhej vlny

Drážka na
spodnom okraji

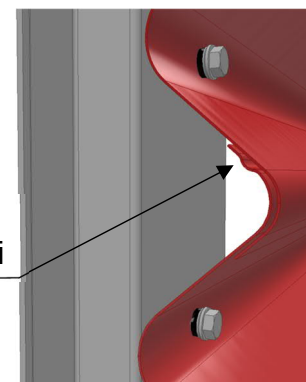

3. V prekrytí pridajte upevňovacie prvky na dno najspodnejšej vlny

V prípade potreby pridajte upevňovacie prvky na akýkoľvek voľný okraj.

Odporúčané spojovacie prvky:

- Pre upevnenie do podpery (napr. CA1SS1), použite skrutky S3H4825D4S9.5
- Pre upevnenie do dreva, použite skrutky S3T4826PA0E

Odporúčaná vzdialenosť medzi podperami: c/c 600 - 900 mm

Konečné vyhotovenie musí byť podľa pokynov projektanta statika!

DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte efektívnu šírku. Efektívna šírka je 898 mm.
Skontrolujte rozmery podľa plánov!

Tolerancie profilov:

- Efektívna šírka ± 5 mm
- Dĺžka +10, -5 mm

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jeden profil: ± 1 mm ($L \leq 3000$ mm) alebo ± 2 mm ($L > 3000$ mm)
- Medzi podperami: ± 1 mm

Prekrytie na konci profilov ~100 mm alebo medzi nimi použite vertikálne spojovacie lemovanie.

RUUKKI

POZNÁMKA! Neodporúča sa prekryvať konce profilov z rôznych materiálov. Napr. perforované profily + plné materiály, hliník + oceľ.

