


POKYNY PRE UPEVNENIE PROFILOV A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / DESIGN PROFILY DESIGN TOKYO S18 COR-TEN®


RUUKKI

UPEVNENIE PROFILOV


Minimálne upevnenie do každej podpery:

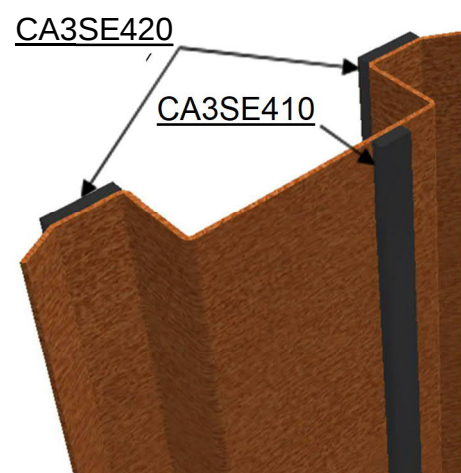


1. Pridajte oddeľovacie pásiky CA3SE420 medzi zadnú stenu a podpery a oddeľovací pásik CA3SE410 medzi podperu a design profil

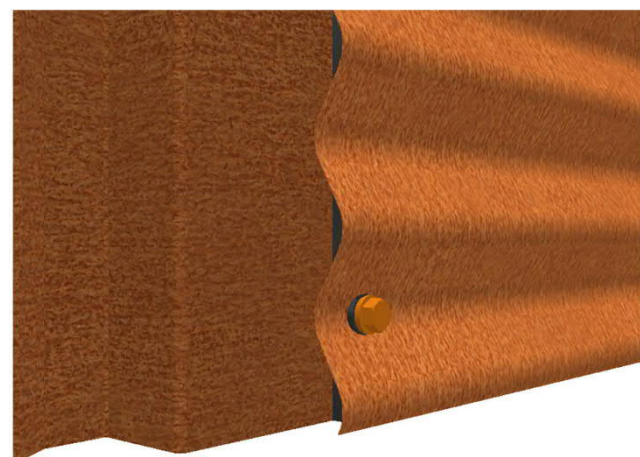

2. Pridajte upevňovacie prvky na dno najspodnejšej vlny

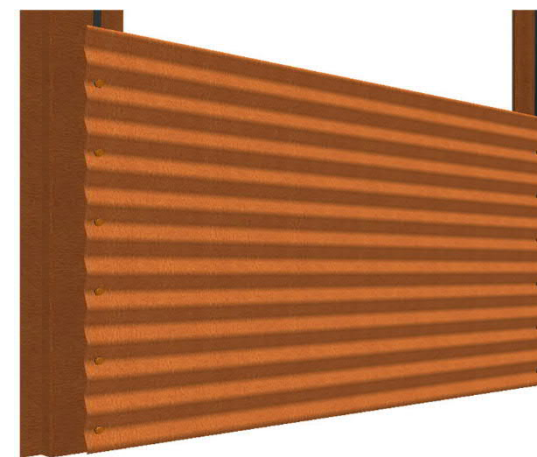

3. Pridajte upevňovacie prvky na dno každej druhej vlny

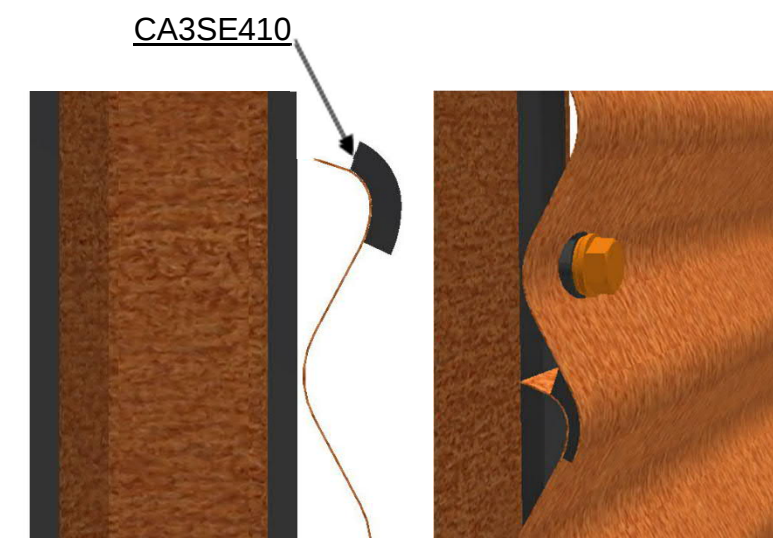

4. V prekrytí pridajte oddeľovací pásik CA3SE410 a upevňovacie prvky na dno najspodnejšej vlny

V prípade potreby pridajte upevňovacie prvky na akýkoľvek voľný okraj.

Odporúčané spojovacie prvky:

- Pre upevnenie do podpery (napr. CA1SS4), použite skrutky S3H4825D4S9.5

Odporúčaná vzdialenosť medzi podperami: c/c 600 mm

COR-TEN® plochy musia byť od seba a od ostatných povrchov oddelené oddeľovacími pásikmi (EPDM guma).

Konečné vyhotovenie musí byť podľa pokynov projektanta statika!

DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte efektívnu šírku. Efektívna šírka je 1100 mm. Skontrolujte rozmery podľa plánov!


Tolerancie profilov:

- Efektívna šírka ± 5 mm
- Dĺžka +10, -5 mm

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:


- Pre jeden profil: ± 1 mm ($L \leq 3000$ mm) or ± 2 mm ($L > 3000$ mm)
- Medzi podperami: ± 1 mm

VERTIKÁLNY SPOJ

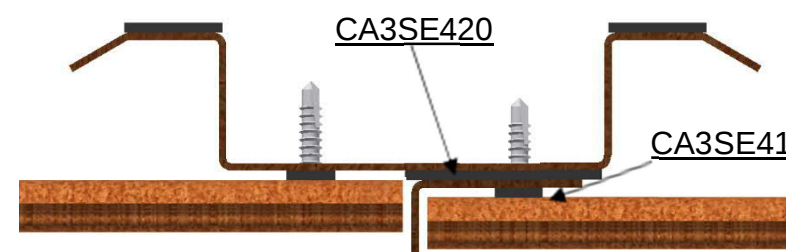

a) S vertikálnym spojovacím lemovaním

Použite oddeľovacie pásiky CA3SE420 medzi podperami a vertikálnym spojovacím lemovaním a oddeľovací pásik CA3SE410 medzi vertikálnym spojovacím lemovaním a design profilom

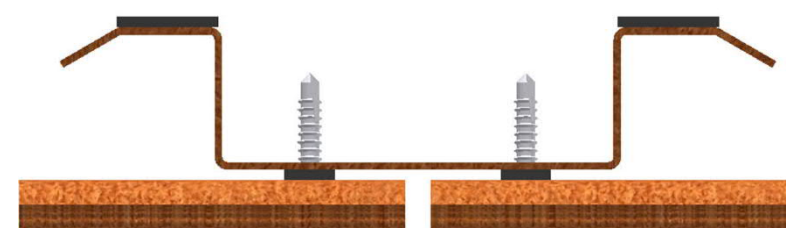

b) Bez vertikálneho spojovacieho lemovania

-> Poznámka: Konce profilov sa neprekrývajú

