

POKYNY PRO UPEVNĚNÍ PANELŮ A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / RUUKKI PREMIUM PANELY PRIMO PLANA 10

RUUKKI

UPEVNĚNÍ PANELA

Panel se do podpůrné konstrukce kotví pomocí upevňovacích otvorů se speciálními ACM šrouby. Jeden roh panelu je připevněn přes 5 mm otvor. Další jsou plovoucí upevňovací otvory, které vyžadují použití speciální průchodky.

- Velkou pozornost věnujte zarovnání první řady panelů
- Pro zabránění vzniku rezavých skvrn ihned odstraňte úlomky, které vznikly vrtáním a řezáním
- Je zakázáno používat úhlovou brusku
- Na škrábance a drobné opravy laku použijte opravnou barvu k tomu určenou
- Celou dobu chraňte produkty před nečistotami (např. malta, barva, PU pěna), jelikož jejich odstranění později je složitější




DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte rozměry A-, B- a Dh/Dv. Zkontrolujte rozměry podle plánů! Neustále kontrolujte výšku modulu s měřicí páskou!


Tolerance panela: ± 1 mm (A-, B- a Dh/Dv rozměry)

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směře:

- Pro jeden panel: ± 1 mm
- Mezi jednotlivými podpěrami: ± 1 mm

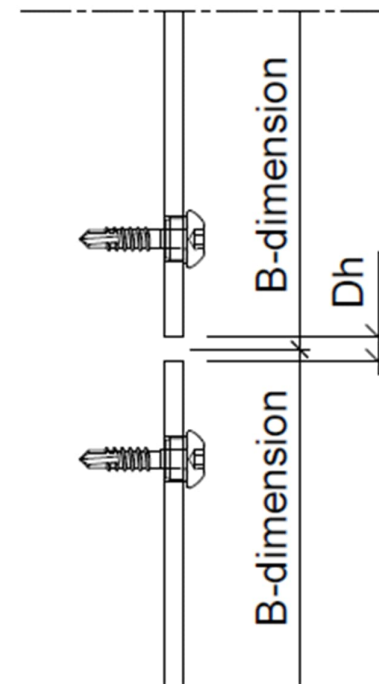
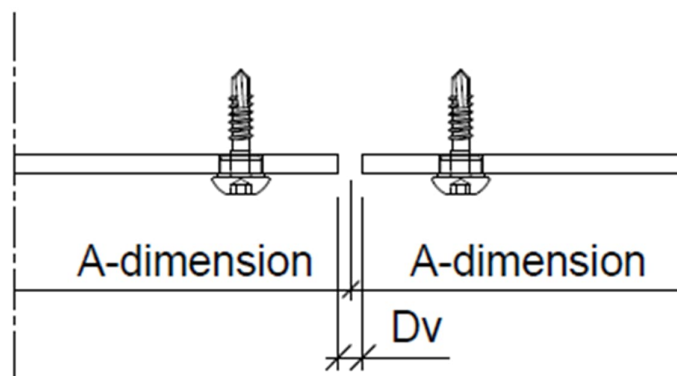


1.

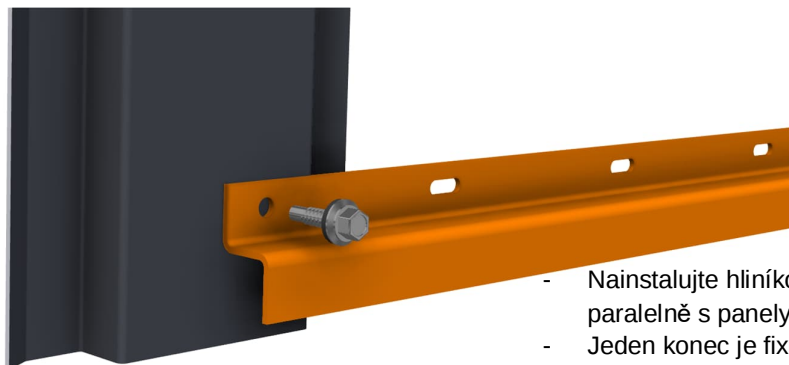

- Nainstalujte hliníkové podpěry (CA1SS7/CA1SS8) paralelně s panely Primo Plana
- Jeden konec je fixní bod, další plovoucí (štěrbina)
- Použijte samořezné šrouby např. S3H48020D03A4

2.

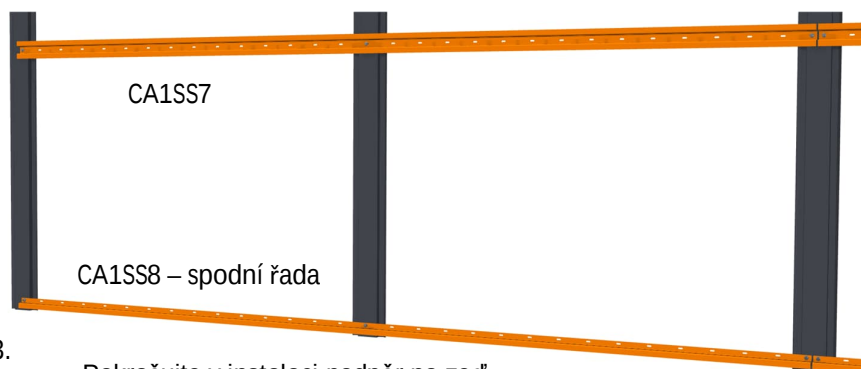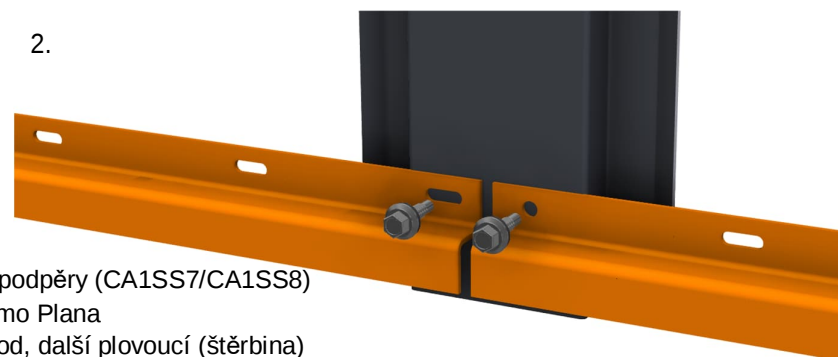


3.

- Pokračujte v instalaci podpěr na zeď
- Pro umožnění tepelné roztažnosti nechte 5 mm mezeru mezi konci podpěr




4.

- Upevněte panel z pevného bodu v jednom rohu
- Použijte samořezné šrouby

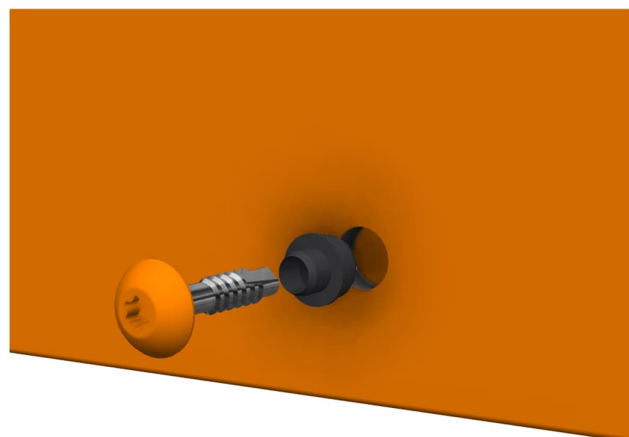

5.

- Ujistěte se, že panely jsou zarovnané
- V následujících otvorech použijte speciální centrovací průchodku
- Panel upevněte pomocí samořezných šroubů

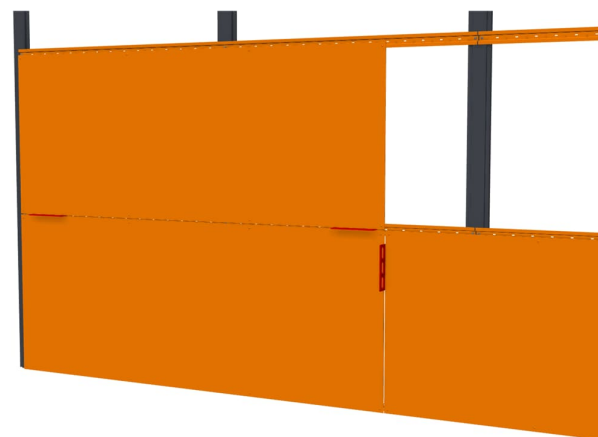

6.

- Pro správnou šířku spáry použijte šablonu pro mezery
- Pokračujte v instalaci panelů na podpěry
- Každé 3-4 panely zkontrolujte celkovou šířku a výšku