

POKYNY PRO UPEVNĚNÍ PANELŮ A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / RUUKKI PREMIUM PANELY PRIMO SKYLINE 1000

RUUKKI

UPEVNĚNÍ PANELA

Panel se do podpůrné konstrukce kotví systémem háčků. Věnujte velkou pozornost instalaci závěsných konzol na podpěry. Panel nainstalujte na horní část konzol. Nastavte výšku panelu a zarovnejte pomocí příslušných šroubů M6 v rozích. Když je panel na svém místě, připevněte jej samořeznými šrouby přes rohové konzoly. Pro kontrolu šířky spáry se doporučuje použít šablonu.

Pro vizuální přehled montážního procesu si prohlédněte následující stranu tohoto dokumentu.

- Velkou pozornost věnujte zarovnání první řady panelů
- Pro zabránění vzniku rezavých skvrn ihned odstraňte úlomky, které vznikly vrtáním a řezáním
- Je zakázáno používat úhlovou brusku
- Na škrábance a drobné opravy laku použijte opravnou barvu k tomu určenou
- Celou dobu chraňte produkty před nečistotami (např. malta, barva, PU pěna), jelikož jejich odstranění později je složitější




DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte rozměry A-, B- a Dh/Dv. Zkontrolujte rozměry podle plánů! Neustále kontrolujte výšku modulu s měřicí páskou!


Tolerance panelů: ± 1 mm (A-, B- a Dh/Dv rozměry)

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:



- Pro jeden panel: ± 1 mm
- Mezi jednotlivými podpěrami: ± 1 mm

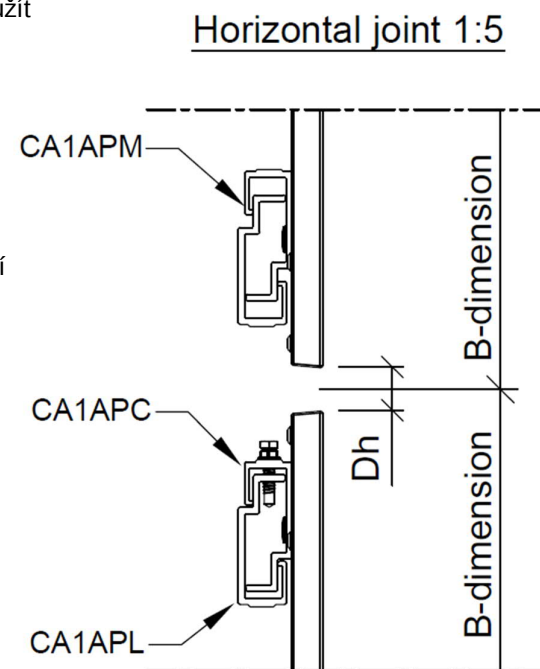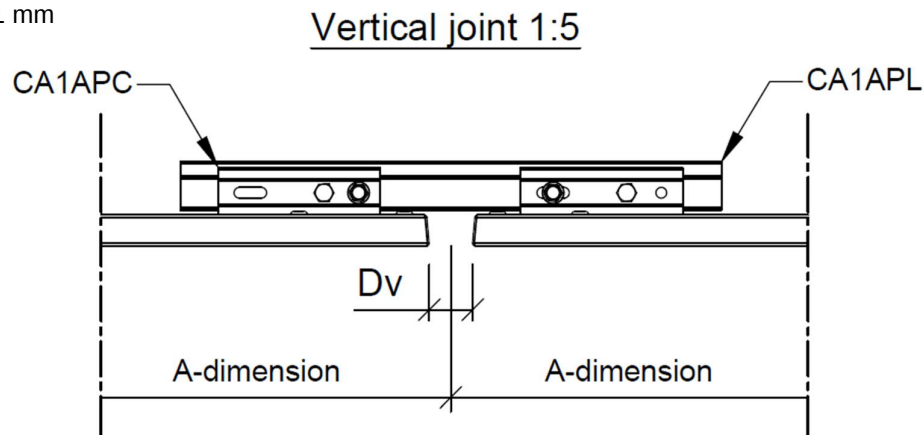


1. Podle schématu níže nainstalujte podpěry do zdi. Všimněte si, že pro jeden panel jsou použity různé konzoly (CA1APS / CA1APL).

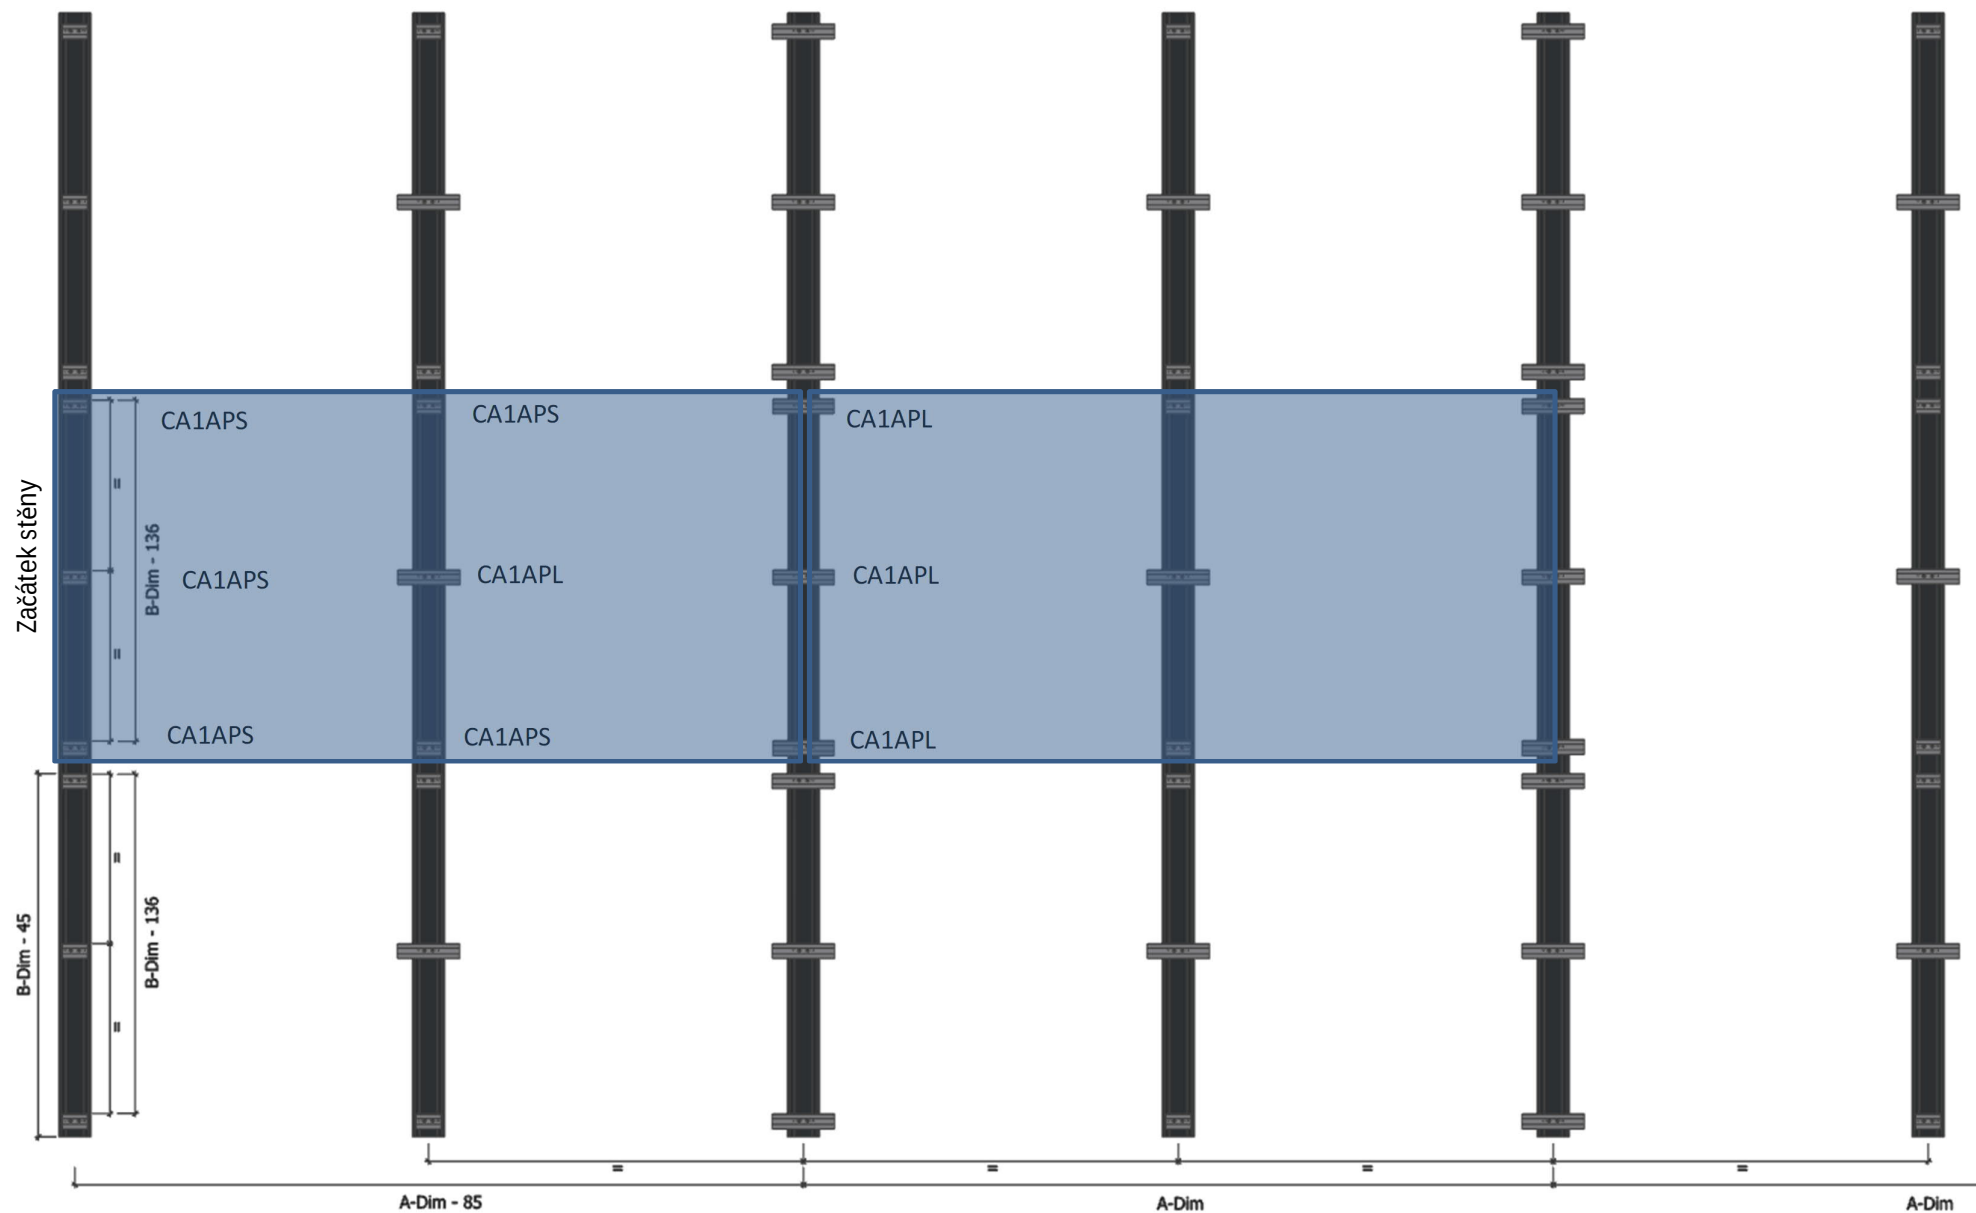

2. Vycentrujte konzoly na podpěrách a pomocí samořezných šroubů je připevněte. Začněte nejvrchnější konzolou panelu (CA1APS) a postupujte směrem dolů .
3. Nainstalujte další řadu konzol. Pro vodorovné zarovnání konzol použít vodováhu. Pokud má panel středovou konzoli pak nainstalujte CA1APS rozmístěné rovnoměrně mezi vrchní a spodní konzoli.

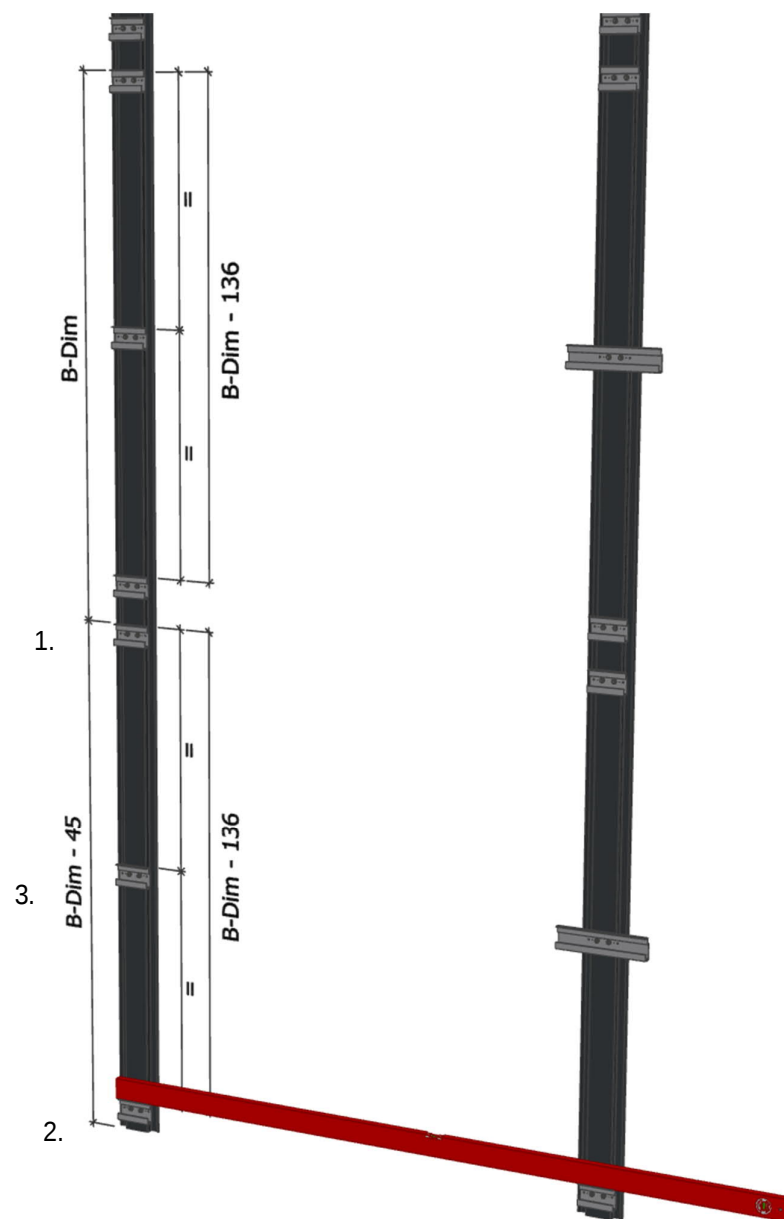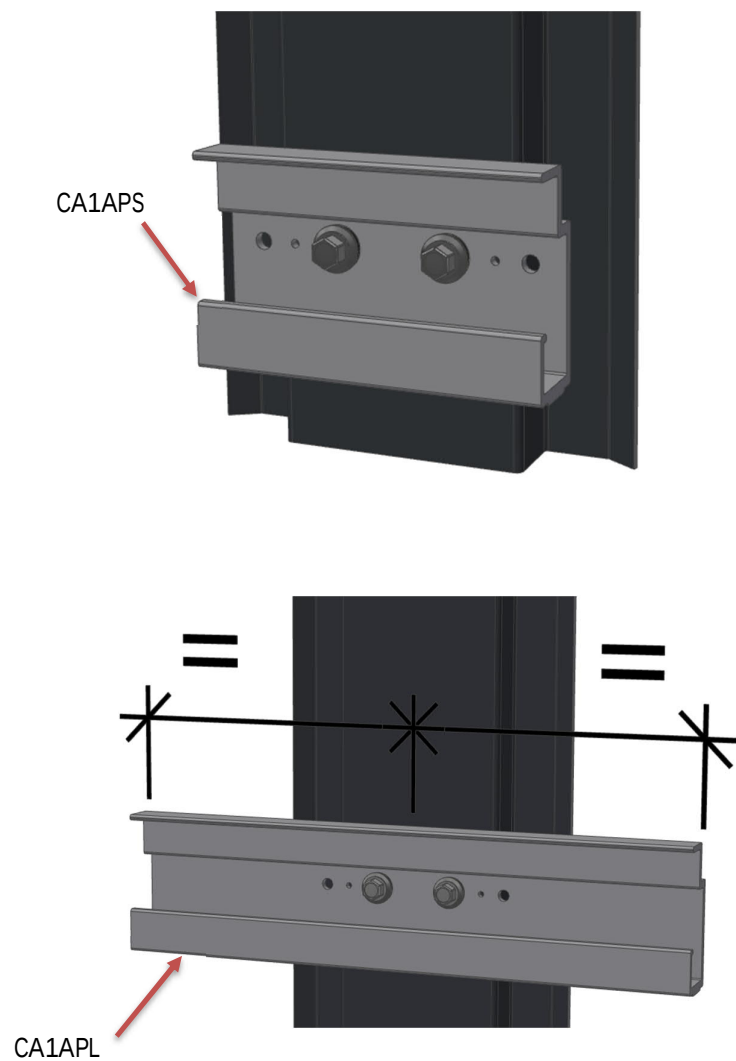

4. Nainstalujte panel na konzoly. Pomocí přiloženého šroubu M6 nastavte výšku a úroveň panelu z každého horního rohu.
5. Jakmile je na místě, použijte samořezný šroub pro uzamčení panelu. Jeden roh bude pevný, druhý bude posuvný pro umožnění tepelné rotažnosti.

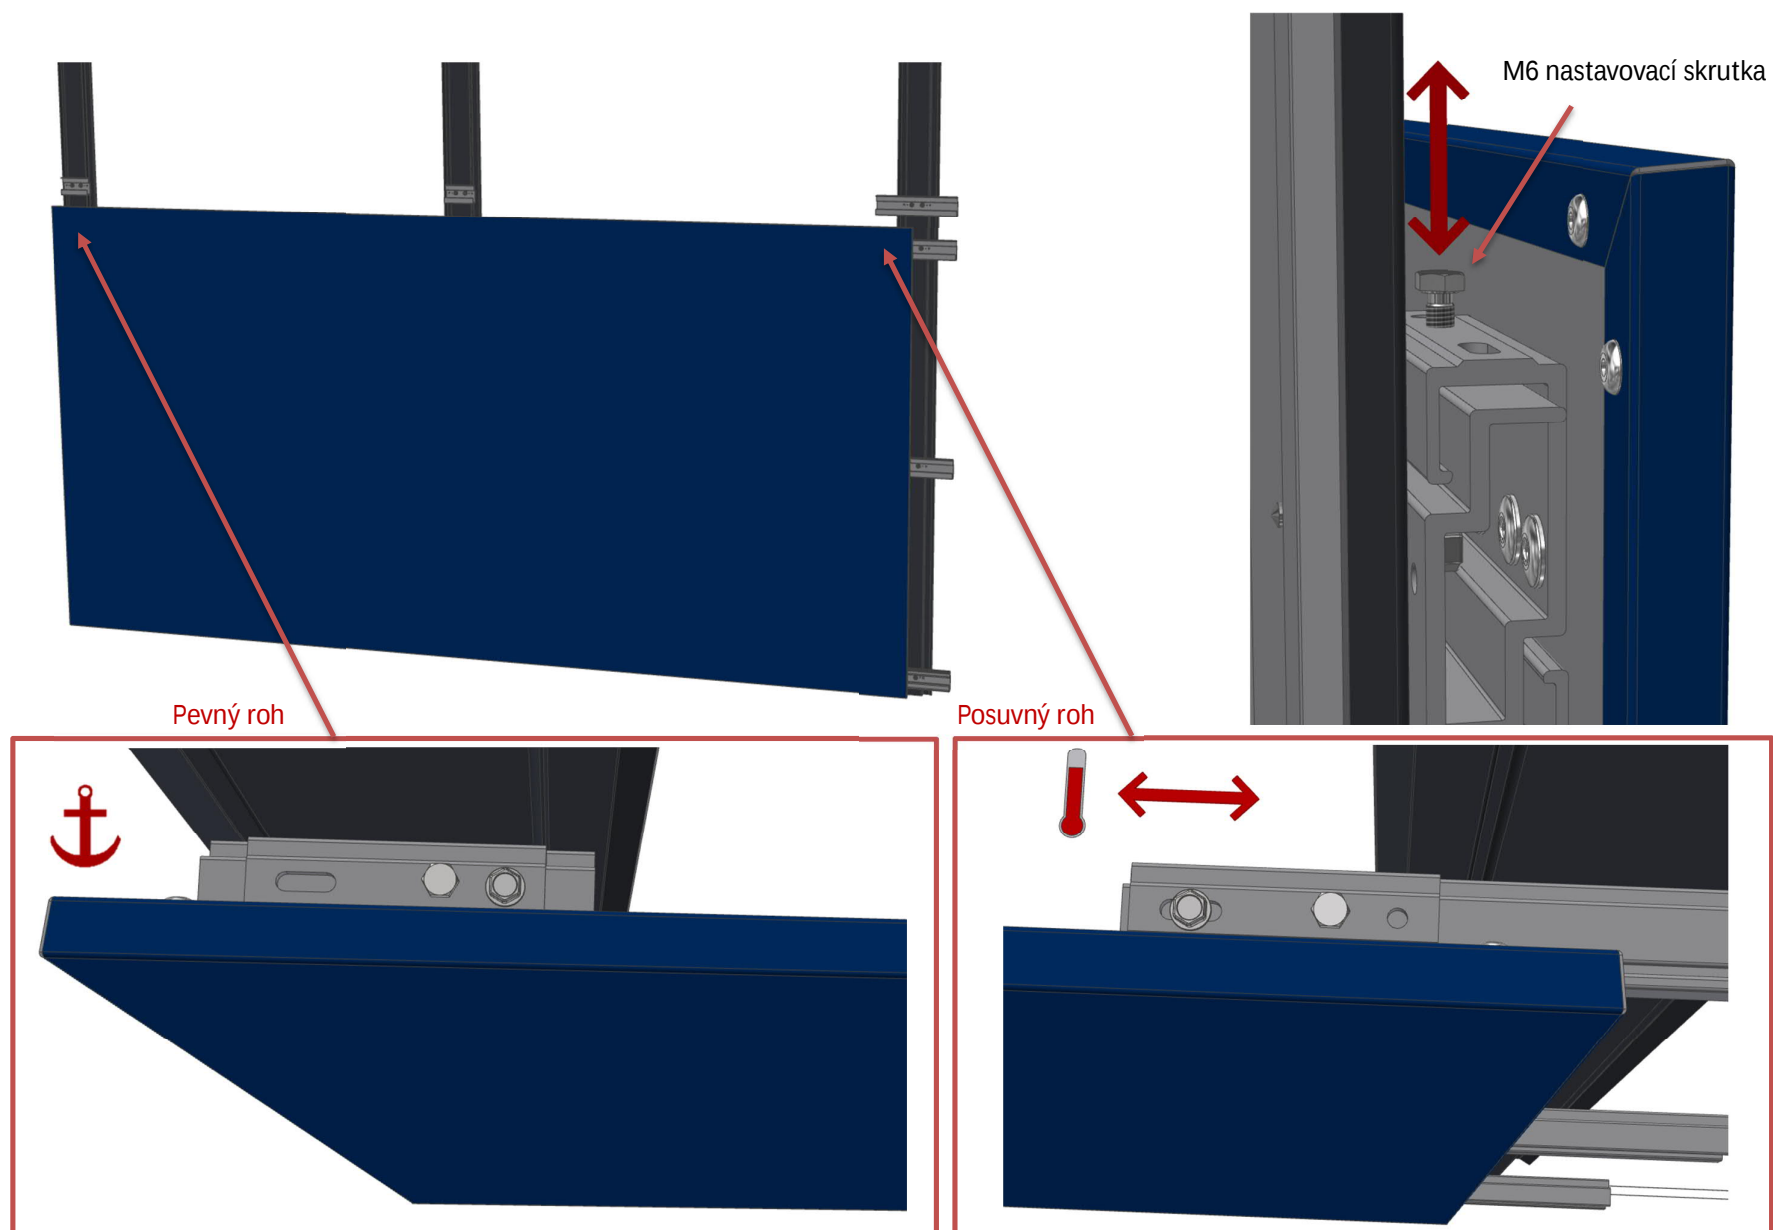

6. Pokračujte s instalací dalších panelů. Pro zarovnání panelů horizontálně a vertikálně použijte vodováhu a šablonu pro správnou šířku spáry.

