

POKYNY PRO UPEVNĚNÍ PANELŮ A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / RUUKKI PREMIUM PANELY PRIMO SKYLINE 100

RUUKKI

UPEVNĚNÍ PANELA

Panel se do podpěry kotví přes upevňovací otvory na horních okrajích panelu. Panely by neměly být montovány těsně na sebe. Je třeba vynechat mezeru v zámčích. Zajistí to správnou šířku spáry. Pro zjednodušení procesu se doporučuje šablona na dodržení předepsaných mezer.

Pro vizuální přehled montážního procesu si prohlédněte následující stranu tohoto dokumentu. Pro video ukázkou použijte QR kód.

- Velkou pozornost věnujte zarovnání první řady panelů.
- Pro zabránění vzniku rezavých skvrn ihned odstraňte úlomky, které vznikly vrtáním a řezáním.
- Je zakázáno používat úhlovou brusku.
- Na škrábance a drobné opravy laku použijte opravnou barvu k tomu určenou.
- Celou dobu chraňte produkty před nečistotami (např. malta, barva, PU pěna), jelikož jejich odstranění později je složitější.




DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ


Dodržujte rozměry A-, B- a Dh/Dv. Zkontrolujte rozměry podle plánů! Neustále kontrolujte výšku modulu s měřicí páskou!

Tolerance panelů: ± 1 mm (rozměry A-, B- a Dh/Dv).

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jeden panel: ± 1 mm
- Mezi jednotlivými podpěrami: ± 1 mm

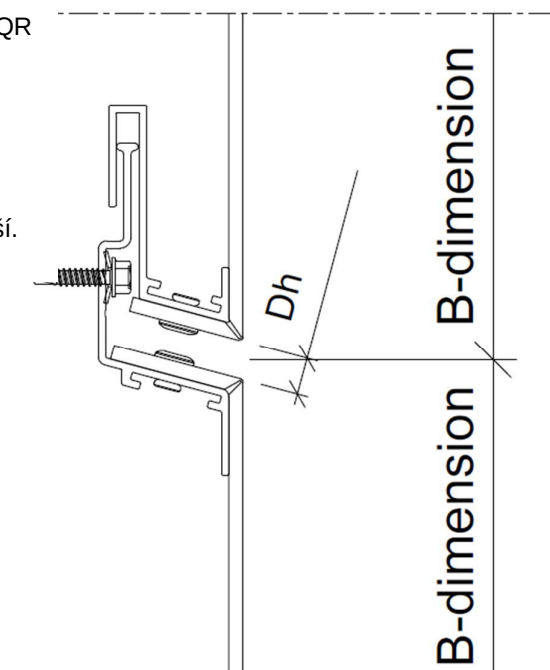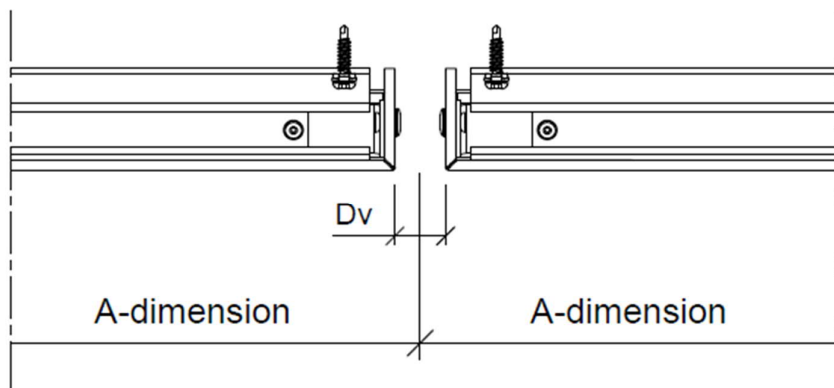

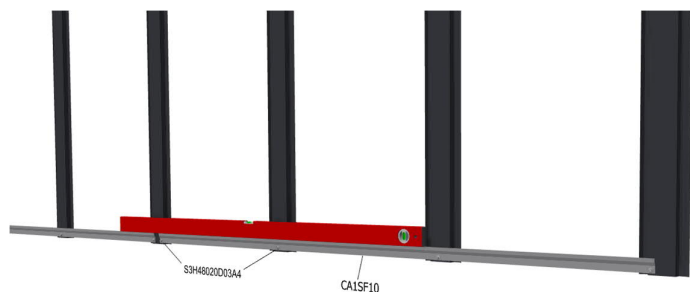

1. - Zarovnejte startovací profil (CA1SF10) na stěnových podpěrách
 - Použijte samořezné šrouby např.. S3H48020D03A4




2.

- Namontujte první řadu panelů
- První řada by měla sednout na startovací profily
- K upevnění panelů použijte samořezné šrouby
- Ujistěte se, že panel je v rovině




3.

- Vyrovnajte první řadu panelů
- Použijte šablonu pro mezery ve svislých spojích
- Zkontrolujte celkový rozměr více panelů a upravte podle potřeby

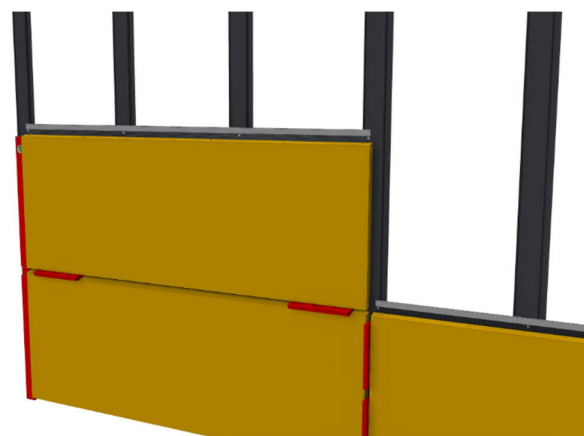


4.

- Zarovnejte panely vertikálně
- Panely mají na horním okraji štěrbinové upevňovací otvory pro nastavení ze stran
- Po nastavení důkladně dotáhněte šroub

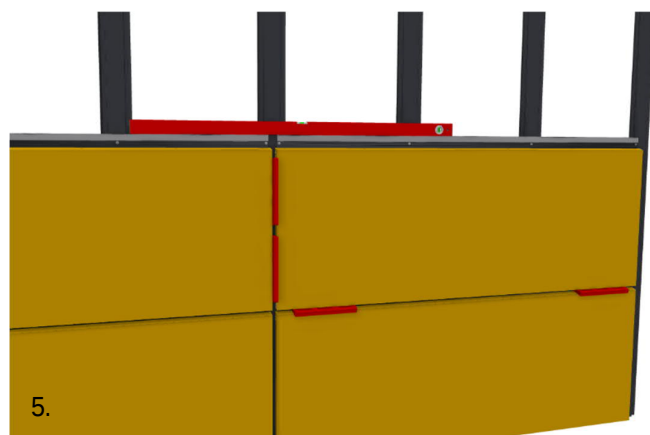

5.

- Použijte šablonu pro mezery v obou horizontálních a vertikálních spojích
- Po každém 3 – 4 panelu zkontrolujte celkovou šířku a výšku a v případě potřeby proveďte korekce

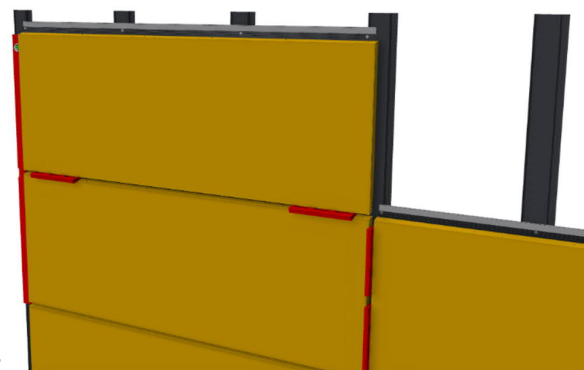

6.

- Pokračujte v instalaci panelů použitím šablony pro mezery
- Kontrolujte celkovou šířku a výšku více panelů a podle potřeby upravte