

POKYNY PRO UPEVNĚNÍ PANELŮ A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / RUUKKI PREMIUM PANELY PRIMO SKYLINE 150

RUUKKI

UPEVNĚNÍ PANELA

Panel je zavěšen na nosných konzolách CA1SB01 a upevněn svrchu. Nosné konzoly se kotví do podkonstrukce CA1SS1. Pro dodržení předepsaných mezer pro rovnoměrný vertikální spoj se doporučuje použít šablonu CA3JGT.

Pro vizuální přehled montážního procesu si prohlédněte následující stranu tohoto dokumentu. Pro video ukázkou použijte QR kód.

- Velkou pozornost věnujte zarovnání první řady panelů
- Pro zabránění vzniku rezavých skvrn ihned odstraňte úlomky, které vznikly vrtáním a řezáním
- Je zakázáno používat úhlovou brusku
- Na škrábance a drobné opravy laku použijte opravnou barvu k tomu určenou
- Celou dobu chraňte produkty před nečistotami (např. malta, barva, PU pěna), jelikož jejich odstranění později je složitější




DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte rozměry A-, B- a Dh/Dv. Zkontrolujte rozměry podle plánů! Neustále kontrolujte výšku modulu s měřicí páskou!

Tolerance panelů: ± 1 mm (A-, B- a Dh/Dv-rozměry)


Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:

- Pro jeden panel: ± 1 mm
- Mezi jednotlivými podpěrami: ± 1 mm

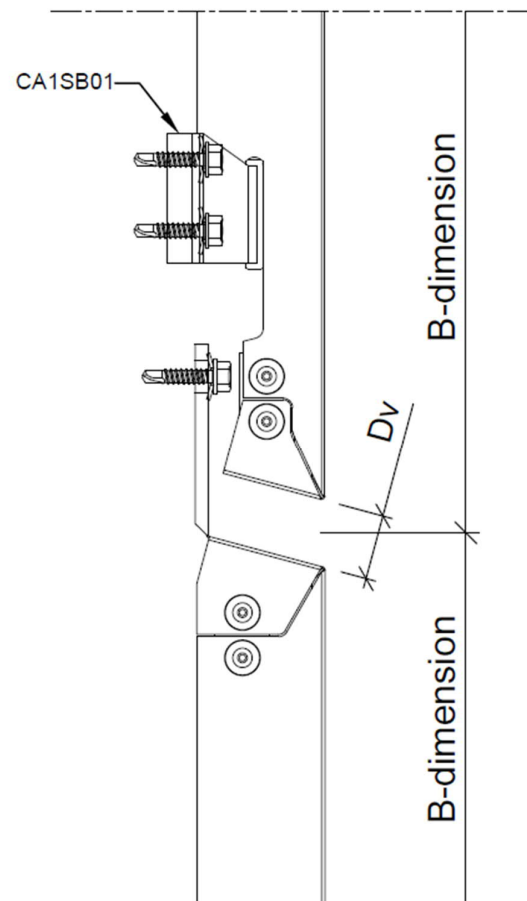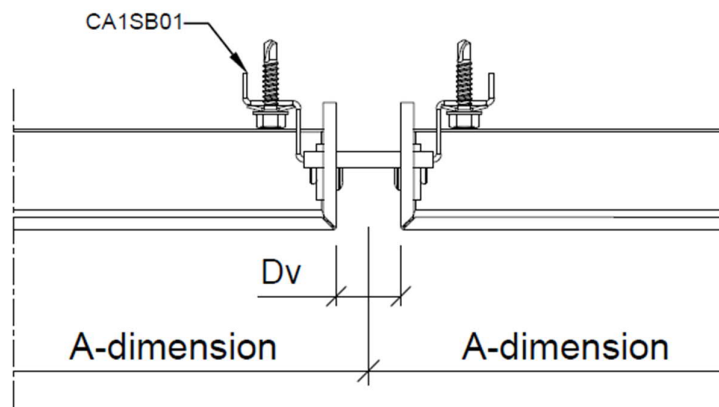




1 - Konzoly CA1SB01 nainstalujte na podkonstrukci 73 mm odspodu.
Zde se nachází nejspodnější část Skyline 150.

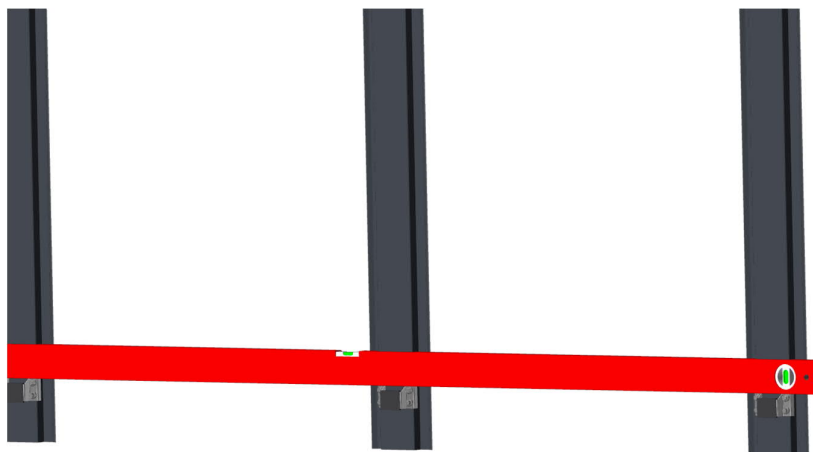


2 - Nezapomeňte zarovnat první řadu konzol

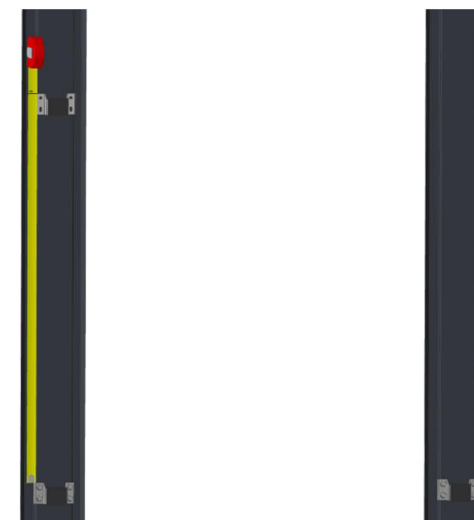

3 - Pokračujte další řadou konzol 750 mm nad předchozí



4 - Začněte instalovat panely zasunutím na konzoly

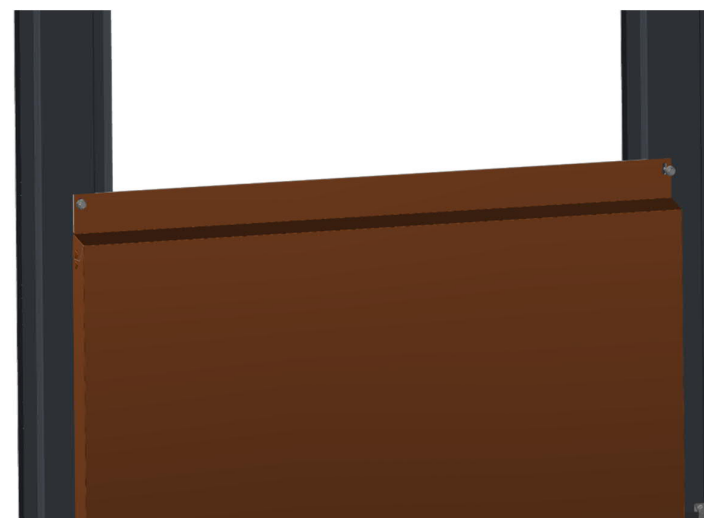


5 - Panely upevněte v horních oválných otvorech



6 - Pro rovnoměrný vertikální spoj pokračujte v montáži panelů použitím šablony CA3JGT



7 - Další řadu konzol nainstalujte 25 mm od horní části panelů pod ní 60 mm, pokud je to „vymanitelný“ typ panelu

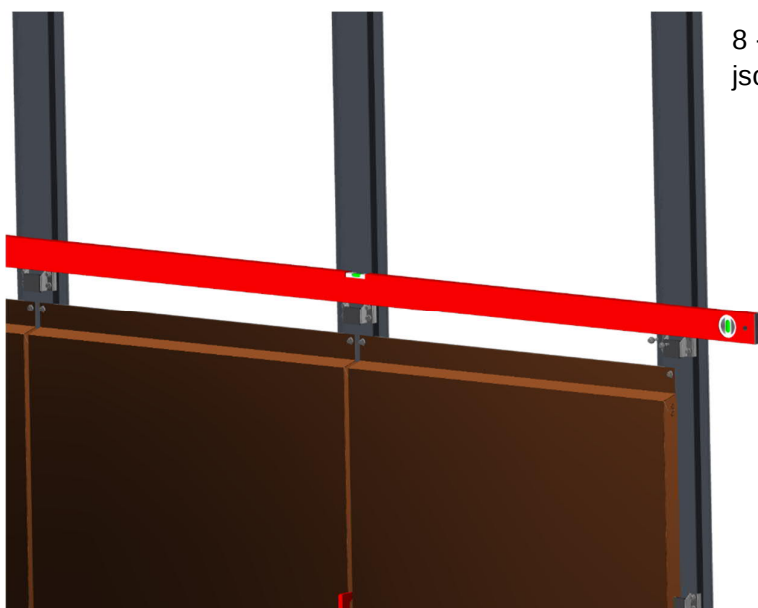

8 - Znovu se ujistěte, že jsou konzoly zarovnány

9 - Pokračujte v montáži panelů použitím šablon

