

KIINNITYS- JA ASENNUSOHJEET

RUUKIN JULKISIVUTUOTTEET / PRIMO PLANA 10

RUUKKI

LEVYN KIINNITYS

Levyn kiinnittämiseen pohjarankoihin käytetään erityisiä ACM-ruuveja. Levyn yksi nurkka kiinnitetään kiinteästi ilman keskitysholkkia 5 mm reikään. Muu kiinnittäminen tapahtuu ovaalinmuotoisiin reikiin itseporautuvilla ruuveilla, joissa on keskittävä holkki.




- Kiinnitä huomiota alimman levyrivin suoruuteen
- Poista välittömästi kaikki poraus- ja leikkausjäte
- Kulmahiomakoneen käyttö on kielletty
- Korjaa naarmut maalaamalla
- Suojaa tuotteet lialta (esim. laasti, maali, PU-vaaho) koko asennusajan, koska niitä on erittäin vaikea poistaa jälkikäteen

MITTOJEN SEURANTA


Tarkasta mitat suunnitelmista ja noudata A-, B- ja Dh/Dv-mittoja. Tarkasta jokaisen levyn modulikorkeus. Levyn toleranssit: ± 1 mm (A-, B- ja Dh/Dv-mitat)

Apurungon toleranssit vaakasuunnassa:

- Yhdelle levyllä: ± 1 mm
- Pohjarankojen välillä: ± 1 mm

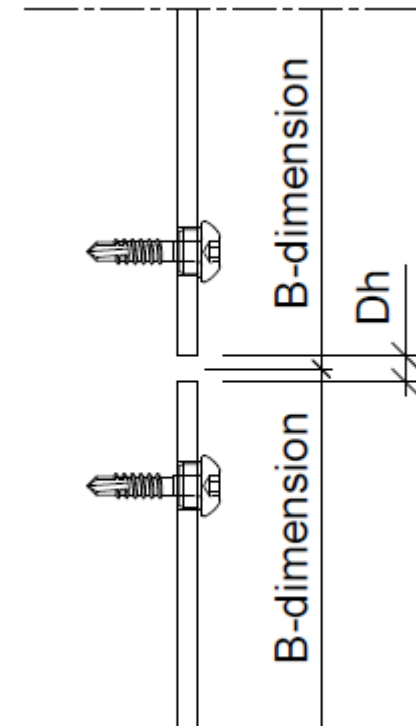
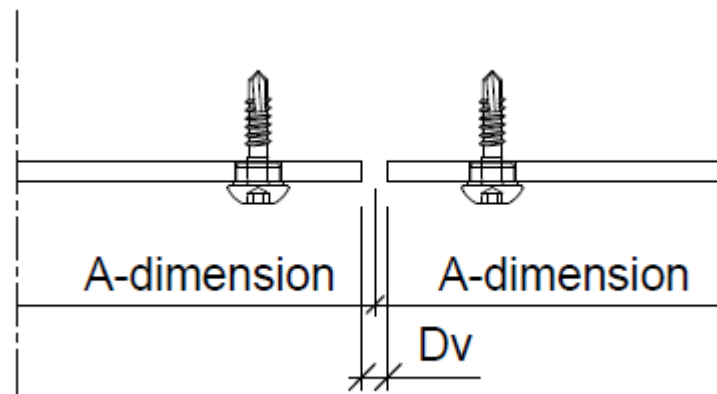


1.

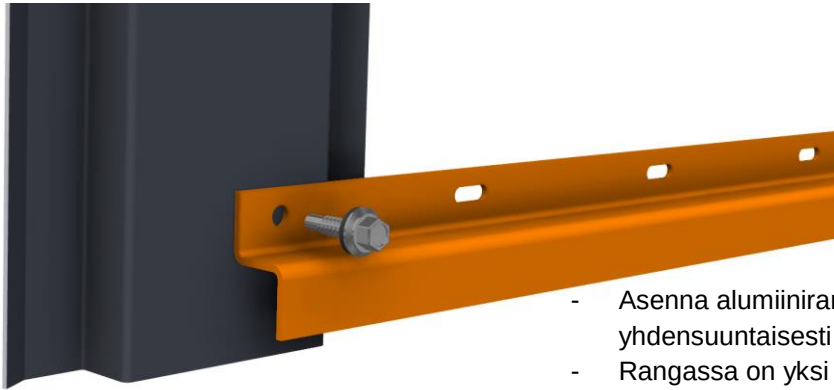

- Asenna alumiinirangat (CA1SS7/CA1SS8) yhdensuuntaisesti Primo Plana 10 kanssa
- Rangassa on yksi pyöreä reikä, muut reiät ovat ovaaleja
- Käytä itseporautuvia ruuveja esim. S3H48020D03A4

2.

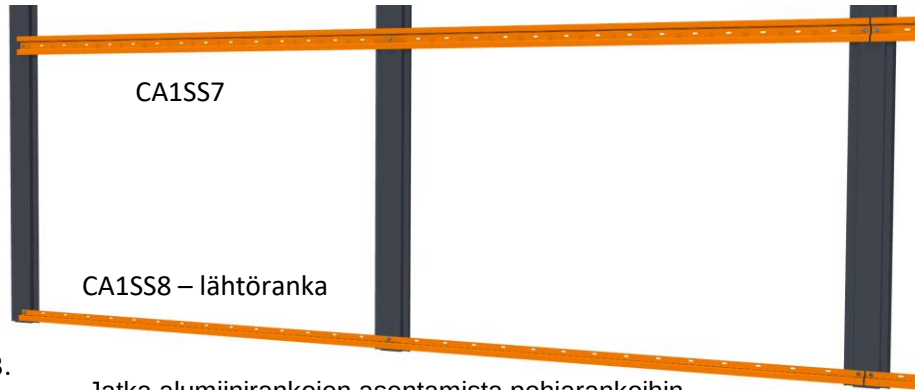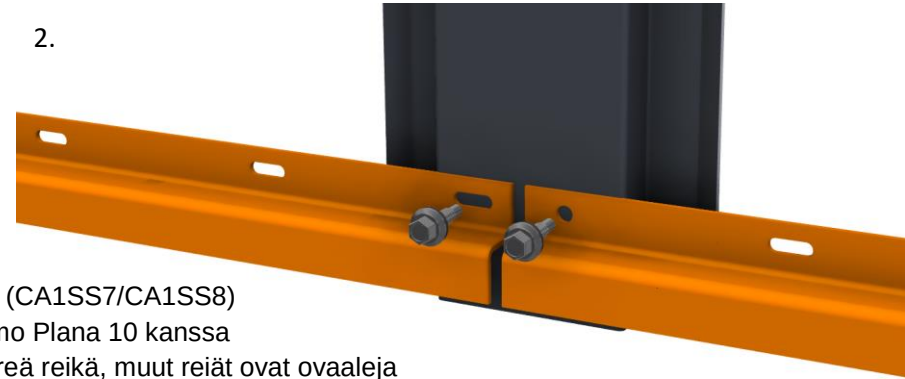

3.

- Jatka alumiinirankojen asentamista pohjarankoihin
- Jätä 5 mm rako rankojen väliin lämpölaajenemisen vuoksi


4.



- Kiinnitä levy kiinteästi yhdestä levyn kulmasta
- Käytä itseporautuvia ruuveja

5.

- Varmista, että levy on vaakasuorassa
- Käytä erityistä keskitysholkkia seuraavissa rei'issä
- Kiinnitä levy itseporautuvilla ruuveilla

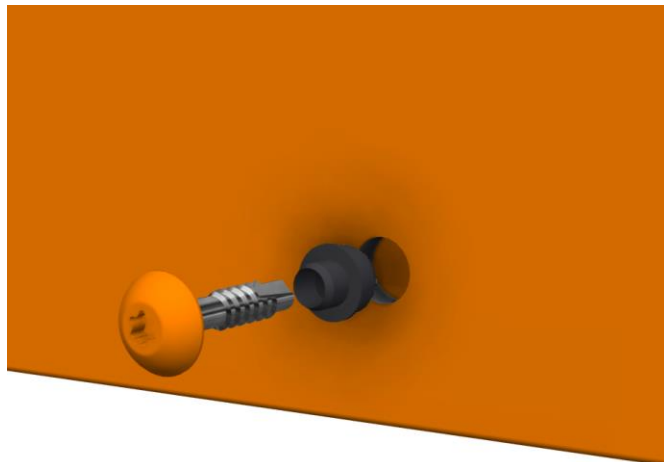

6.

- Käytä rakotulkkeja oikean saumaleveyden varmistamiseksi
- Jatka levyjen asennusta pohjarankoihin
- Tarkasta kokonaisleveys ja -korkeus 3-4 levyn välein

