

POKYNY PRE UPEVNENIE PANELOV A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / RUUKKI PREMIUM PANELY PRIMO PLANA 10

RUUKKI

UPEVNENIE PANELA

Panel sa do podpornej konštrukcie kotví pomocou upevňovacích otvorov so špeciálnymi ACM skrutkami. Jeden roh panela je pripevnený cez 5 mm otvor. Ďalšie sú plávajúce upevňovacie otvory, ktoré si vyžadujú použitie špeciálnej priechodky.

- Veľkú pozornosť venujte zarovnaniu prvého radu panelov
- Pre zabránenie vzniku hrdzavých škvŕn ihneď odstráňte úlomky, ktoré vznikli vŕtaním a rezaním
- Je zakázané používať uhlovú brúsku
- Na škrabance a drobné opravy laku použite opravnú farbu na to určenú
- Celý čas chráňte produkty pred nečistotami (napr. malta, farba, PU pena), keďže ich odstránenie neskôr je zložitejšie




DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte rozmery A-, B- a Dh/Dv. Skontrolujte rozmery podľa plánov! Neustále kontrolujte výšku modulu s meracou páskou!


Tolerancie panela: ± 1 mm (A-, B- a Dh/Dv rozmery)

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:


- Pre jeden panel: ± 1 mm
- Medzi jednotlivými podperami: ± 1 mm

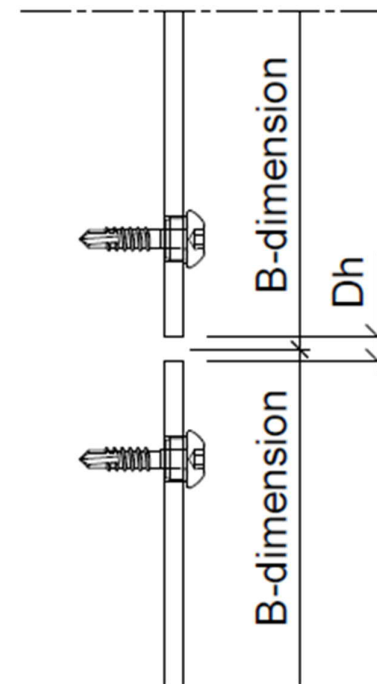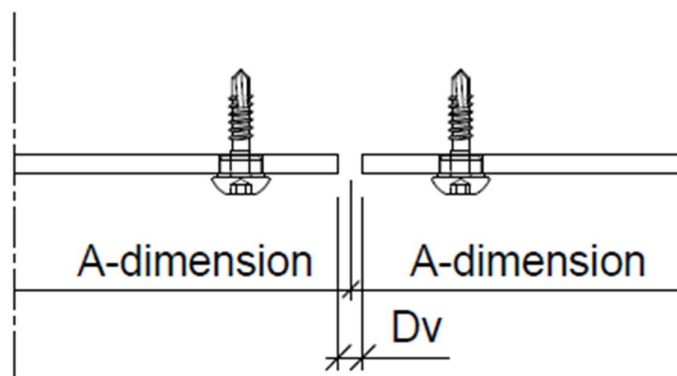


1.

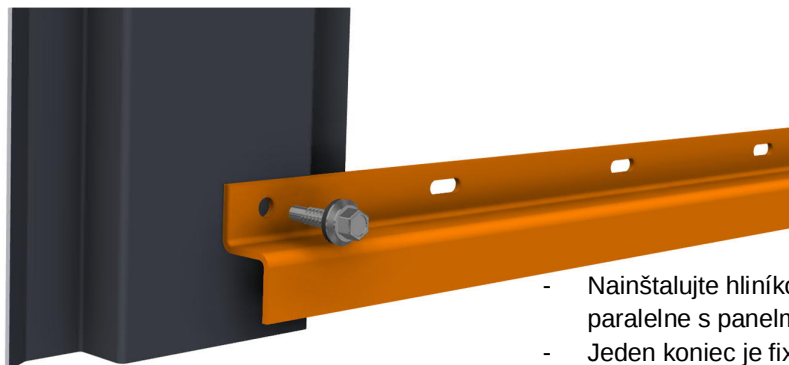

2.

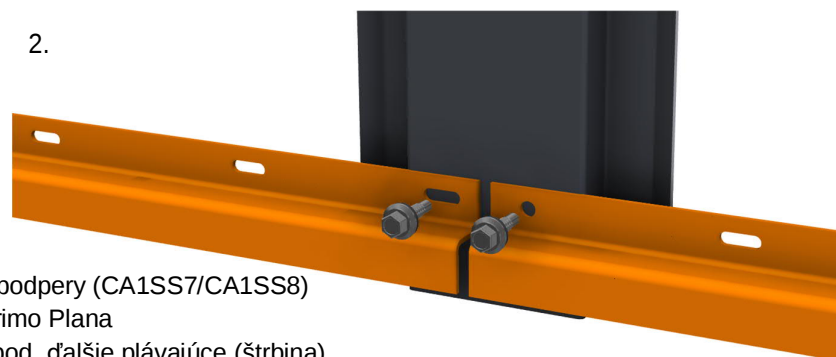

- Nainštalujte hliníkové podpery (CA1SS7/CA1SS8) paralelne s panelmi Primo Plana
- Jeden koniec je fixný bod, ďalšie plávajúce (štrbina)
- Použite samorezné skrutky napr. S3H48020D03A4

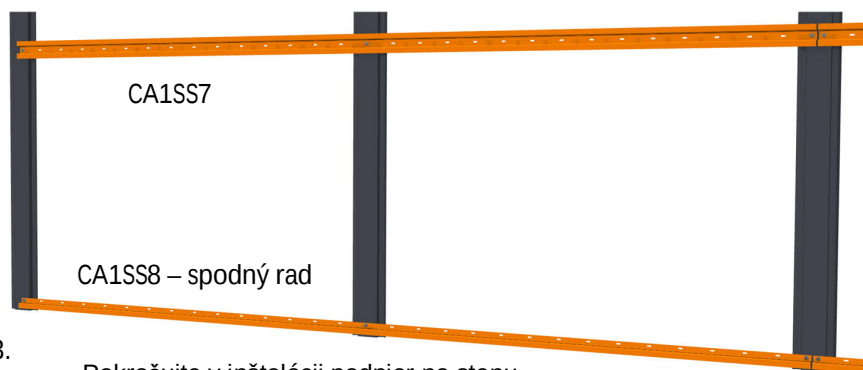


3.

- Pokračujte v inštalácii podpier na stenu
- Pre umožnenie tepelnej roztlačnosti nechajte 5 mm medzeru medzi koncami podpier




4.

- Panel upevnite z pevného bodu v jednom rohu
- Použite samorezné skrutky

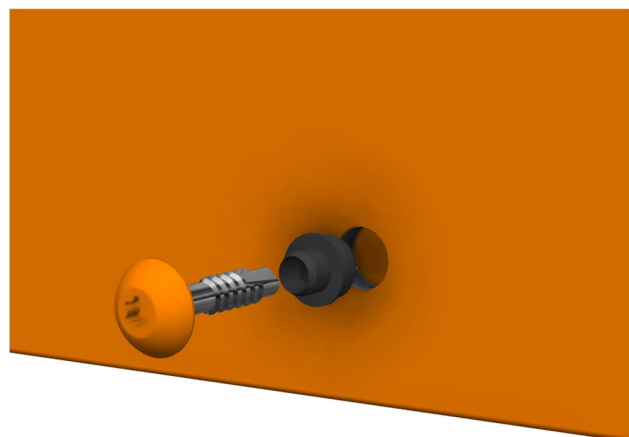

5.

- Uistite sa, že panely sú zarovnané
- V nasledujúcich otvoroch použite špeciálnu centrovaciu priechodku
- Panel upevnite pomocou samorezných skrutiek

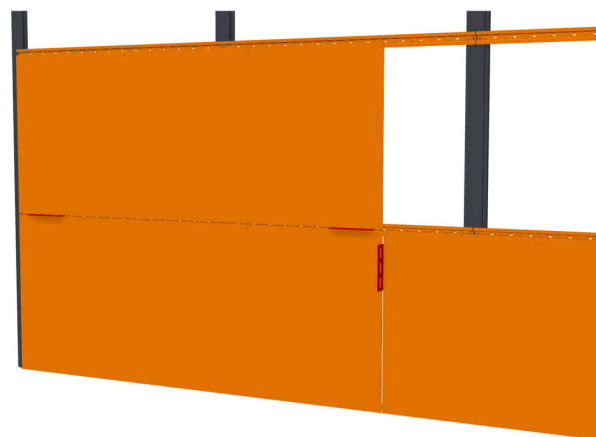

6.

- Pre správnu šírku špáry použite šablónu pre medzery
- Pokračujte v inštalácii panelov na podpery
- Každé 3-4 panely skontrolujte celkovú šírku a výšku