

POKYNY PRE UPEVNENIE PANELOV A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / RUUKKI PREMIUM PANELY PRIMO SKYLINE 1000

RUUKKI

UPEVNENIE PANELA

Panel sa do podpornej konštrukcie kotví systémom háčikov. Venujte veľkú pozornosť inštalácii závesných konzol na podpery. Panel nainštalujte na hornú časť konzol. Nastavte výšku panela a zarovnajte pomocou príslušných skrutiek M6 v rohoch. Keď je panel na svojom mieste, pripevnite ho samoreznými skrutkami cez rohové konzoly. Pre kontrolu šírky špáry sa odporúča použiť šablónu.

Pre vizuálny prehľad montážneho procesu si pozrite nasledovnú stranu tohto dokumentu.

- Veľkú pozornosť venujte zarovnaniu prvého radu panelov
- Pre zabránenie vzniku hrdzavých škvŕn ihneď odstráňte úlomky, ktoré vznikli vŕtaním a rezaním
- Je zakázané používať uhlovú brúsku
- Na škrabance a drobné opravy laku použite opravnú farbu na to určenú
- Celý čas chráňte produkty pred nečistotami (napr. malta, farba, PU pena), keďže ich odstránenie neskôr je zložitejšie

DODRŽIAVANIE ROZMEROV


Dodržiujte rozmery A-, B- a Dh/Dv. Skontrolujte rozmery podľa plánov! Neustále kontrolujte výšku modulu s meracou páskou!

Tolerancie panelov: ± 1 mm (A-, B- a Dh/Dv rozmery)



Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jeden panel: ± 1 mm
- Medzi jednotlivými podperami: ± 1 mm


Vertical joint 1:5

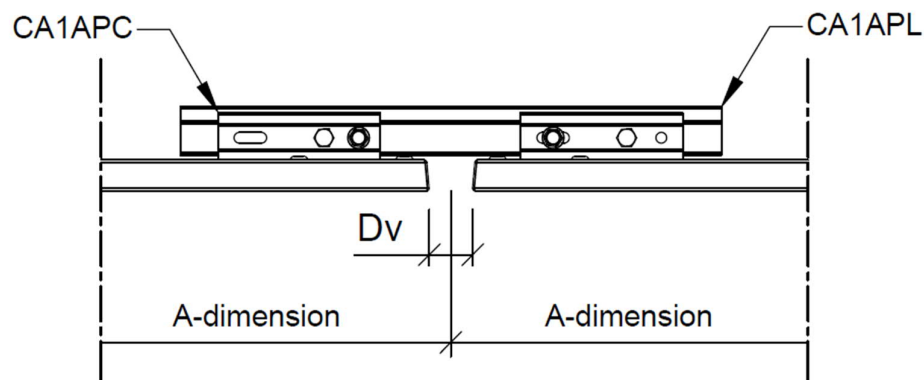



Horizontal joint 1:5

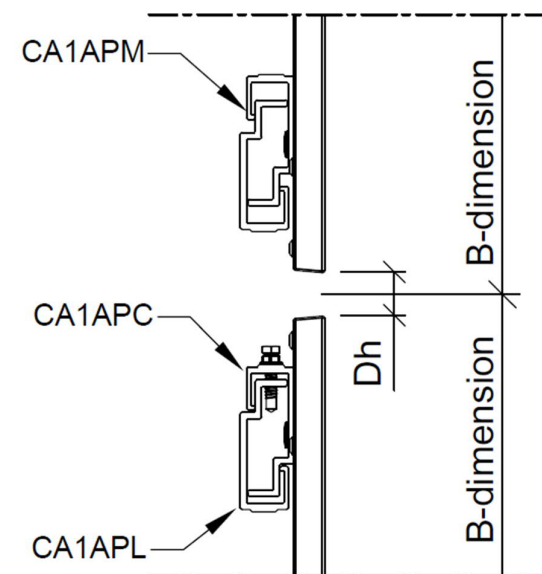


1. Podľa schémy nižšie nainštalujte podpery do steny. Všimnite si, že pre jeden panel sú použité rôzne konzoly (CA1APS / CA1APL).

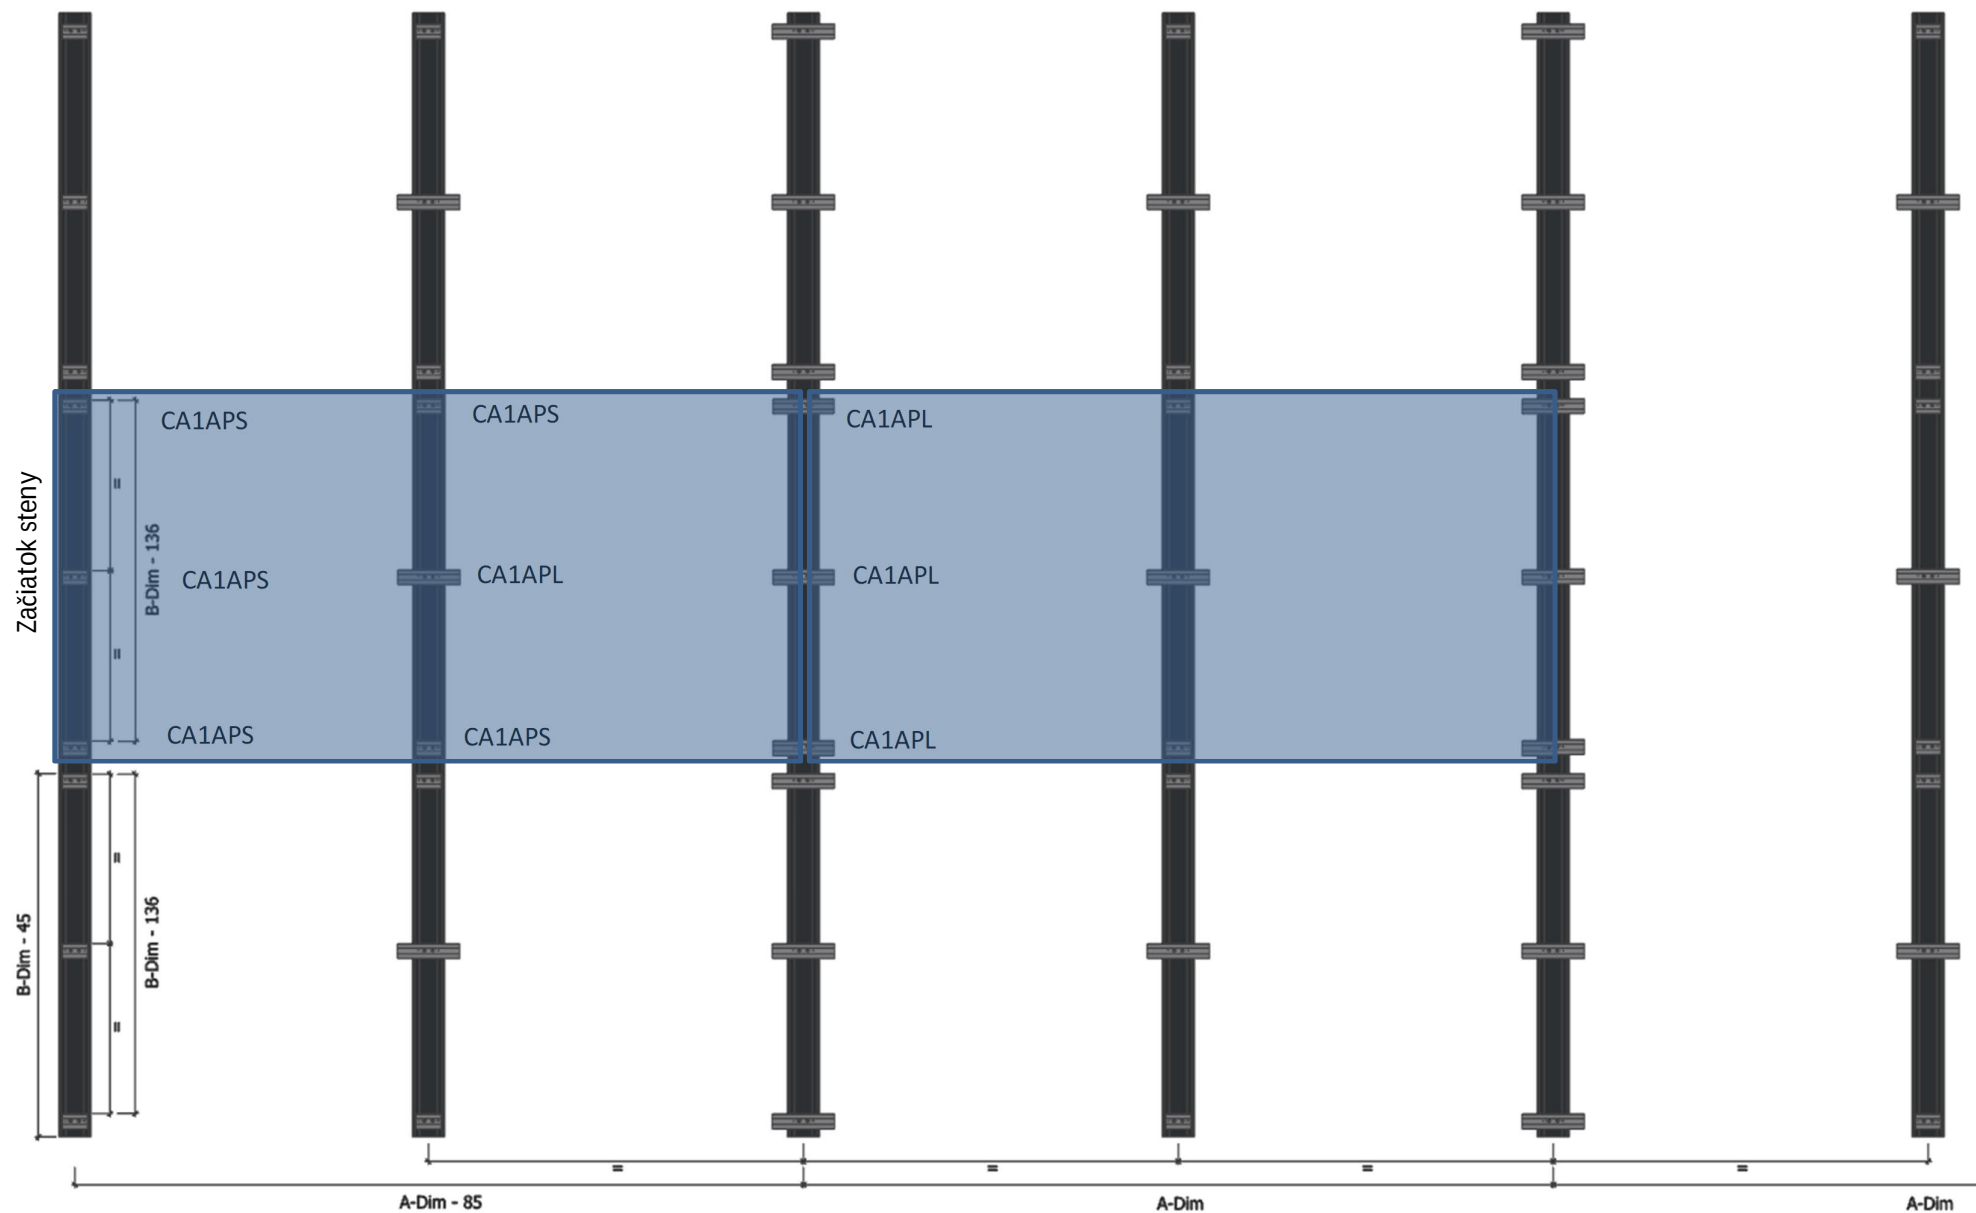

2. Vycentrujte konzoly na podperách a pomocou samorezných skrutiek ich pripevnite. Začnite najvrchnejšou konzolou panela (CA1APS) a postupujte smerom dole.
3. Nainštalujte ďalší rad konzol. Pre vodorovné zarovnanie konzol použite vodováhu. Ak má panel stredovú konzolu potom nainštalujte CA1APS rozmiestnené rovnomerne medzi vrchnú a spodnú konzolu.

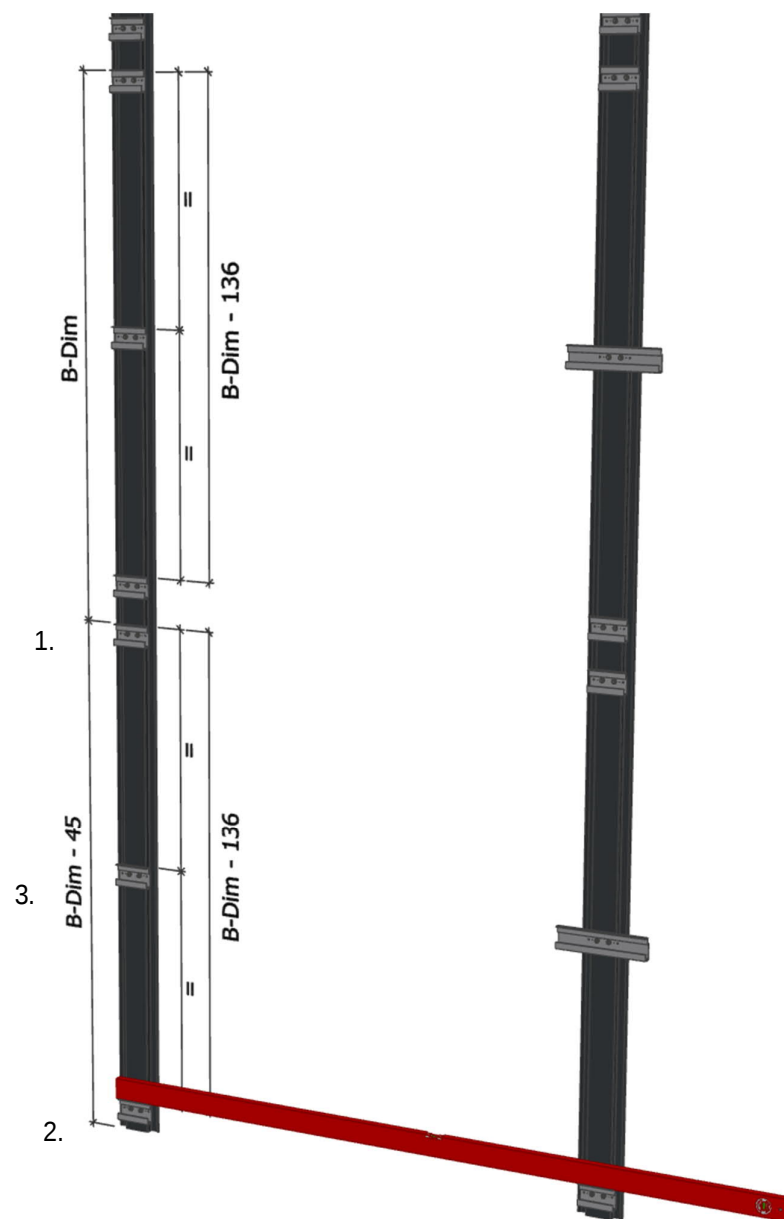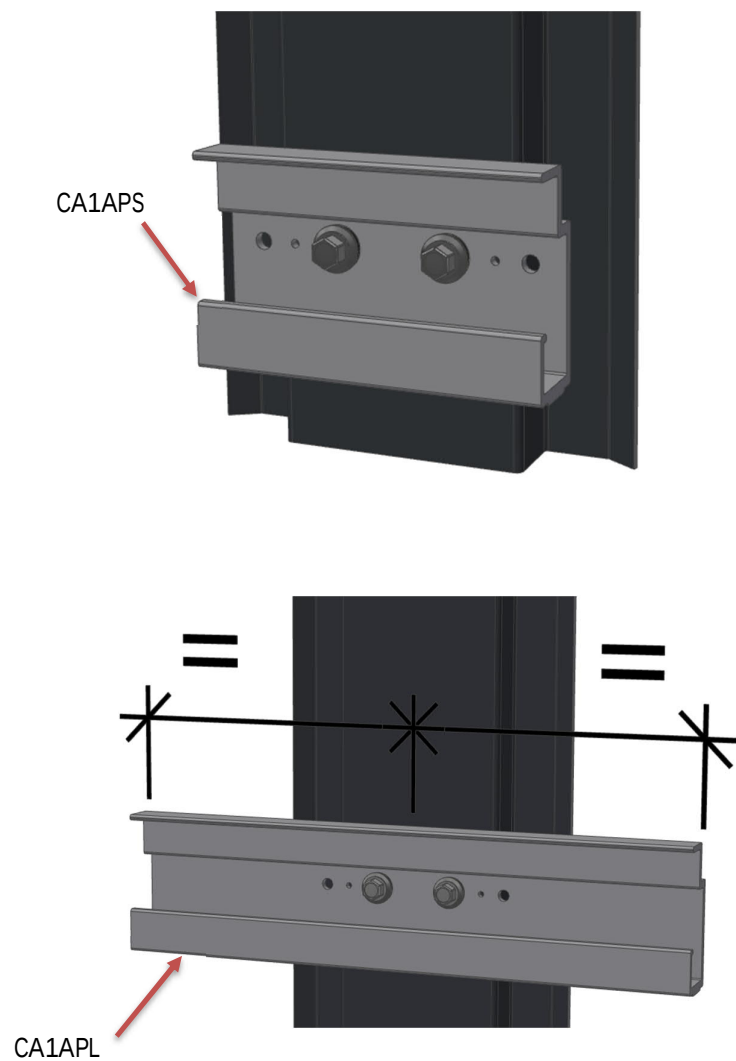

4. Nainštalujte panel na konzoly. Pomocou priloženej skrutky M6 nastavte výšku a úroveň panela z každého horného rohu.
5. Akonáhle je na mieste, použite samoreznú skrutku pre uzamknutie panela. Jeden roh bude pevný, druhý bude posuvný pre umožnenie tepelnej roťažnosti.

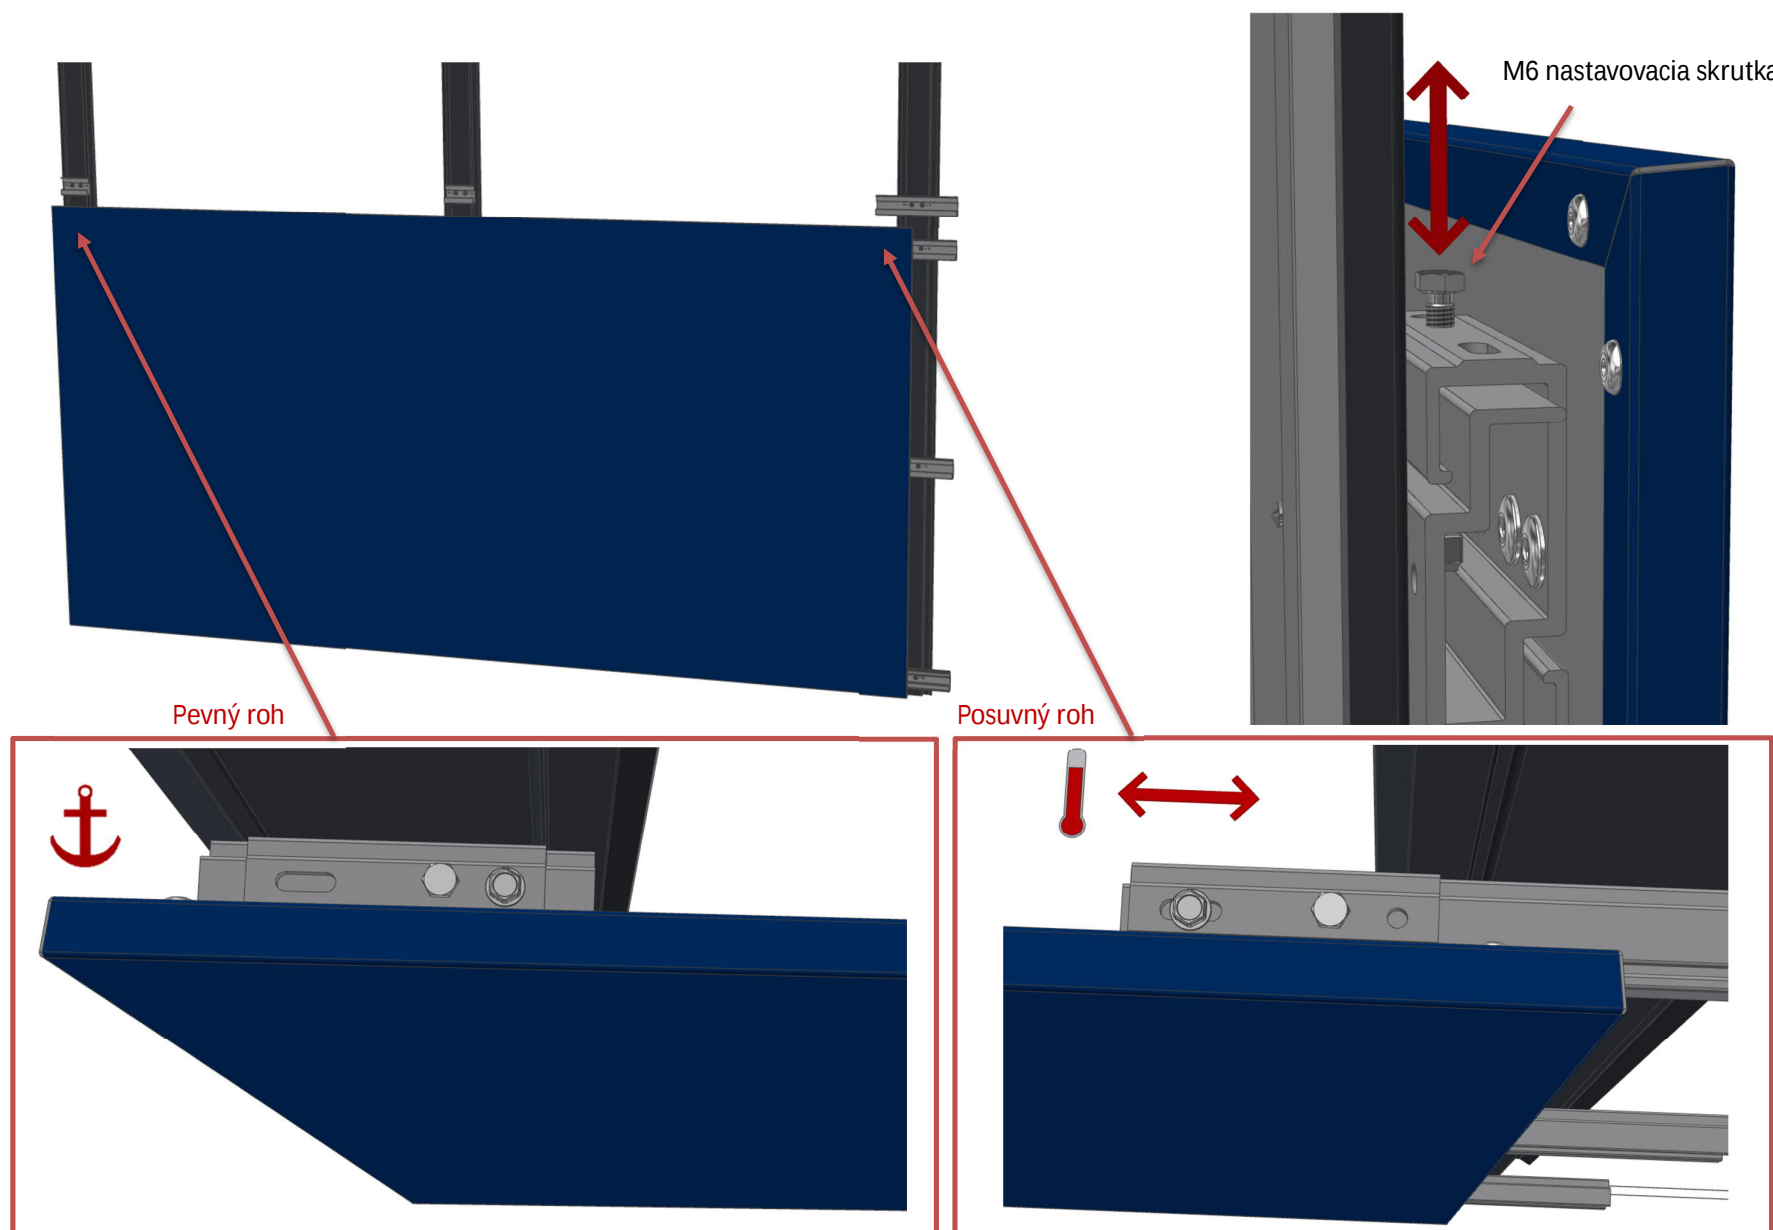

6. Pokračujte s inštaláciou ďalších panelov. Pre zarovnanie panelov horizontálne a vertikálne použite vodováhu a šablónu pre správnu šírku špáry.

