

POKYNY PRE UPEVNENIE PANELOV A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / RUUKKI PREMIUM PANELY PRIMO SKYLINE 100

RUUKKI

UPEVNENIE PANELA

Panel sa do podpery kotví cez upevňovacie otvory na horných okrajoch panela. Panely by nemali byť montované tesne na seba. Je potrebné vynechať medzeru v zámkoch. Zabezpečí to správnu šírku špáry. Pre zjednodušenie procesu sa odporúča šablóna na dodržanie predpísaných medzier.

Pre vizuálny prehľad montážneho procesu si pozrite nasledovnú stranu tohto dokumentu. Pre video ukážku použite QR kód.

- Veľkú pozornosť venujte zarovnaniu prvého radu panelov.
- Pre zabránenie vzniku hrdzavých škvŕn ihneď odstráňte úlomky, ktoré vznikli vŕtaním a rezaním
- Je zakázané používať uhlovú brúsku.
- Na škrabance a drobné opravy laku použite opravnú farbu na to určenú.
- Celý čas chráňte produkty pred nečistotami (napr. malta, farba, PU pena), keďže ich odstránenie neskôr je zložitejšie.




DODRŽIAVANIE ROZMEROV


Dodržiujte rozmery A-, B- a Dh/Dv. Skontrolujte rozmery podľa plánov! Neustále kontrolujte výšku modulu s meracou páskou!

Tolerancie panelov: ± 1 mm (rozmery A-, B- a Dh/Dv).

Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jeden panel: ± 1 mm
- Medzi jednotlivými podperami: ± 1 mm

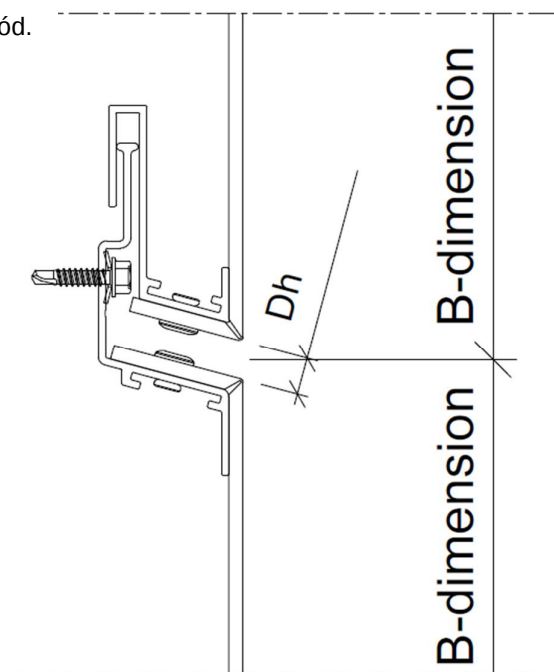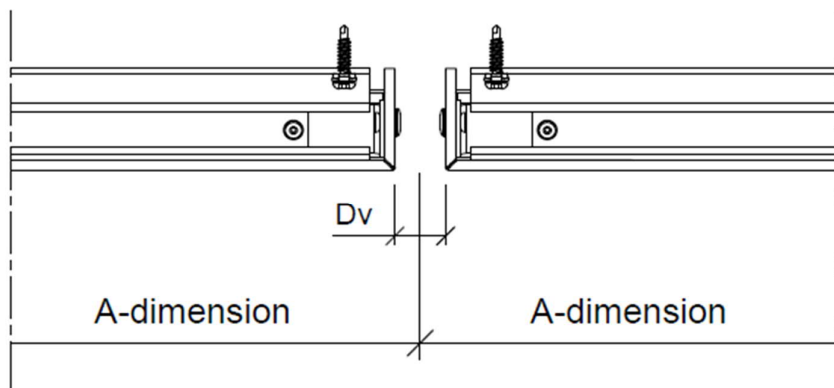

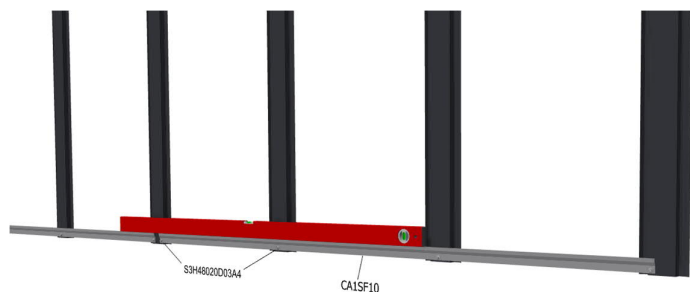

1. - Zarovnajete štartovací profil (CA1SF10) na stenových podperách
 - Použite samorezné skrutky napr. S3H48020D03A4




2.

- Namontujte prvý rad panelov
- Prvý rad by mal sadnúť na štartovacie profily
- Na upevnenie panelov použite samorezné skrutky
- Uistite sa, že panel je v rovine




3.

- Vyrovnajte prvý rad panelov
- Použite šablónu pre medzery vo zvislých spojoch
- Skontrolujte celkový rozmer viacerých panelov a upravte podľa potreby

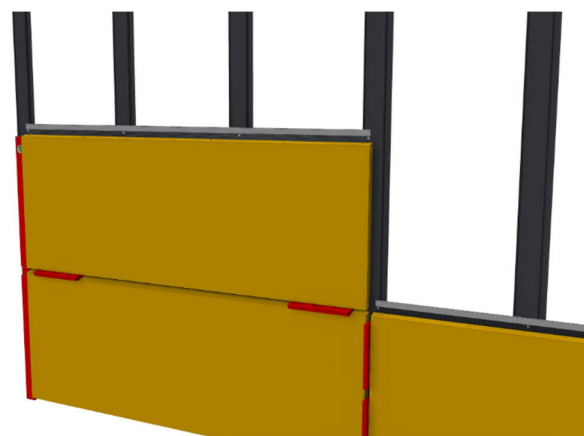


4.

- Zarovnajete panely vertikálne
- Panely majú na hornom okraji štrbinové upevňovacie otvory pre nastavenie zo strán
- Po nastavení dôkladne dotiahnite skrutky

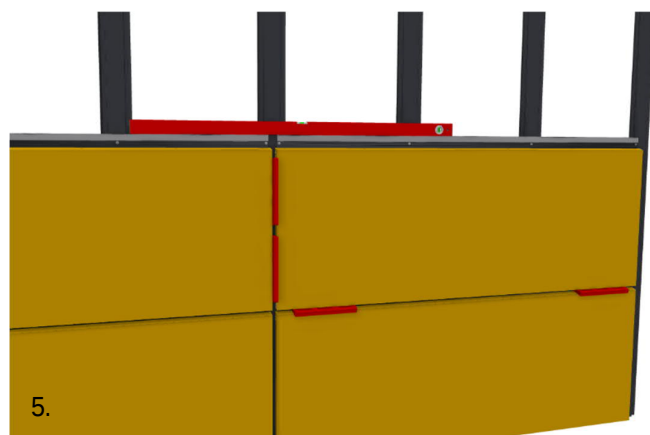

5.

- Použite šablónu pre medzery v oboch horizontálnych i vertikálnych spojoch
- Po každom 3 – 4 paneli skontrolujte celkovú šírku a výšku a v prípade potreby vykonajte korekcie

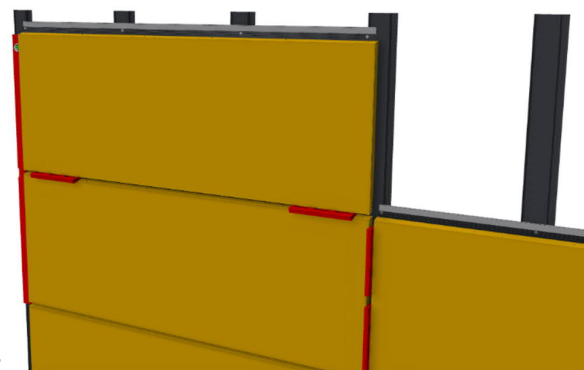

6.

- Pokračujte v inštalácii panelov použitím šablóny pre medzery
- Kontrolujte celkovú šírku a výšku viacerých panelov a podľa potreby upravte