

POKYNY PRE UPEVNENIE PANELOV A DODRŽANIE ROZMEROV

FASÁDNE OBKLADY / RUUKKI PREMIUM PANELY

PRIMO SKYLINE 150

RUUKKI

UPEVNENIE PANELA

Panel je zavesený na nosných konzolách CA1SB01 a upevnený zvrchu. Nosné konzoly sa kotvia do podkonštrukcie CA1SS1. Na dodržanie predpísaných medzier pre rovnomerný vertikálny spoj sa odporúča použiť šablónu CA3JGT.

Pre vizuálny prehľad montážneho procesu si pozrite nasledovnú stranu tohto dokumentu. Pre video ukážku použite QR kód.

- Veľkú pozornosť venujte zarovnaniu prvého radu panelov
- Pre zabránenie vzniku hrdzavých škvŕn ihneď odstráňte úlomky, ktoré vznikli vŕtaním a rezaním
- Je zakázané používať uhlovú brúsku
- Na škrabance a drobné opravy laku použite opravnú farbu na to určenú
- Celý čas chráňte produkty pred nečistotami (napr. malta, farba, PU pena), keďže ich odstránenie neskôr je zložitejšie




DODRŽIAVANIE ROZMEROV

Dodržiujte rozmery A-, B- a Dh/Dv. Skontrolujte rozmery podľa plánov! Neustále kontrolujte výšku modulu s meracou páskou!

Tolerancie panelov: ± 1 mm (A-, B- a Dh/Dv-rozmery)


Tolerancie podkonštrukcie v horizontálnom smere:

- Pre jeden panel: ± 1 mm
- Medzi jednotlivými podperami: ± 1 mm

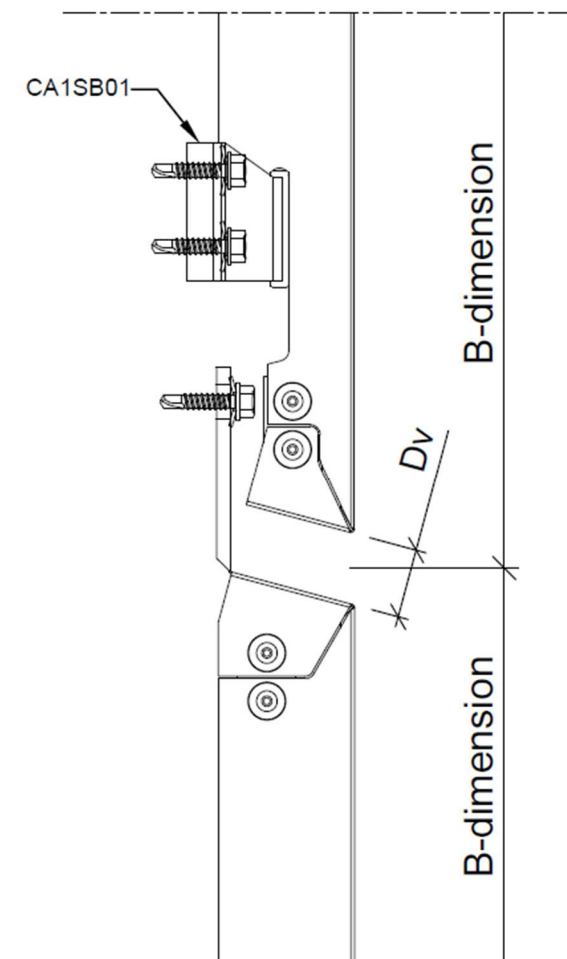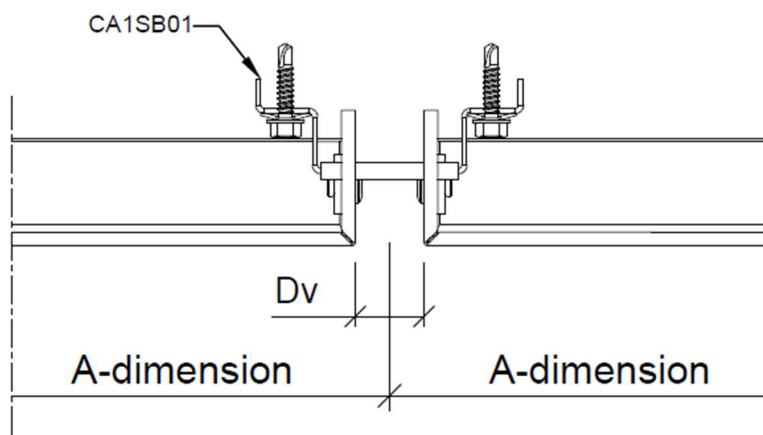




1 - Konzoly CA1SB01 nainštalujte na podkonštrukciu 73 mm odspodu. Tu sa nachádza najspodnejšia časť Skyline 150.

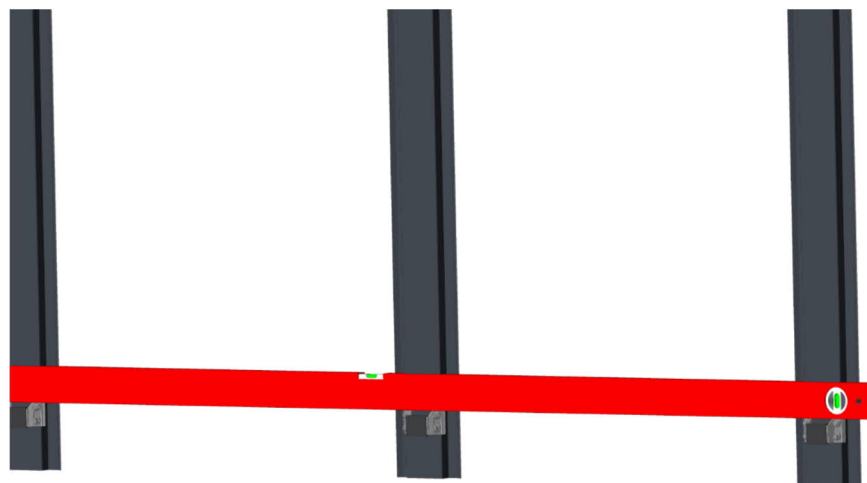


2 - Nezabudnite zarovnať prvý rad konzol

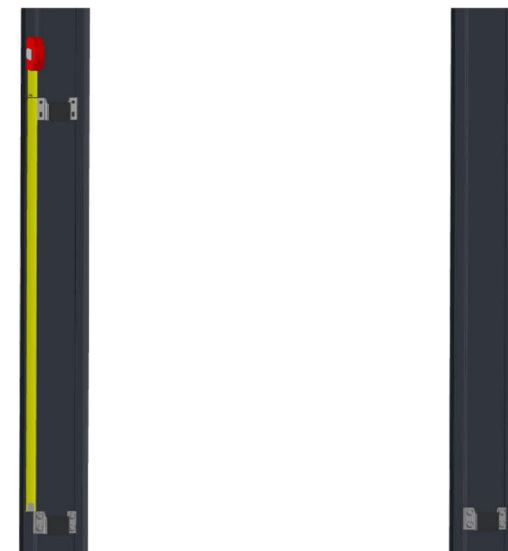

3 - Pokračujte ďalším radom konzol 750 mm nad predchádzajúcim




4 - Začnite inštalovať panely zasunutím na konzoly

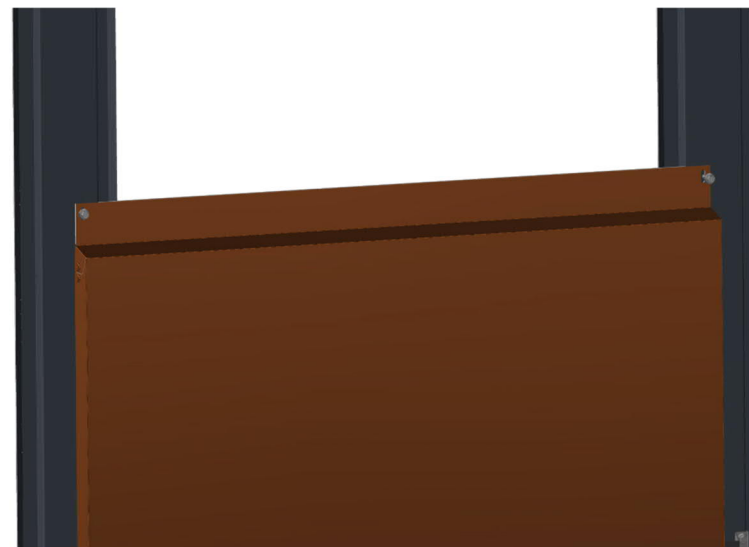

5 - Panely upevnite v horných oválnych otvoroch




6 - Pre rovnomerný vertikálny spoj pokračujte v montáži panelov použitím šablóny CA3JGT

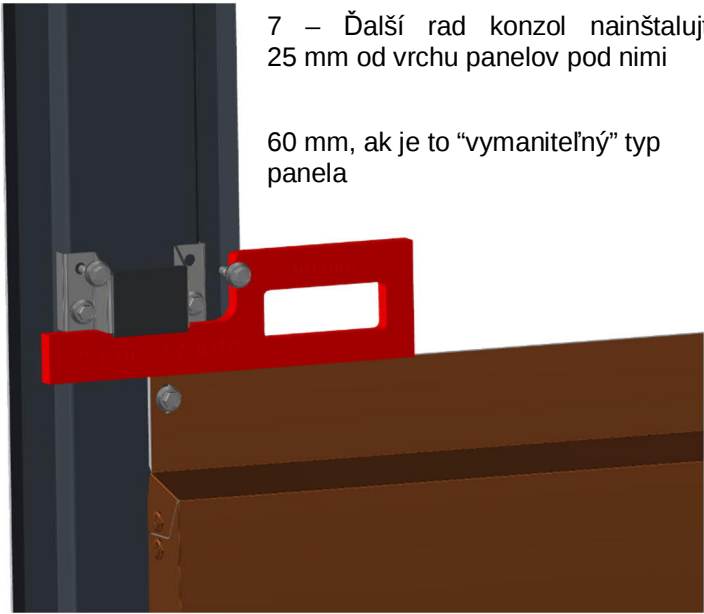

7 – Další rad konzol nainštalujte 25 mm od vrchu panelov pod nimi

60 mm, ak je to “vymaniteľný” typ panela

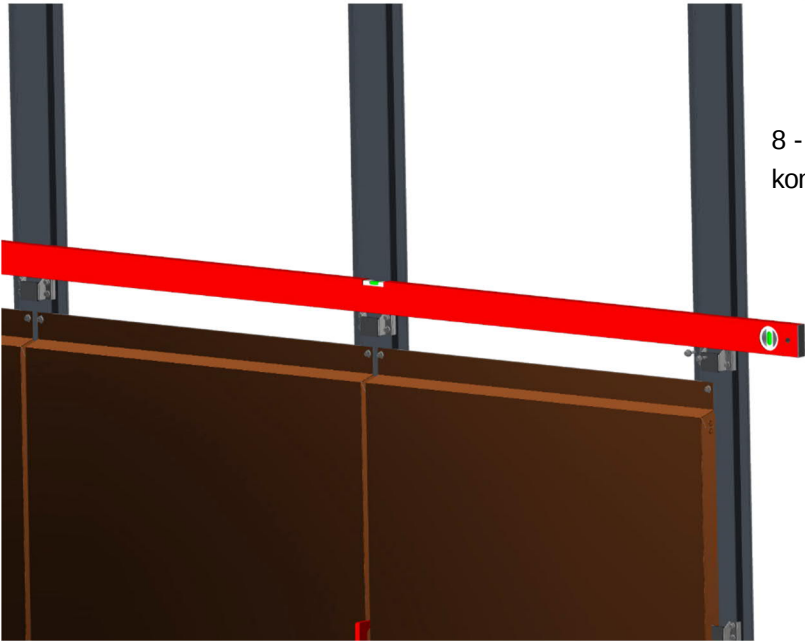

8 - Znova sa uistite, že sú konzoly zarovnané.

9 - Pokračujte v montáži panelov použitím šablón