

KIINNITYS- JA ASENNUSOHJEET

RUUKIN JULKISIVUTUOTTEET / PRIMO SKYLINE 1000



KASETIN KIINNITYS

Kasetti on kiinnitetty tukikappaleisiin koukkujärjestelmällä. Kiinnitä erityistä huomiota ripustuskappaleiden asentamiseen pohjarankoihin. Asenna kasetti kannattimien päälle. Säädä kasettien korkeus ja taso kulmissa olevien M6- pulttien avulla. Kiinnitä kasetti itseporautuvilla ruuveilla kulmakannattimien läpi. Saumojen leveyden varmistamiseksi suositellaan käytettäväksi rakotulkkia.

Tämän sivun toisella puolella on visuaalinen vaihekohtainen esitys asennusprosessista. Katso myös QR-koodin asennusanimaatio.




- Kiinnitä huomiota alimman kasettirivin suoruuteen
- Poista välittämästi kaikki poraus- ja leikkausjäte
- Kulmahiomakoneen käyttö on kielletty
- Korjaa naarmut maalaamalla
- Suojaa tuotteet lialta (esim. laasti, maali, PU-vaaho) koko asennusajan, koska niitä on erittäin vaikea poistaa jälkikäteen

MITTOJEN SEURANTA


Tarkasta mitat suunnitelmista ja noudata A-, B- ja Dh/Dv-mittoja. Tarkasta jokaisen kasetin modulikorkeus. Kasetin toleranssit: ± 1 mm (A-, B- ja Dh/Dv-mitat)

Apurungon toleranssit vaakasuunnassa:




- Yhdelle levyllä: ± 1 mm
- Pohjarankojen välillä: ± 1 mm

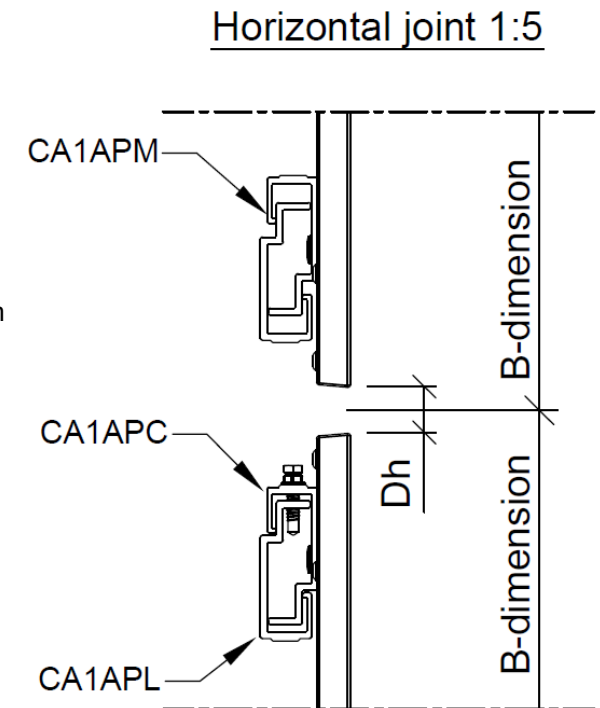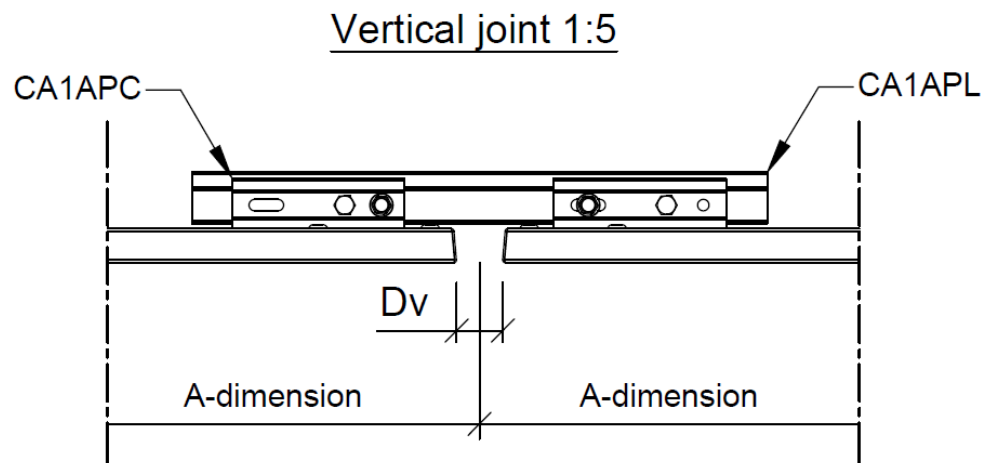



1. Asenna ripustuskappaleet seinään ao. kaavion mukaisesti. Huomaa eri ripustuskappaleiden (CA1APS / CA1APL) asema yhtä kasettia kohden.

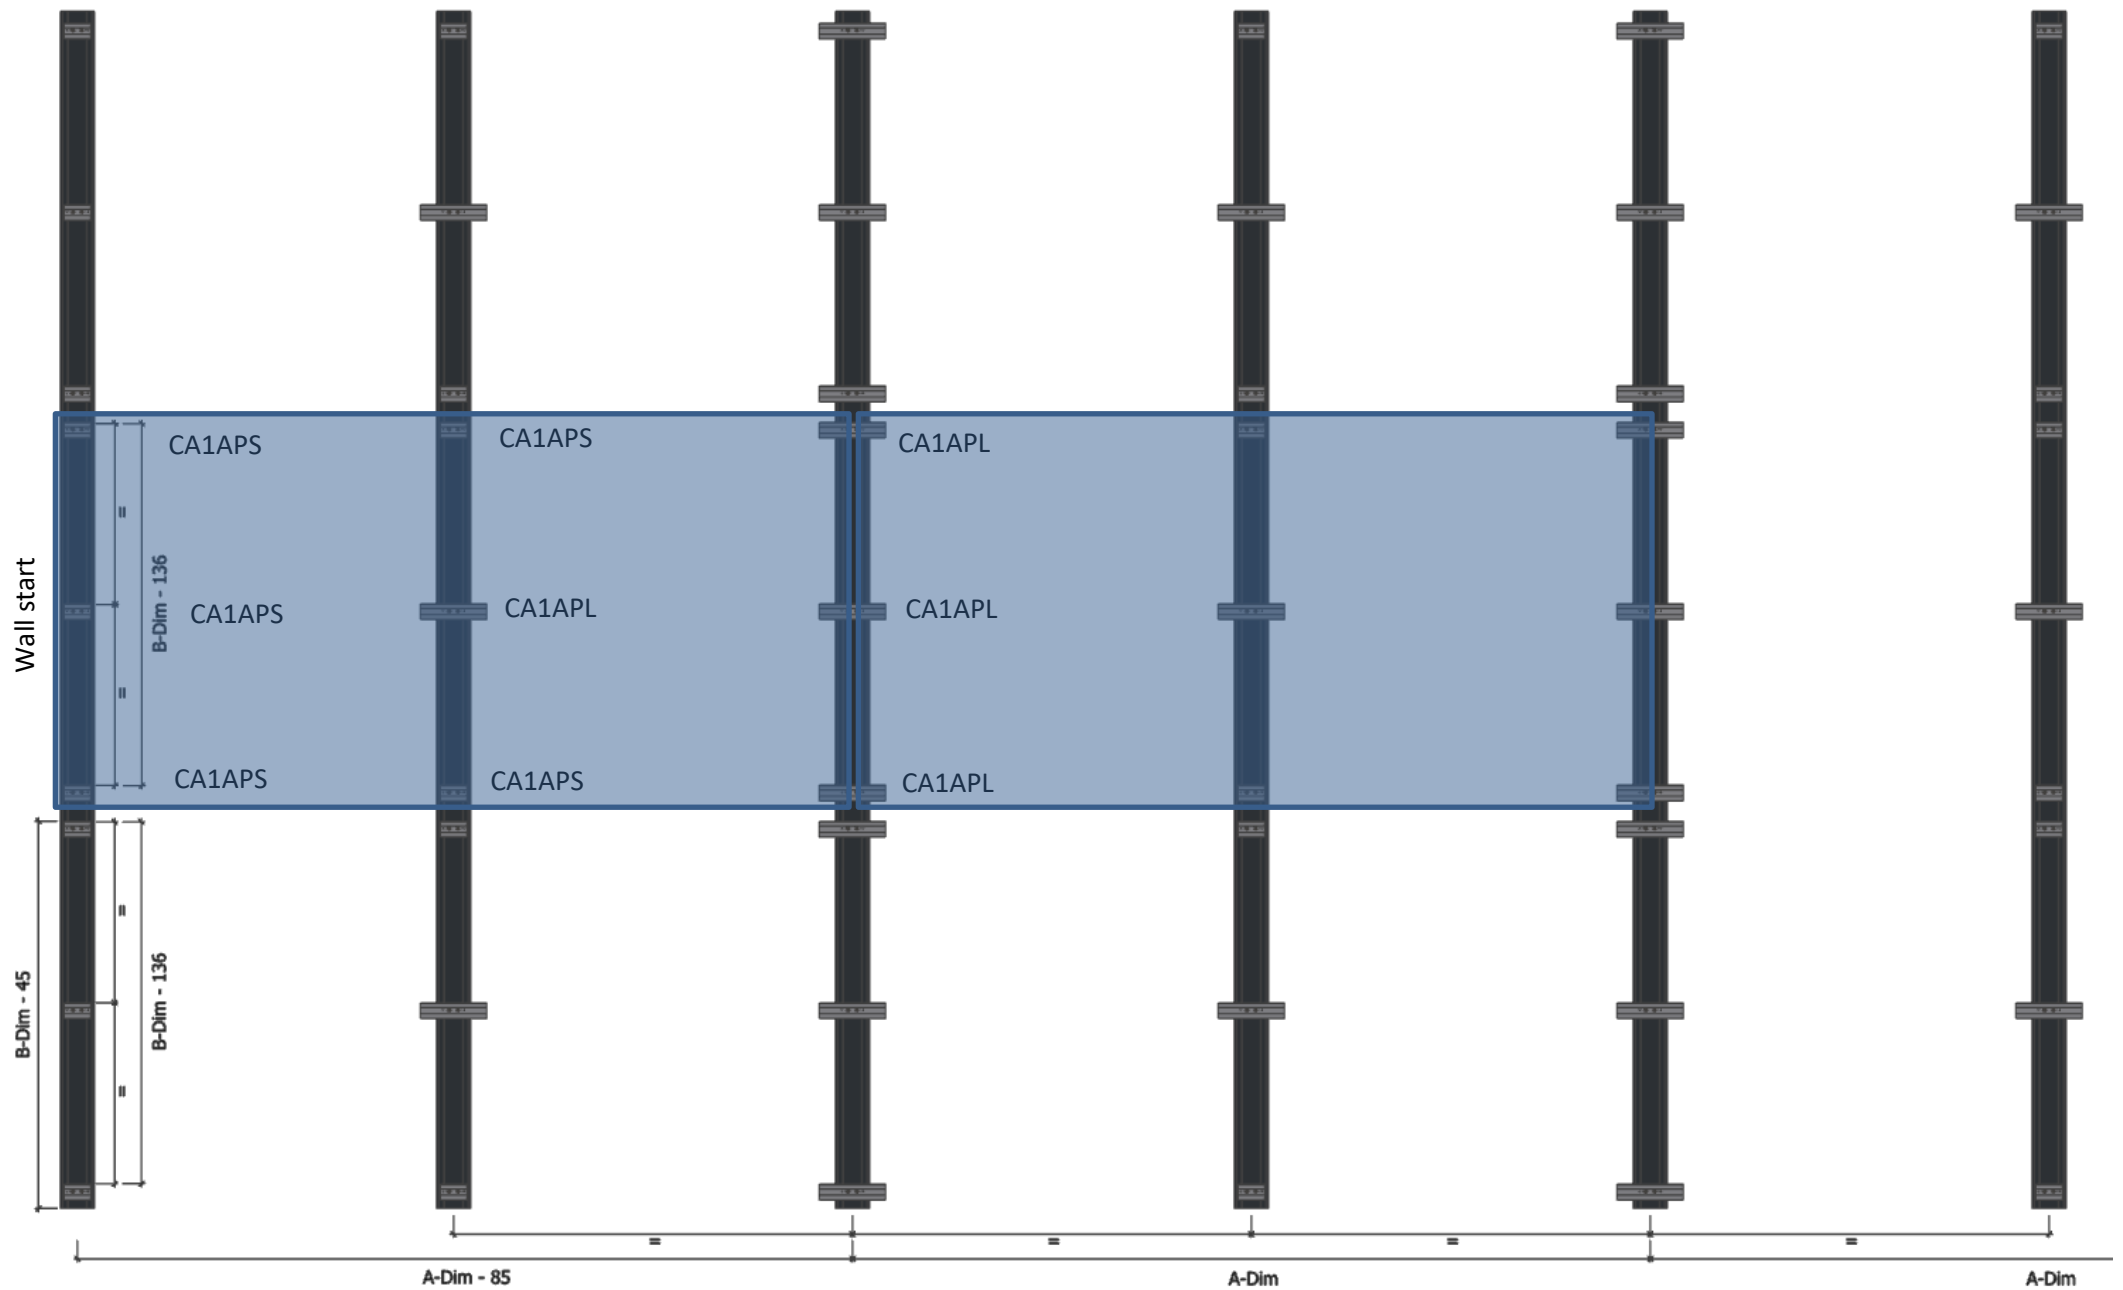


2. Keskitä ripustuskappaleet pohjarankoihin ja kiinnitä ne itseporautuvilla ruuveilla. Aloita kasetin ylimmällä ripustuskappaleella (CA1APS) ja jatka sieltä alaspäin.
3. Asenna seuraava rivi ripustuskappaleita. Kohdista kappaleet vaakasuoraan vatupassin avulla. Jos kasetissa on ripustuskappale keskellä, asenna CA1APS tasavälein ala- ja yläpuolen ripustuskappaleiden kanssa.

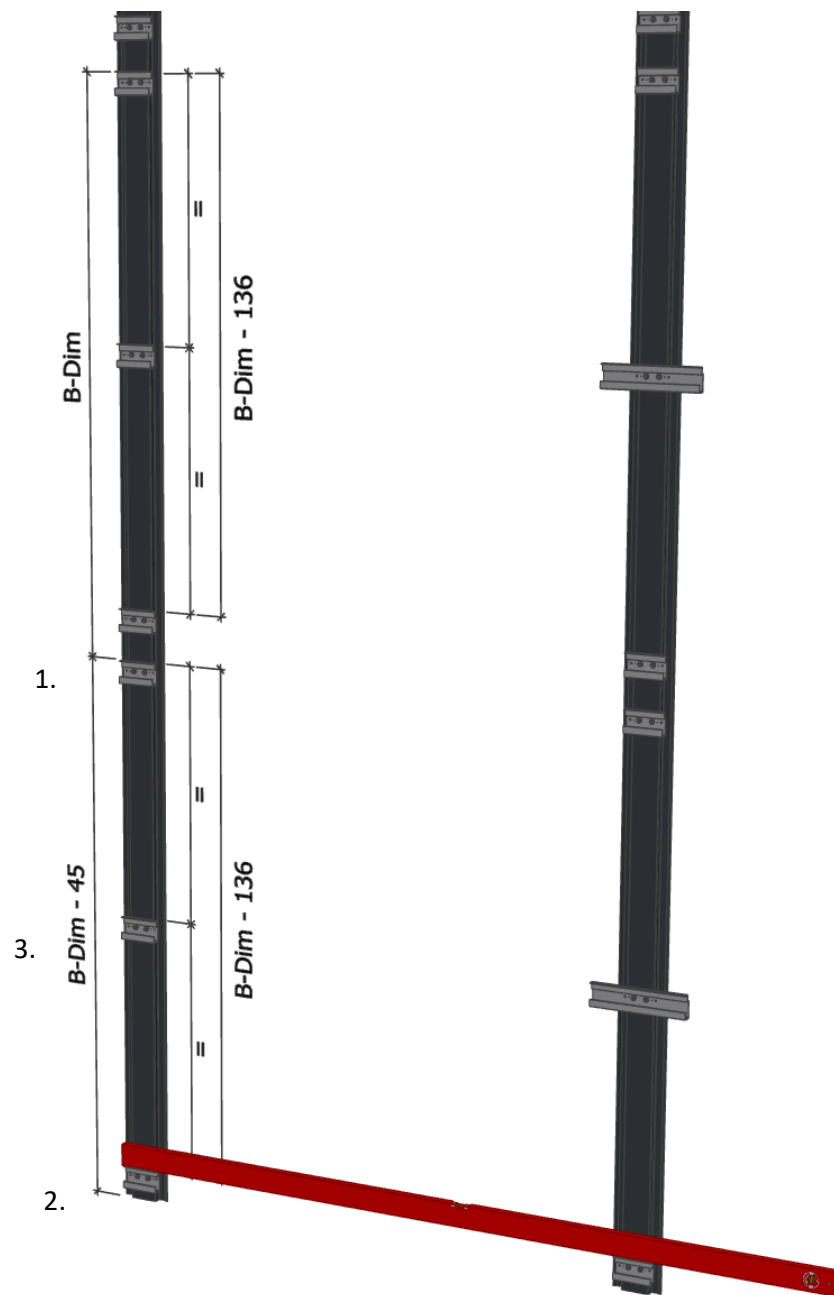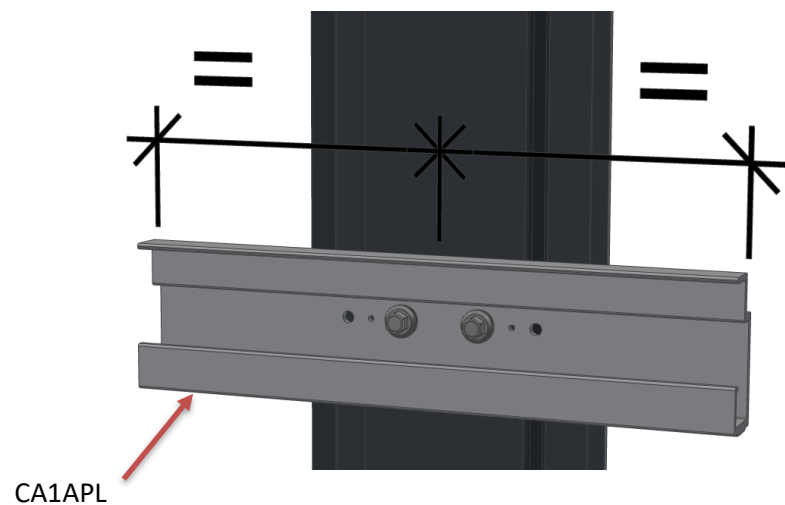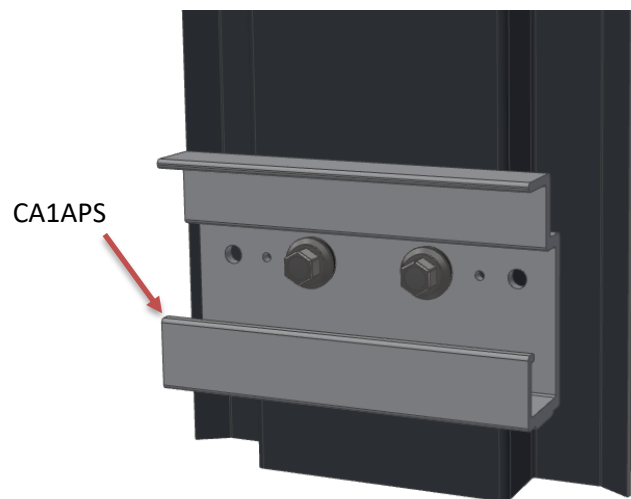


4. Asenna kasetti ripustuskappaleisiin. Käytä mukana toimitettua M6-pulttia säätääksesi kasetin korkeutta ja tasoa yläkulmista.
5. Lukitse kasetti oikeaan asemaan itseporautuvalla ruuvilla. Kasetin toinen kulma kiinnitetään kiinteästi (pyöreä reikä) ja toinen ovaalin reiän avulla lämpöliikkeen mahdollistamiseksi.

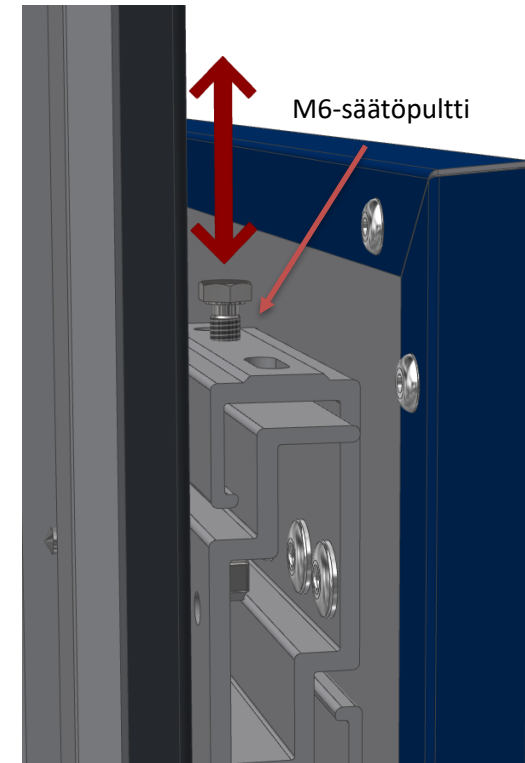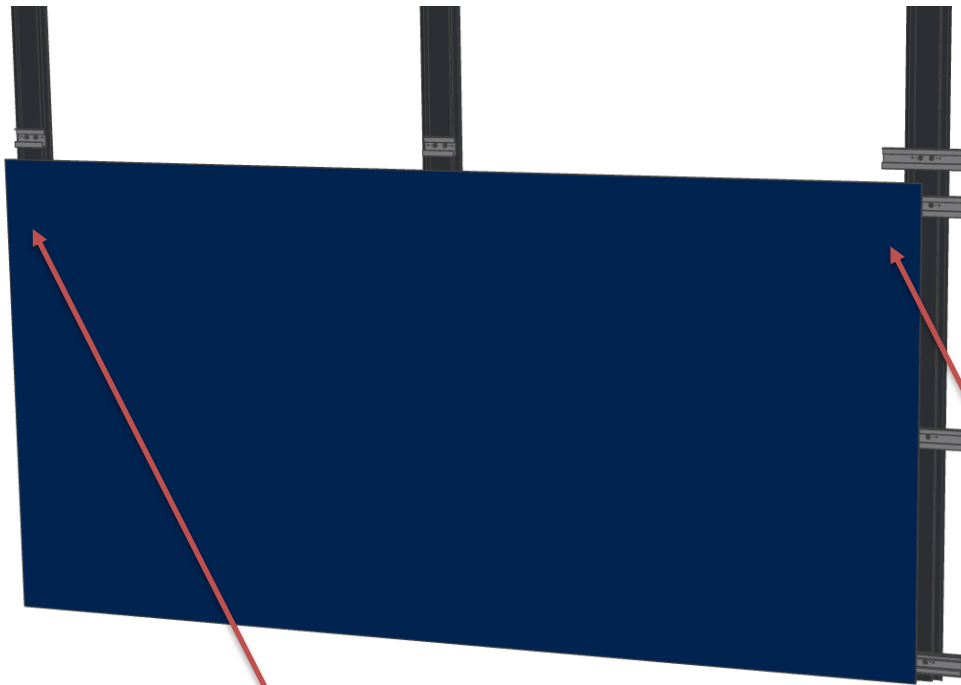

Kiinteä kulma

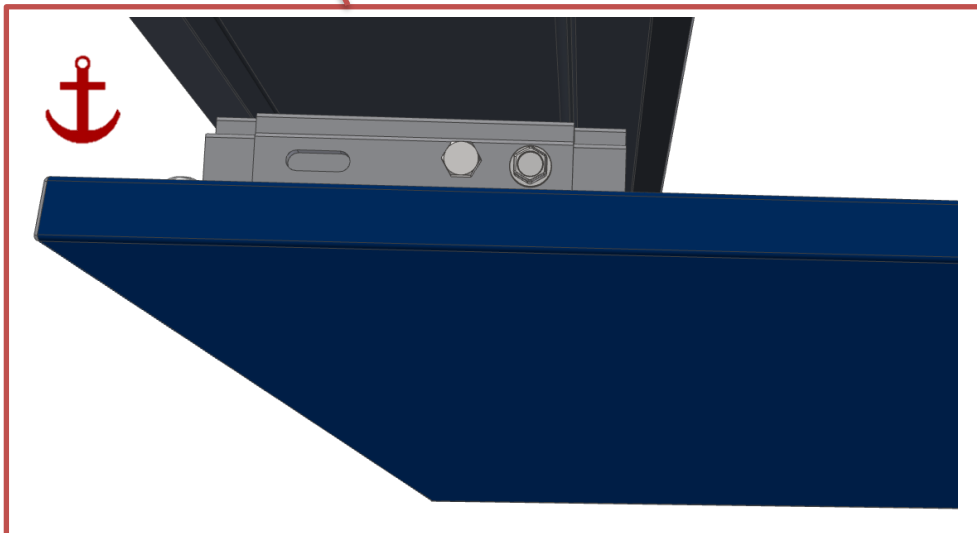

Liukuva kulma

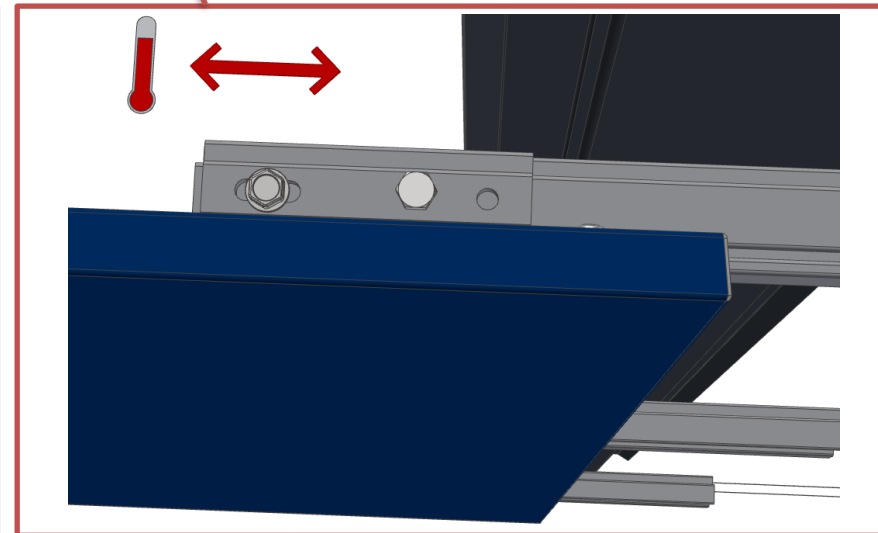

6. Jatka kasettien asentamista. Käytä rakotulkkeja pysty- ja vaakasaumoissa.

