POKYNY PRO UPEVNĚNÍ KAZET A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / FASÁDNÍ KAZETY LIBERTA
LIBERTA ELEGANT 500 & LIBERTA ELEGANT 500 GRANDE

UPEVNĚNÍ KAZETY

Kazeta se do podpěry kotví přes upevňovací otvory na horních okrajích kazety. Kazety by neměly být montovány těsně na sebe. Je třeba vynechat 2 mm mezeru v zámku. Zajistí to také správnou šířku spáry. Pro zjednodušení procesu se doporučuje použití šablony pro dodržení předepsaných mezer.

Pro vizuální přehled montážního procesu si prohlédněte následující stranu tohoto dokumentu. Pro video použijte QR kód.

- Velkou pozornost věnujte zarovnání první řady kazet
- Pro zabránění vzniku rezavých skvrn odstraňte úlomky, které vznikly vrtáním a řezáním
- Je zakázáno používat úhlovou brusku
- Na škrábance a drobné opravy laku použijte barvu k tomu určenou
- Celou dobu chraňte produkty před nečistotami (např. malta, barva, PU pěna) jelikož je jejich odstranění později složitější

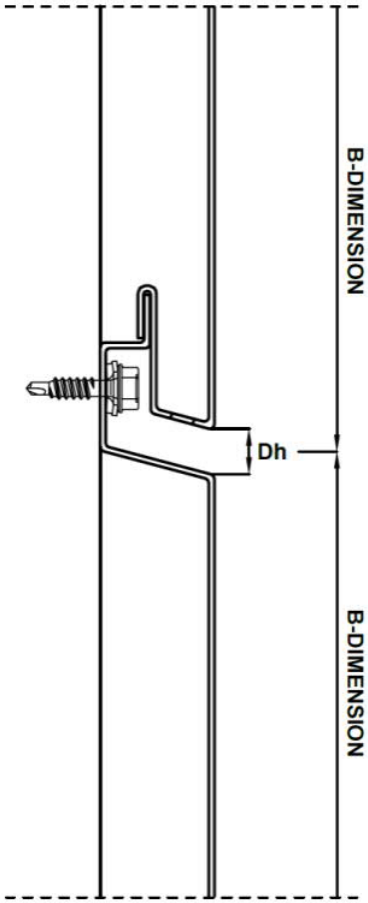

DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte rozměry A-, B- a Dh/Dv. Zkontrolujte rozměry podle plánů! Neustále kontrolujte výšku modulu s měřící páskou!
Tolerance kazety: ±1 mm (A-, B- a Dh/Dv rozměry)

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směře:
- Pro jednu kazetu: ±1 mm
- Mezi jednotlivými podpěrami: ±1 mm

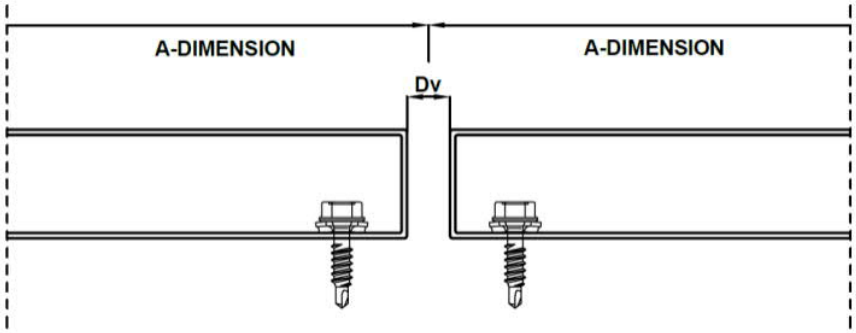

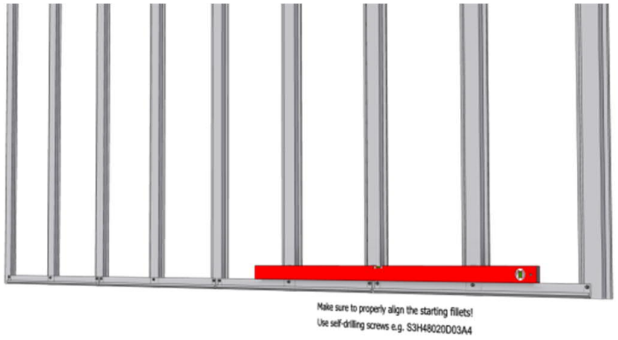

1.

- Zarovnejte startovací profil (CA1SF2) na stěnových podpěrách
- Použijte samořezné šrouby např. S3H48020D03A4

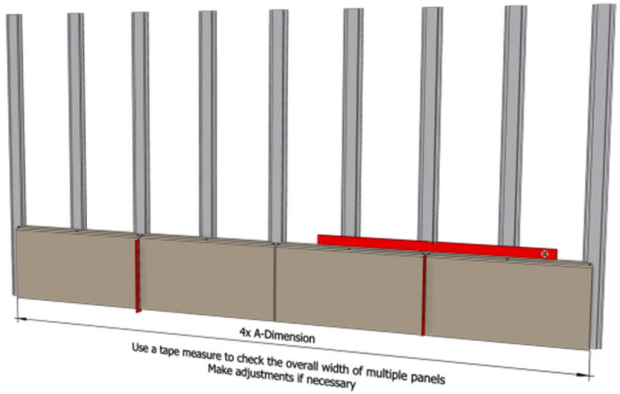

2.

- Namontujte první řadu kazet
- První řada ať leží na startovacím profilu
- Pro upevnění kazet použijte samořezné šrouby
- Pro nastavení šířky svislé spáry použijte šablonu pro mezry
- Předtím než budete pokračovat vyrovnejte řadu
- Zkontrolujte celkovou šířku více kazet a v případě potřeby proveďte úpravy

3.

- Použijte šablonu mezer pro vynechání 2 mm odstupu mezi kazetami pro horizontální spáru

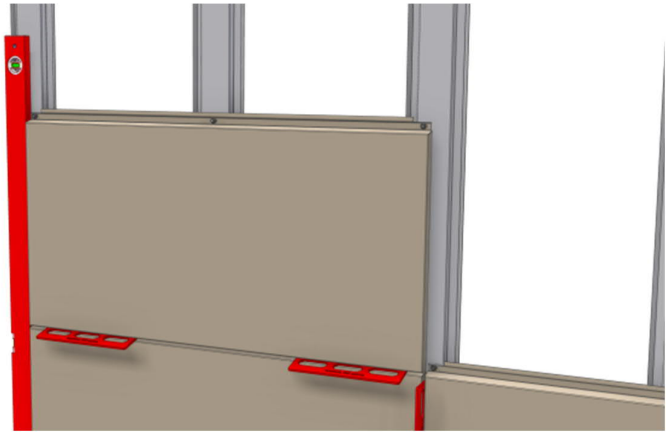

4.

- Zarovnejte kazety vertikálně
- Kazety mají na horním okraji upevňovací otvory pro nastavení ze strany
- Po nastavení řádně utáhněte šrouby

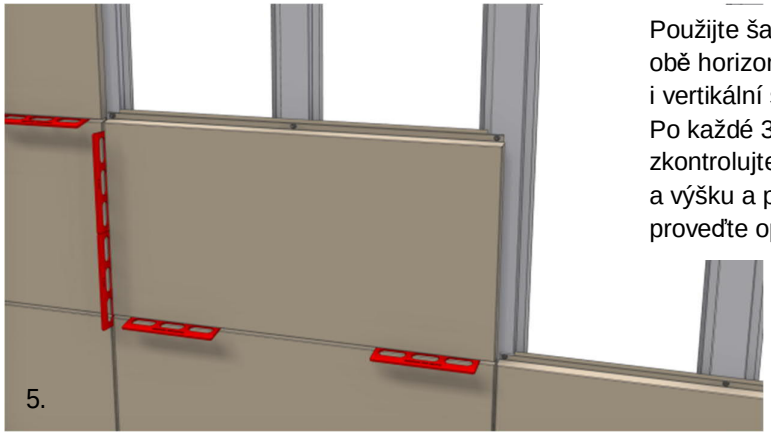

5.

Použijte šablonu mezer pro obě horizontální i vertikální spáru
Po každé 3-4 kazetě zkontrolujte celkovou šířku a výšku a pokud je to nutné proveďte opravy

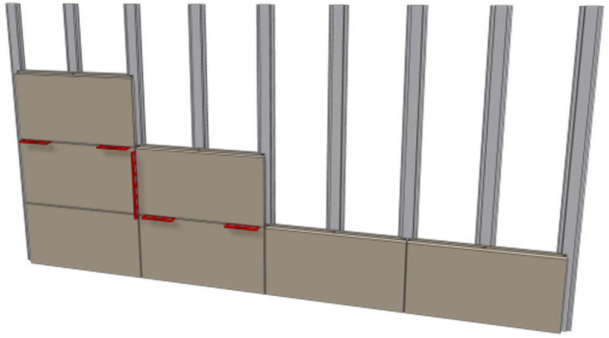

6.

- Pokračujte v montáži kazet použitím šablon pro mezery
- Kontrolujte celkovou šířku a výšku více kazet a přiměřeně je nastavte