

POKYNY PRO UPEVNĚNÍ FASÁDNÍCH KAZET A DODRŽENÍ ROZMĚRŮ

FASÁDNÍ OBKLADY / FASÁDNÍ KAZETY LIBERTA LIBERTA ORIGINAL 102 & LIBERTA ORIGINAL 102 GRANDE

LUUKKI

UPEVNĚNÍ KAZETY

Kazeta se do podpěry kotví přes upevňovací otvory na levém a spodním okraji kazety.

Kazety musí být instalovány zleva doprava!

Doporučený spojovací materiál pro upevnění do podpěry CA1SS1: samořezný šroub z nerezavějící oceli S3H48022D02S4C
→ Poznámka. Šroub není vhodný pro upevnění do dřeva.

Konečné provedení musí být podle pokynů projektanta statika!

Pro vizuální přehled instalačního procesu pokračujte na následující stránku tohoto dokumentu.

- Věnujte dostatečnou pozornost zarovnání první řady kazet.
- Pro zabránění vzniku rezavých skvrn odstraňte úlomky, které vznikly vrtáním a řezáním.
- Je zakázáno používat úhlovou brusku.
- Na škrábance a drobné opravy laku použijte barvu k tomu určenou.
- Celou dobu chraňte produkty před nečistotami (např. malta, barva, PU pěna), jelikož jejich odstranění později je složitější.




DODRŽOVÁNÍ ROZMĚRŮ

Dodržujte rozměry A-, B- a Dh/Dv. Zkontrolujte rozměry podle plánů! Neustále kontrolujte výšku modulu pomocí měřicího pásma!


Tolerance kazety: ± 1 mm (rozměry A-, B- a Dh/Dv)

Tolerance podkonstrukce v horizontálním směru:


- Pro jednu kazetu: ± 1 mm
- Mezi jednotlivými podpěrami: ± 1 mm

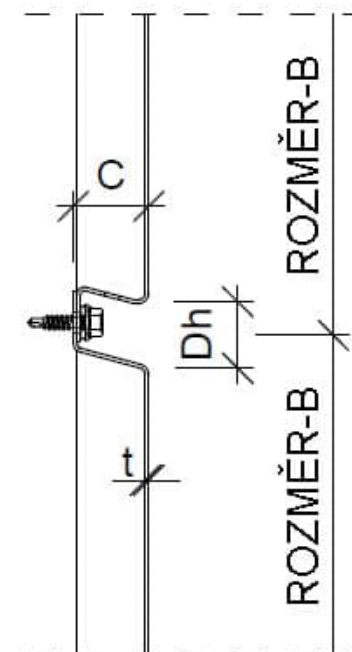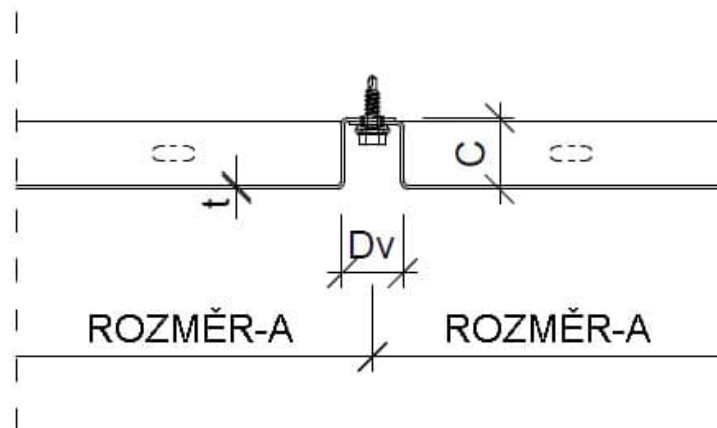

1.

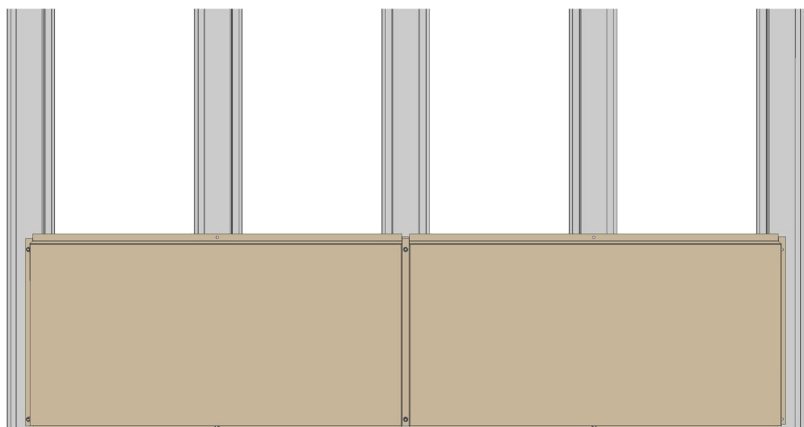


2.

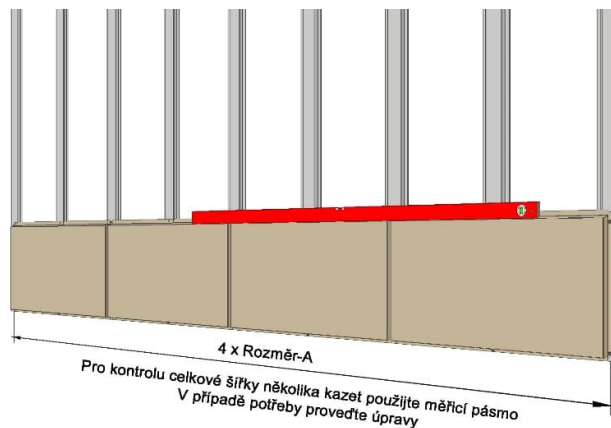


- Nainstalujte první řadu kazet [1]
- Pro upevnění kazety použijte samořezné šrouby S3H48022D02S4C
- Předtím, než budete pokračovat na další, zarovnejte předchozí řadu kazet [2]
- Zkontrolujte celkovou šířku několika kazet a v případě potřeby proveďte úpravy [2]

3.

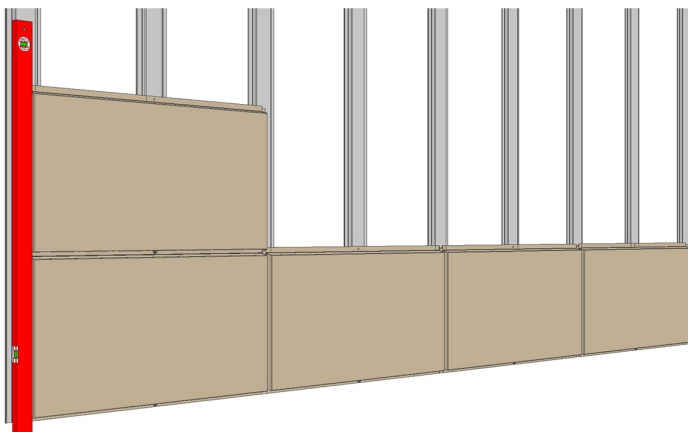


4.

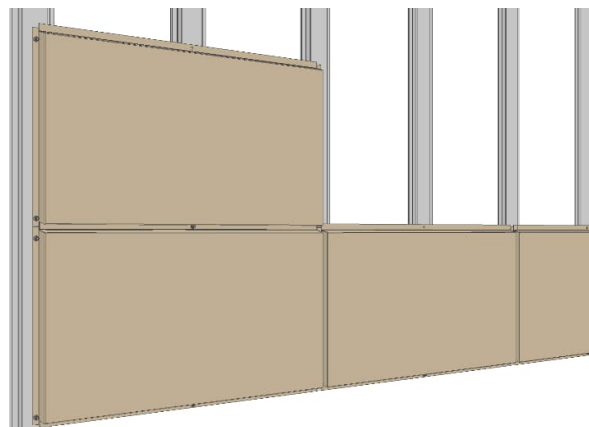

- Začněte další řadu svislým zarovnáním kazet [3]
- Pro upevnění kazet použijte samořezné šrouby S3H48022D02S4C
- Upevněte levý a spodní okraj [4]

5.

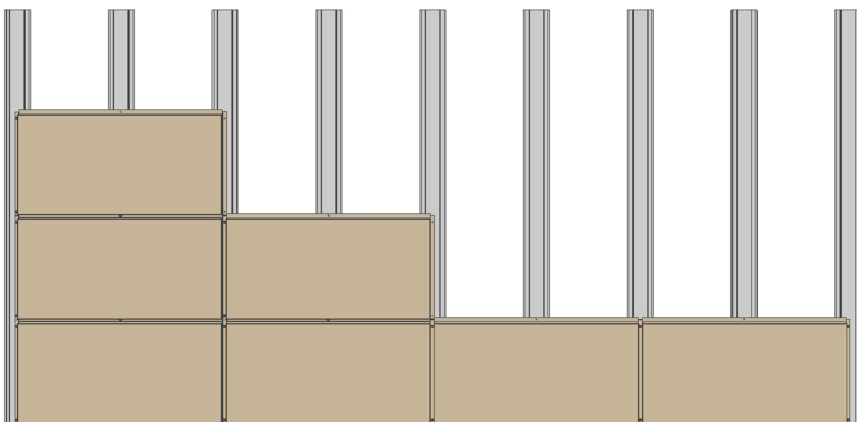

- Pokračujte v instalaci kazet [5]
Neustále kontrolujte celkovou šířku a výšku více kazet a podle potřeby ji upravte