


|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   |            | Nr pliku   |      |

## Zalecane łączniki:

- dla stalowych profili montażowych CA1SS1;  
wkret samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)
- dla konstrukcji drewnianej;  
wkret samowiercący S3T46025PS1  
(SFS intec TSW-S-D10-S11-4.6x25)

Ilość łączników dla rozstawu  
profilii montażowych cc 600 mm >> 10.0 szt./m2

rozstaw profilii montażowych cc 600 mm

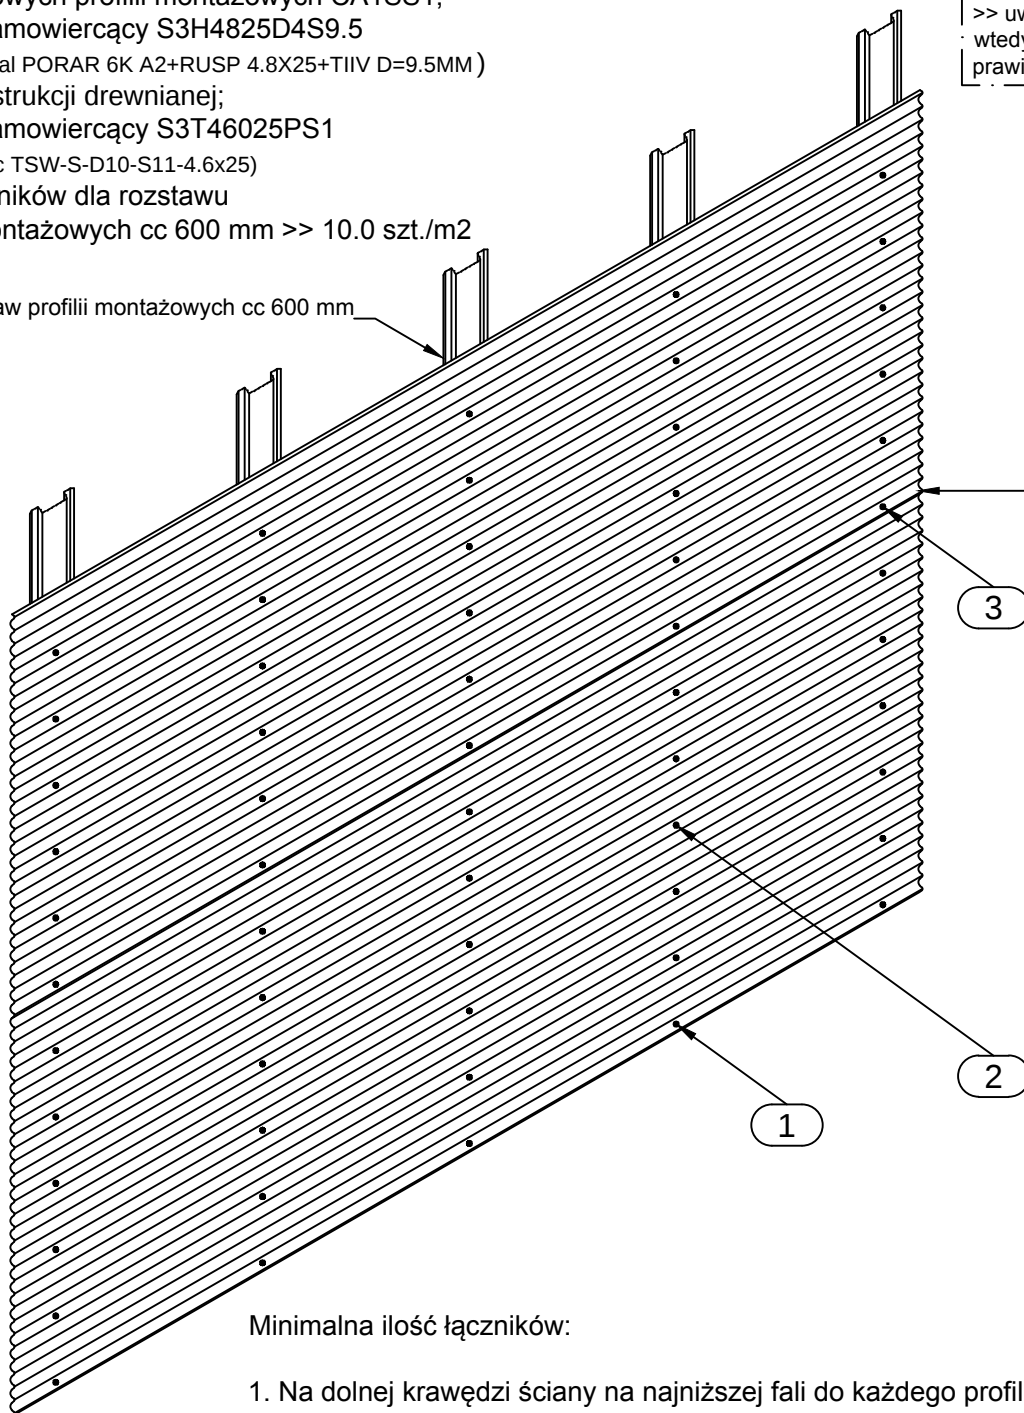

Montaż blach w układzie pionowym  
· odbywa się według tych samych zasad  
· >> uwaga: profile montażowe mocujemy  
· wtedy poziomo, należy zapewnić  
· prawidłową wentylację okładziny.

## Minimalna ilość łączników:

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na co piątą falę do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!


|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   |            | Nr pliku   |      |

## Zalecane łączniki:

- dla stalowych profili montażowych CA1SS1;  
wkret samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)
- dla konstrukcji drewnianej;  
wkret samowiercący S3T46025PS1  
(SFS intec TSW-S-D10-S11-4.6x25)

Ilość łączników dla rozstawu  
profilii montażowych cc 600 mm >> 10.0 szt./m2

rozstaw profilii montażowych cc 600 mm

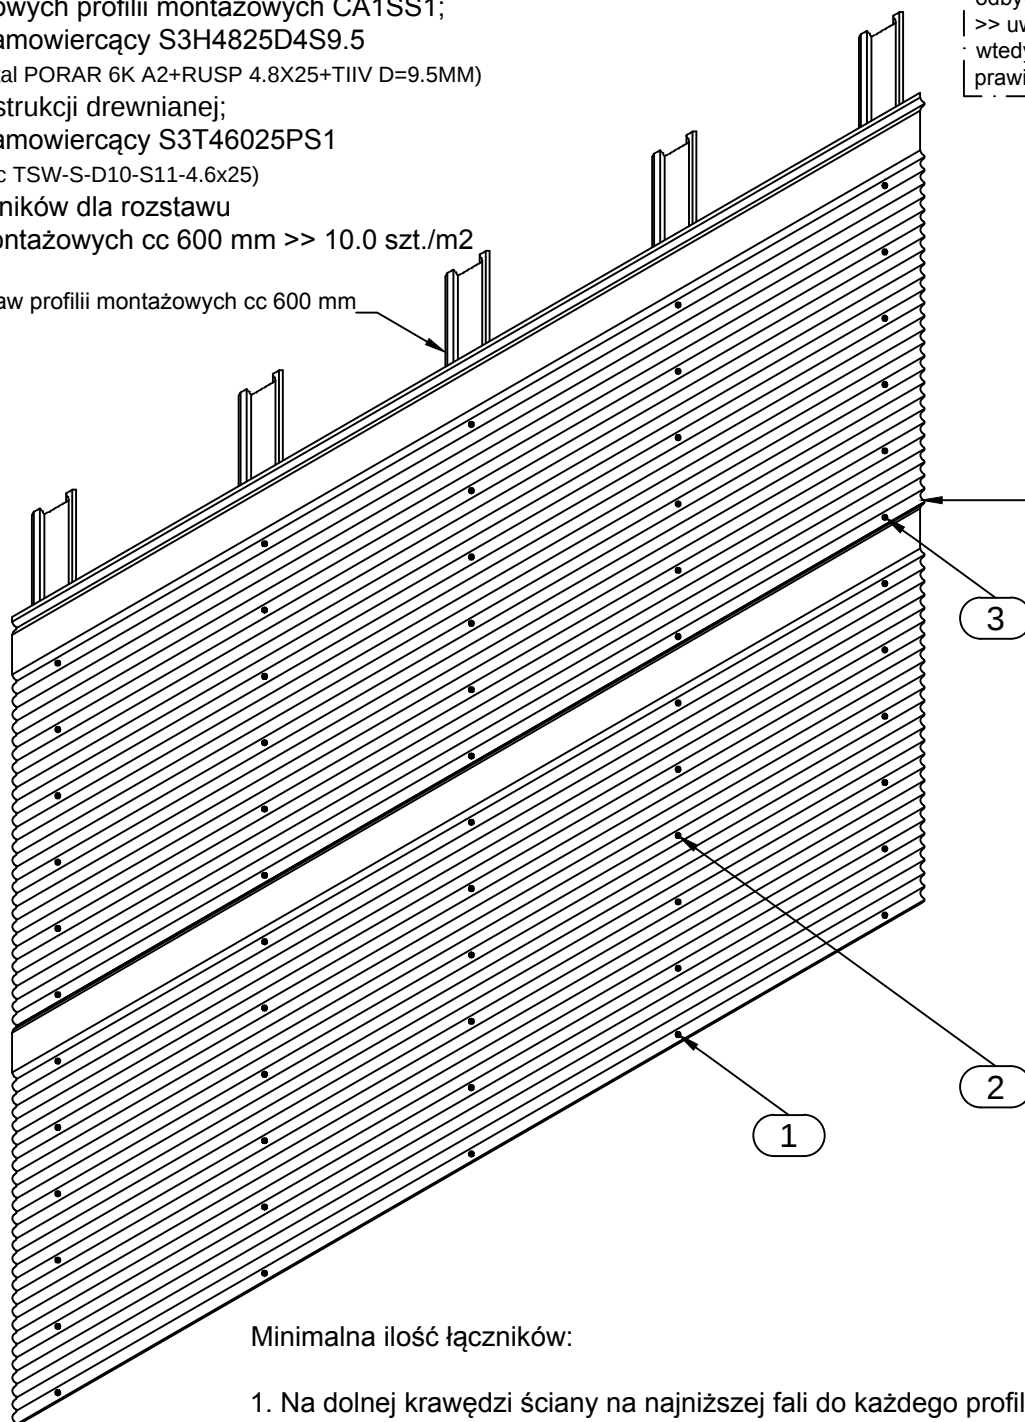

Montaż blach w układzie pionowym  
· odbywa się według tych samych zasad  
· >> uwaga: profile montażowe mocujemy  
· wtedy poziomo, należy zapewnić  
· prawidłową wentylację okładziny.

## Minimalna ilość łączników:

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na co piątą falę do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!

|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   |            | Nr pliku   |      |

**Zalecane łączniki:**


- dla stalowych profili montażowych CA1SS1;  
wkreć samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)  
lub wkręt samowiercący S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)
- dla konstrukcji stalowej;  
wkreć samowiercący S3T46025PS1 (SFS intec TSW-S-D10-S11-4.6x25)  
lub wkręt samowiercący S3H48035WA4  
(SFS intec SW2-S-A14-4.8x35)

Ilość łączników dla rozstawu

profilii montażowych cc 600 mm >> 9.1 szt./m2

rozstaw profilii montażowych cc 600-900 mm

Montaż blach w układzie pionowym  
· odbywa się według tych samych zasad  
· >> uwaga: profile montażowe mocujemy  
· wtedy poziomo, należy zapewnić  
· prawidłową wentylację okładziny.

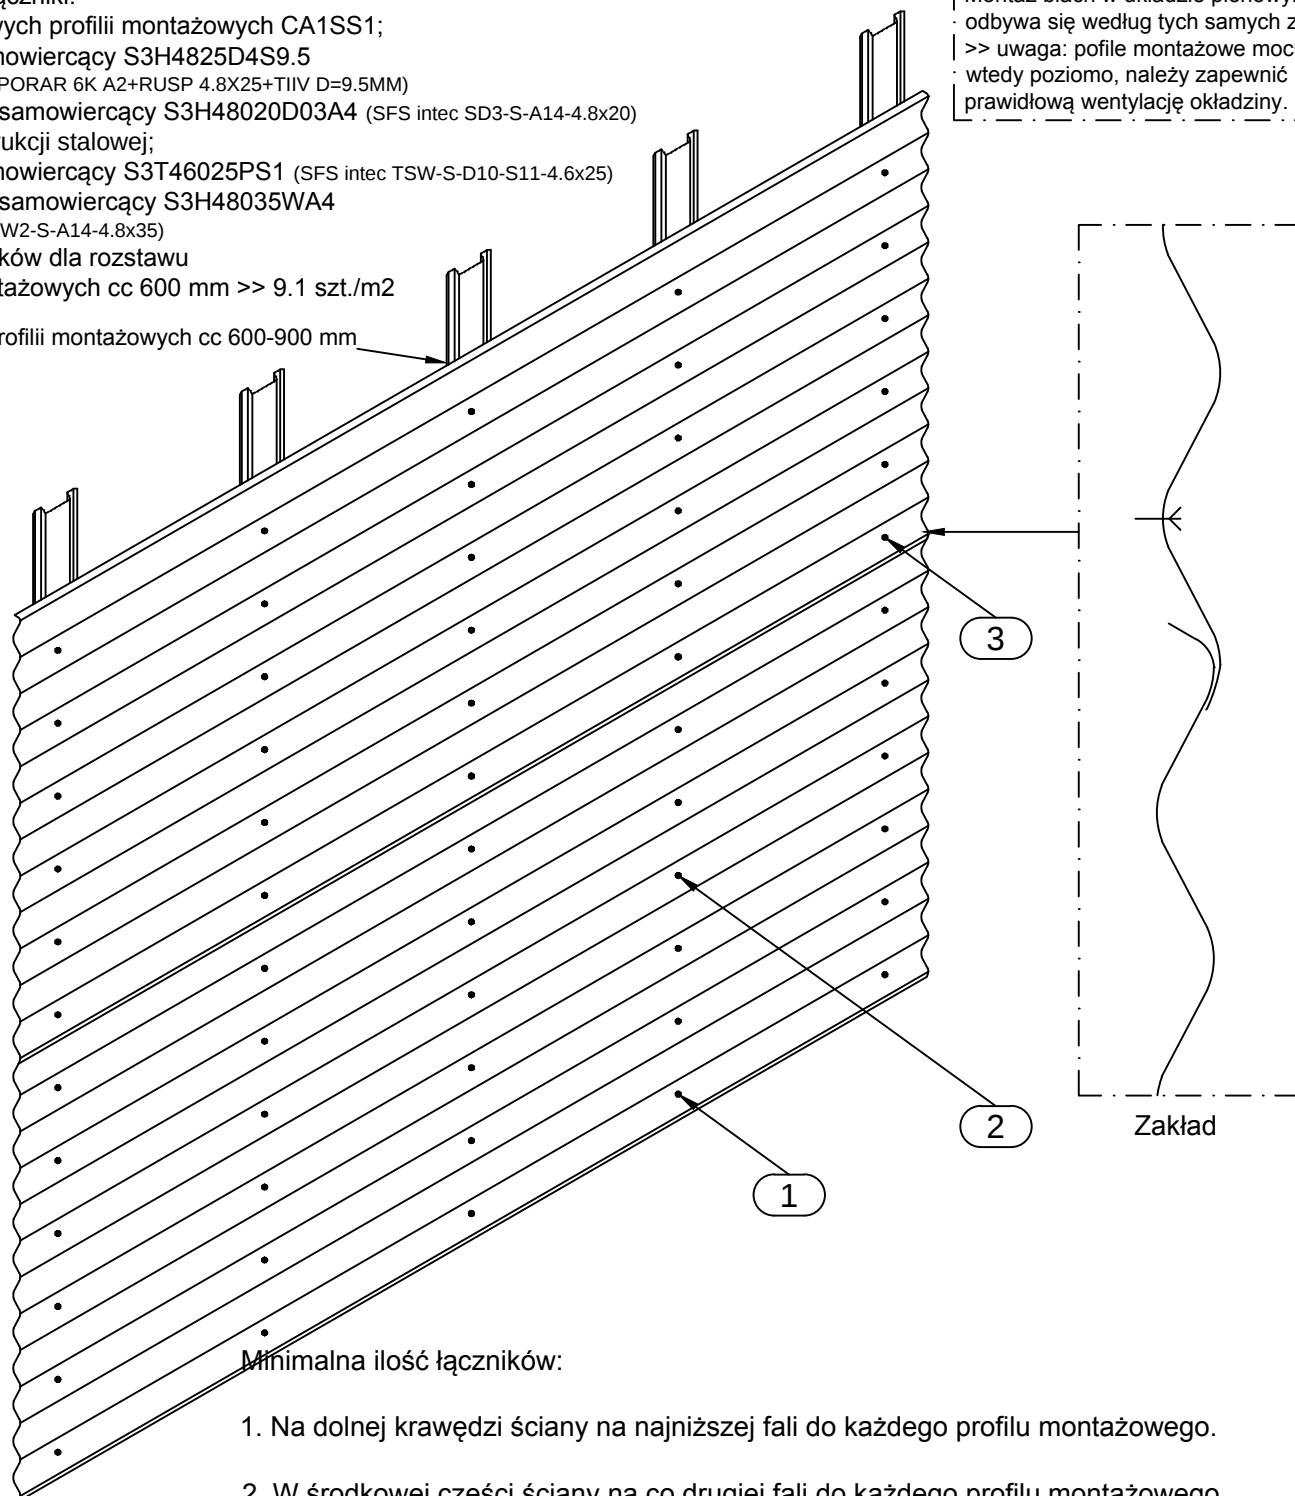

Minimalna ilość łączników:

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na co drugiej fali do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

**REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!**

|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   |            | Nr pliku   |      |


## Zalecane łączniki:

- dla stalowych profili montażowych CA1SS1;  
wkret samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)
- dla konstrukcji drewnianej;  
wkret samowiercący S3T46025PS1 (SFS intec TSW-S-D10-S11-4.6x25)

Ilość łączników dla rozstawu  
profilii montażowych cc 600 mm >> 11.1 szt./m2

Montaż blach w układzie pionowym  
· odbywa się według tych samych zasad  
· >> uwaga: profile montażowe mocujemy  
· wtedy poziomo, należy zapewnić  
· prawidłową wentylację okładziny.

rozstaw profilii montażowych cc 600-900 mm

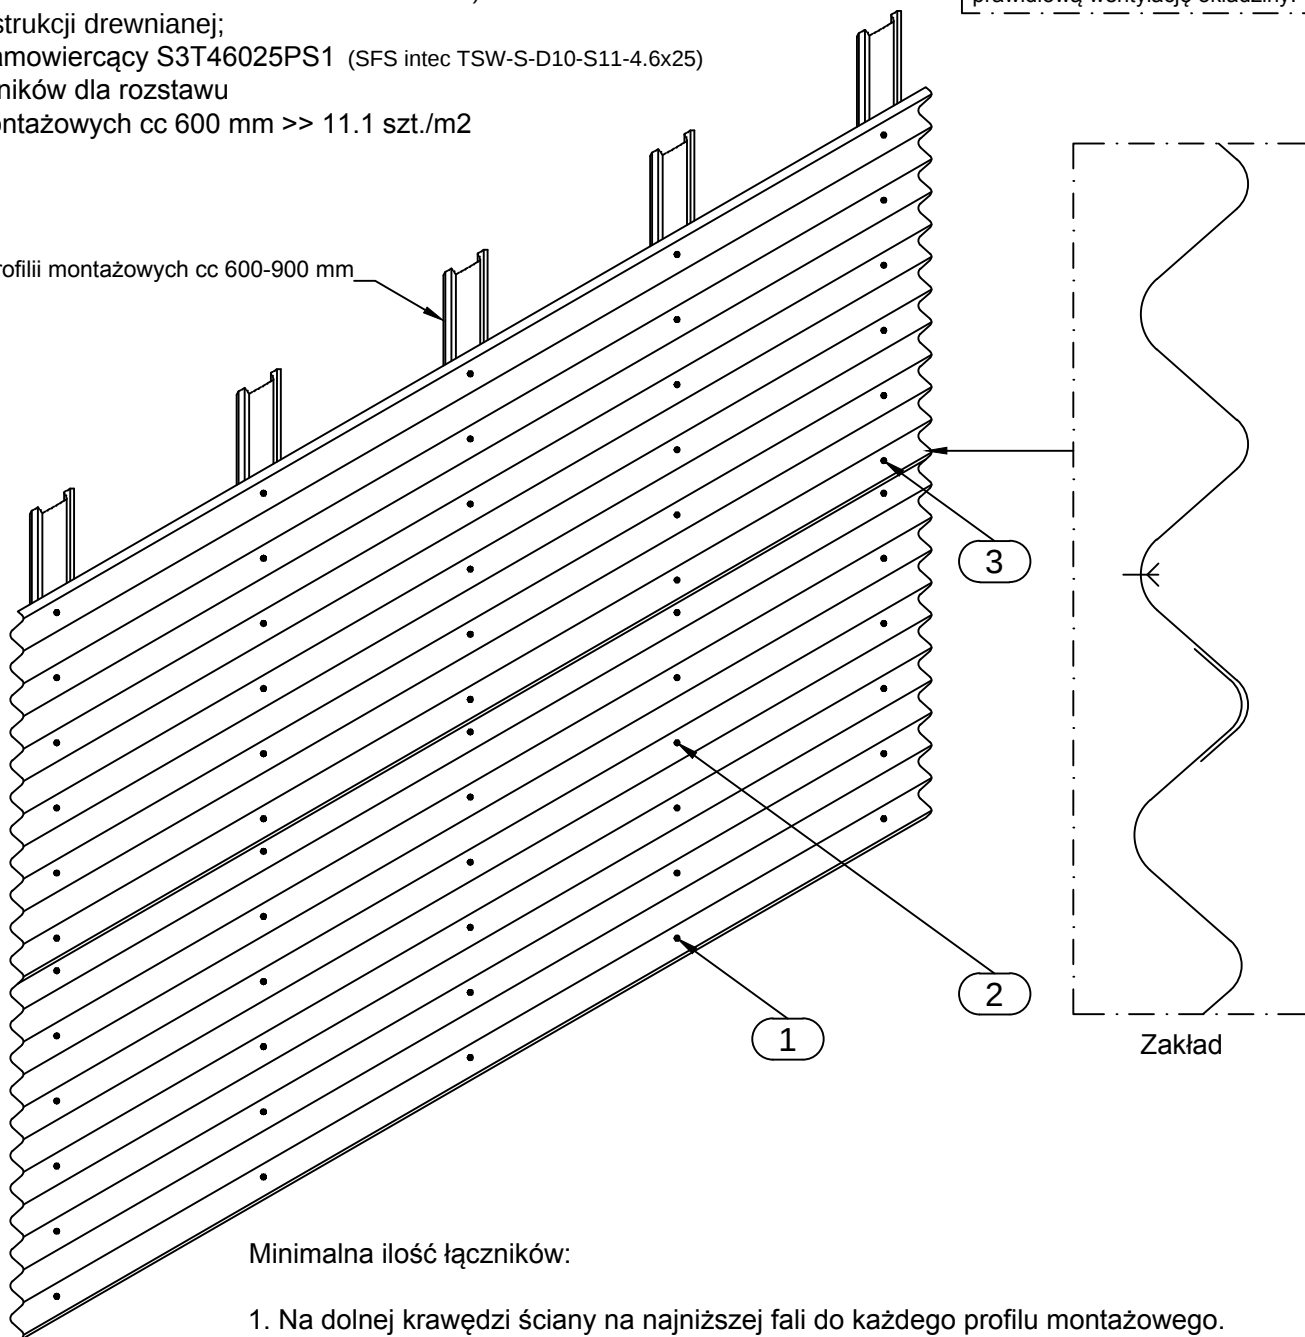

## Minimalna ilość łączników:

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na co drugiej fali do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!

|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   | Nr pliku   |            |      |


## Zalecane łączniki:

- dla stalowych profili montażowych CA1SS1;  
wkret samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)
- dla konstrukcji drewnianej;  
wkret samowiercący S3T46025PS1 (SFS intec TSW-S-D10-S11-4.6x25)

Ilość łączników dla rozstawu  
profilii montażowych cc 600 mm >> 9.3 szt./m2

Montaż blach w układzie pionowym  
· odbywa się według tych samych zasad  
· >> uwaga: profile montażowe mocujemy  
· wtedy poziomo, należy zapewnić  
· prawidłową wentylację okładziny.

rozstaw profilii montażowych cc 600-900 mm

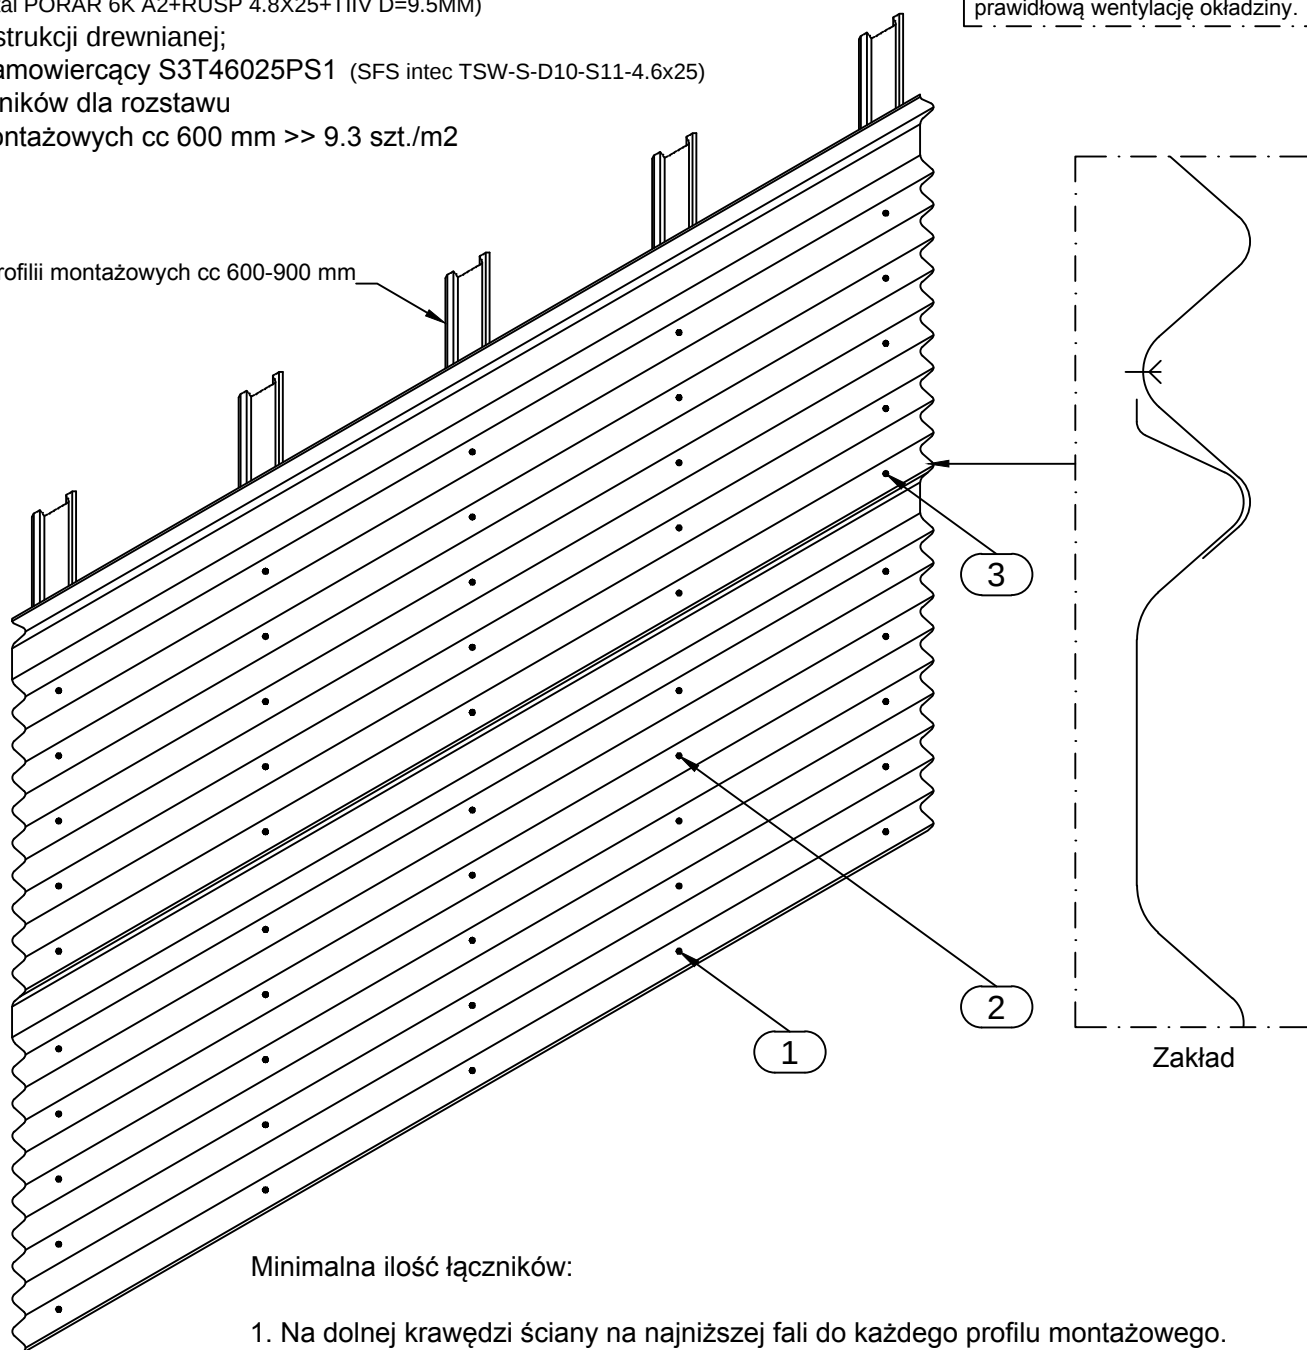

## Minimalna ilość łączników:

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na co drugiej fali do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!

|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   | Nr pliku   |            |      |

## Zalecane łączniki:


- dla stalowych profili montażowych CA1SS1;  
wkręt samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)  
lub wkręt samowiercący S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)
- dla konstrukcji drewnianej;  
wkręt samowiercący S3T46025PS1 (SFS intec TSW-S-D10-S11-4.6x25)  
lub wkręt samowiercący S3H48035WA4  
(SFS intec SW2-S-A14-4.8x35)

Ilość łączników dla rozstawu

profilii montażowych cc 600 mm >> 9.4 szt./m2

rozstaw profilii montażowych cc 600-1200 mm

Montaż blach w układzie pionowym  
· odbywa się według tych samych zasad  
· >> uwaga: profile montażowe mocujemy  
· wtedy poziomo, należy zapewnić  
· prawidłową wentylację okładziny.

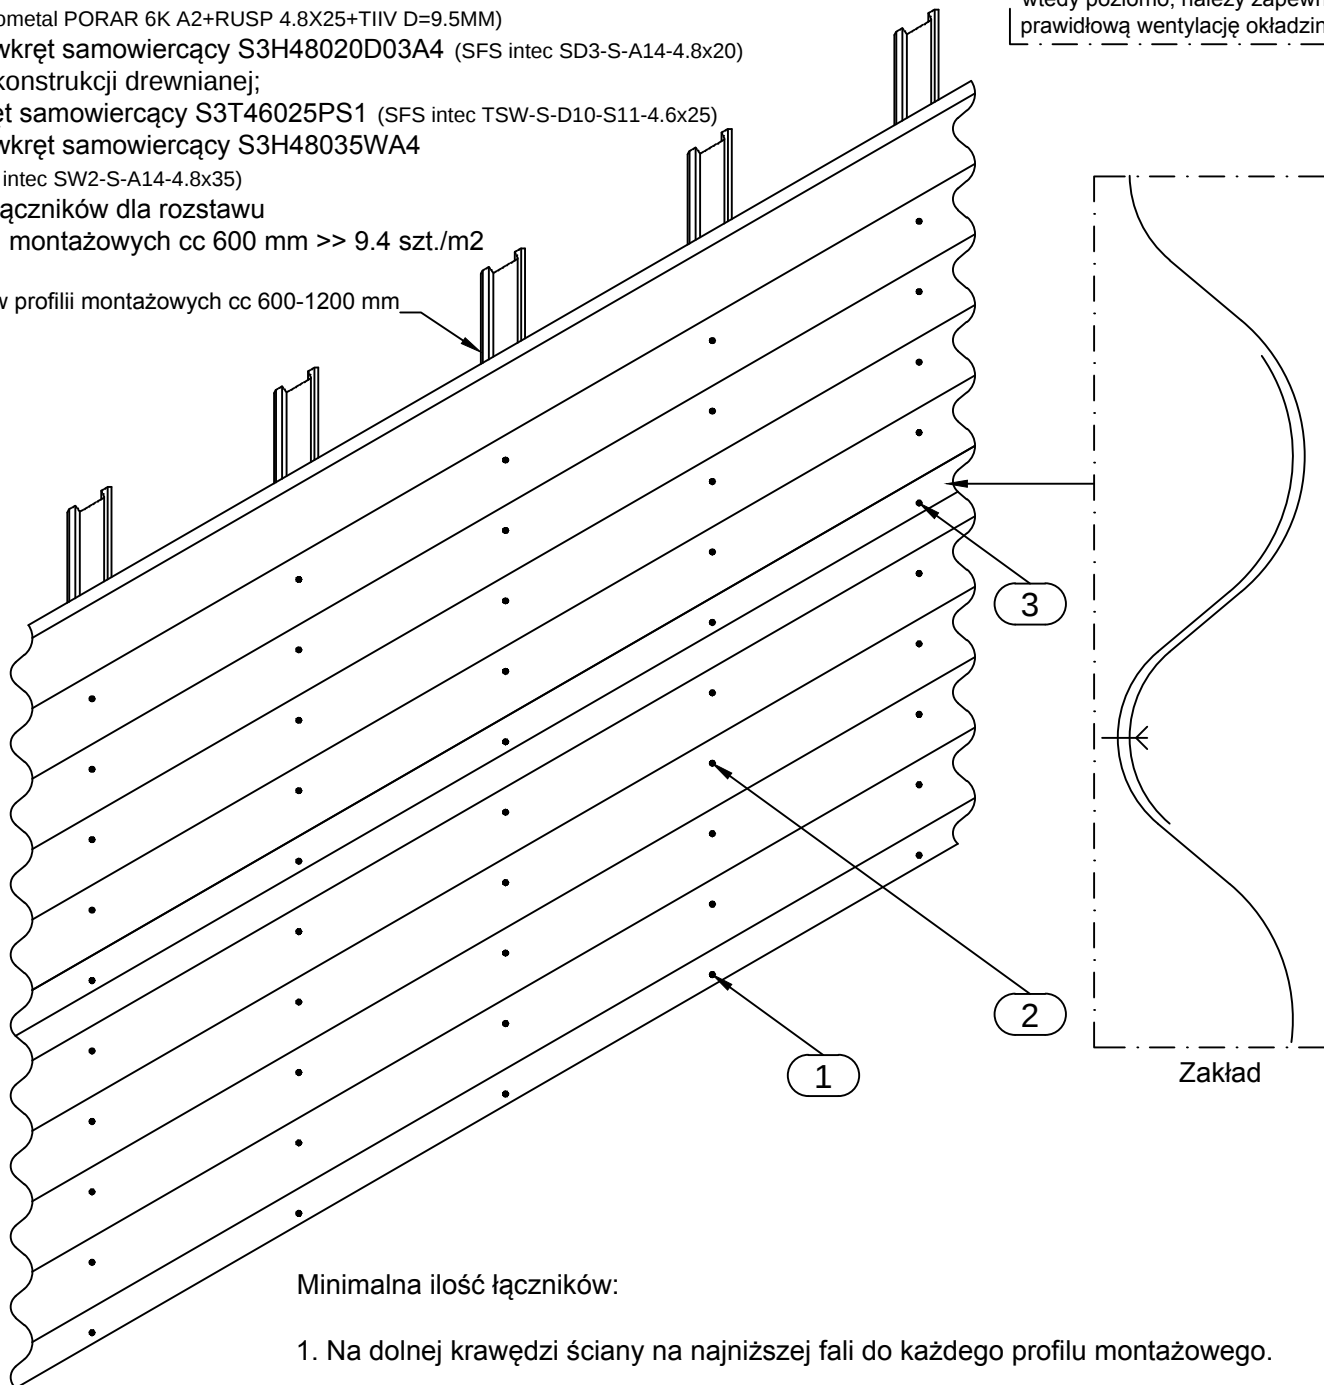

Minimalna ilość łączników:

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na każdej fali do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!

|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   |            | Nr pliku   |      |

## Zalecane łączniki:

- dla stalowych profili montażowych CA1SS1;  
wkret samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)


- dla konstrukcji drewnianej;  
wkret samowiercący S3T46025PS1  
(SFS intec TSW-S-D10-S11-4.6x25)

Ilość łączników dla rozstawu profili montażowych cc 600 mm >> 10.2 szt./m<sup>2</sup>

rozstaw profili montażowych cc 600 mm

Montaż blach w układzie pionowym  
· odbywa się według tych samych zasad  
· >> uwaga: profile montażowe mocujemy  
· wtedy poziomo, należy zapewnić  
· prawidłową wentylację okładziny.

Nie stosować  
zakładów na końcach!

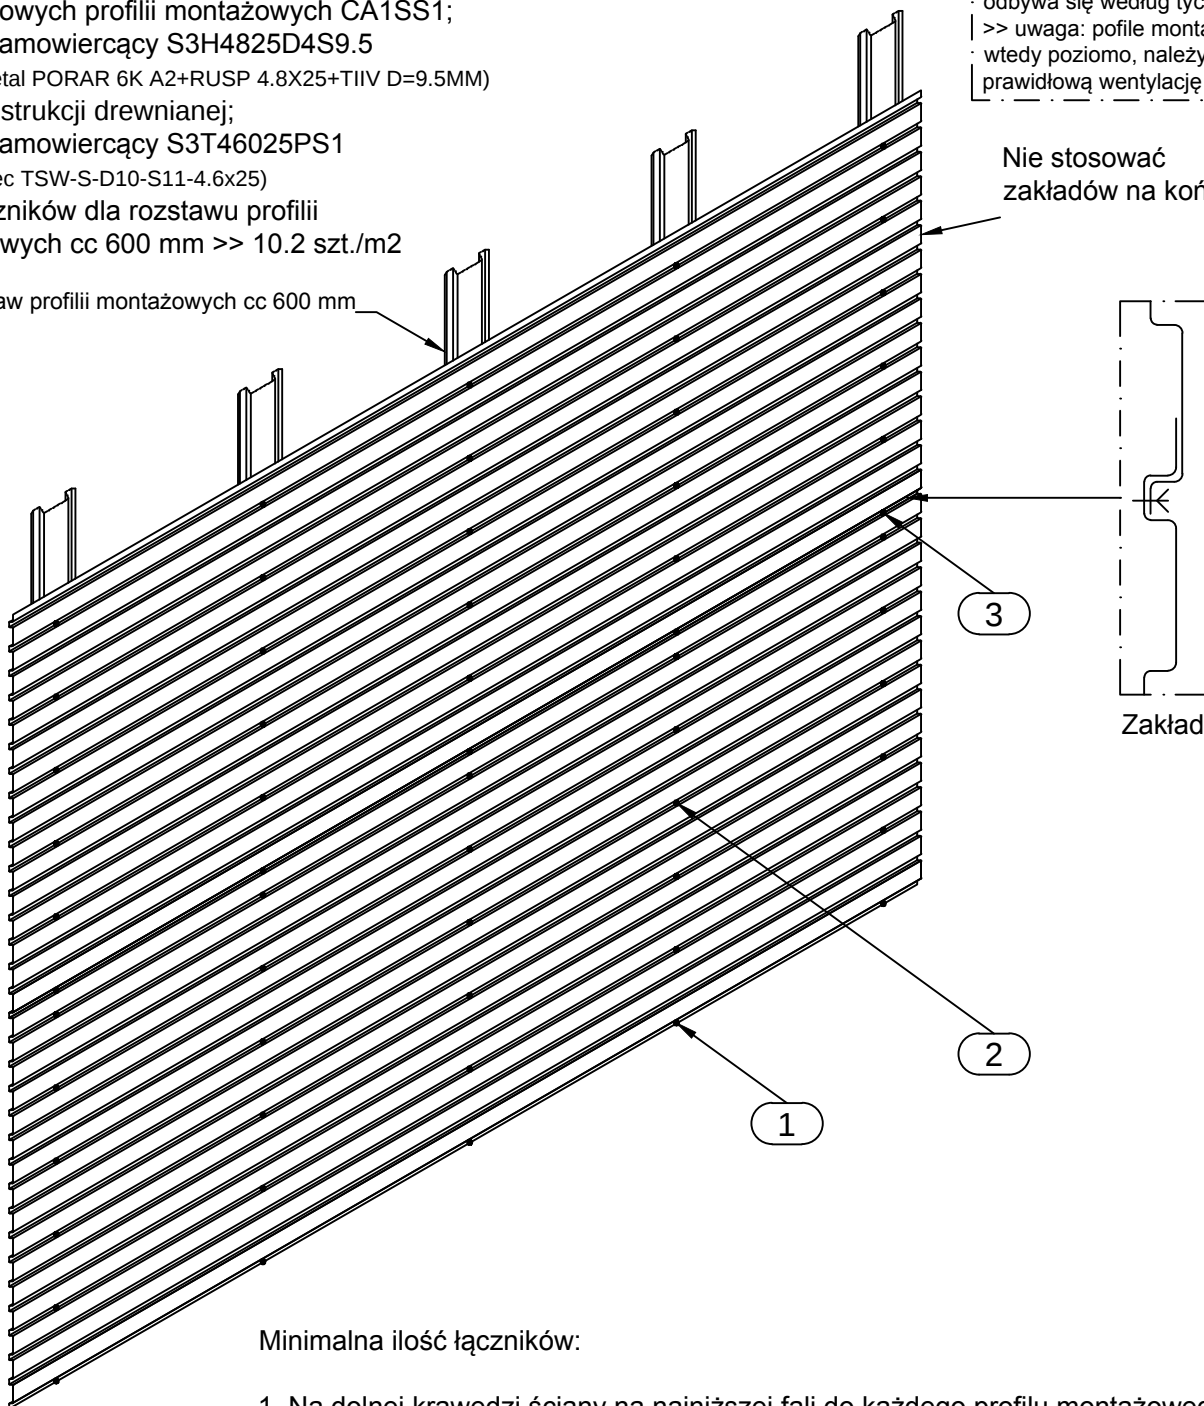

## Minimalna ilość łączników:

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na co trzeciej fali do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!

|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   |            | Nr pliku   |      |

## Zalecane łączniki:

- dla stalowych profili montażowych CA1SS1;  
wkręt samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)  
lub wkręt samowiercący S3H48020D03A4 (SFS intec SD3-S-A14-4.8x20)
- dla konstrukcji drewnianej;  
wkręt samowiercący S3T46025PS1 (SFS intec TSW-S-D10-S11-4.6x25)  
lub wkręt samowiercący S3H48035WA4  
(SFS intec SW2-S-A14-4.8x35)


Ilość łączników dla rozstawu

profilii montażowych cc 600 mm >> 10.2 szt./m2

rozstaw profilii montażowych cc 600 mm

Montaż blach w układzie pionowym  
· odbywa się według tych samych zasad  
· >> uwaga: profile montażowe mocujemy  
· wtedy poziomo, należy zapewnić  
· prawidłową wentylację okładziny.

Nie stosować  
zakładów na końcach!

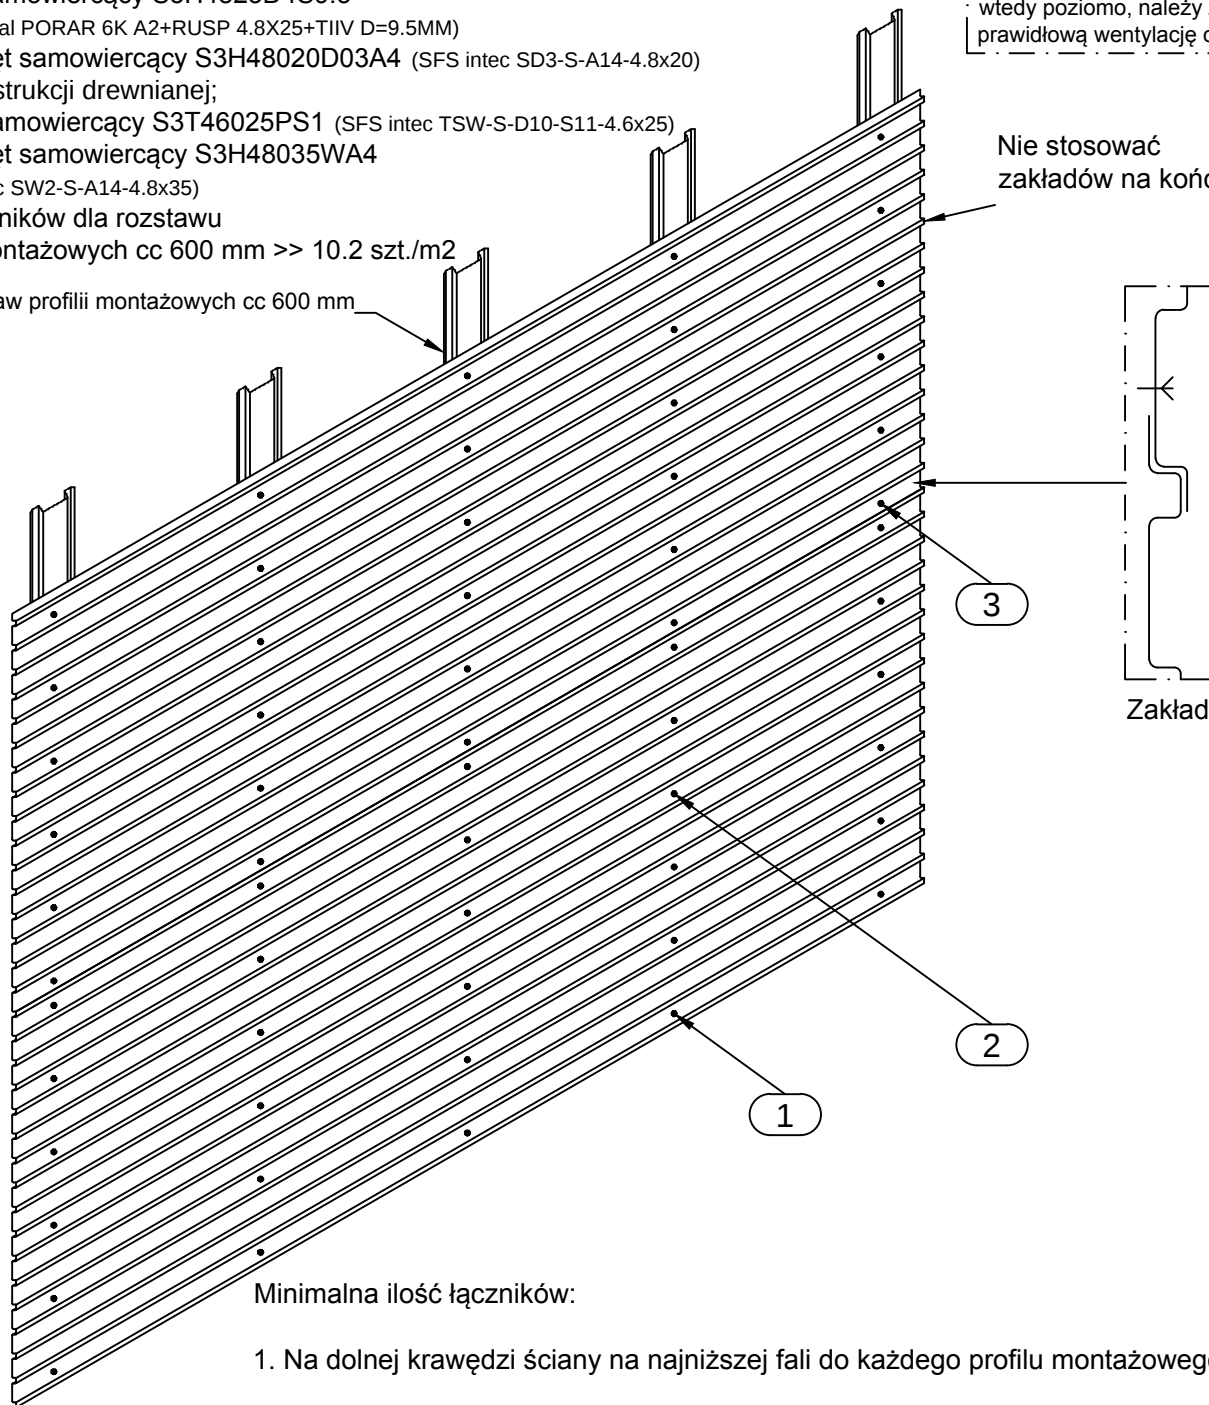

Minimalna ilość łączników:

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na co trzeciej fali do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!

|                      |                          |            |            |      |
|----------------------|--------------------------|------------|------------|------|
| Data<br>12.08.2011   | Data. rew.<br>30.07.2014 | Nr zadania | Nr rysunku | Rew. |
| Sporządził<br>Ruukki | Rew.                     |            |            |      |
| Skala                | Obiekt                   | Nr pliku   |            |      |


**Zalecany łącznik:**

- dla stalowych profili montażowych CA1SS4;  
wkreś samowiercący S3H4825D4S9.5  
(Ferrometal PORAR 6K A2+RUSP 4.8X25+TIIV D=9.5MM)

Ilość łączników dla rozstawu  
profilii montażowych cc 600 mm >> 8.9 szt./m2

rozstaw profilii montażowych cc 600-900 mm

Nie stosować  
zakładów na końcach!

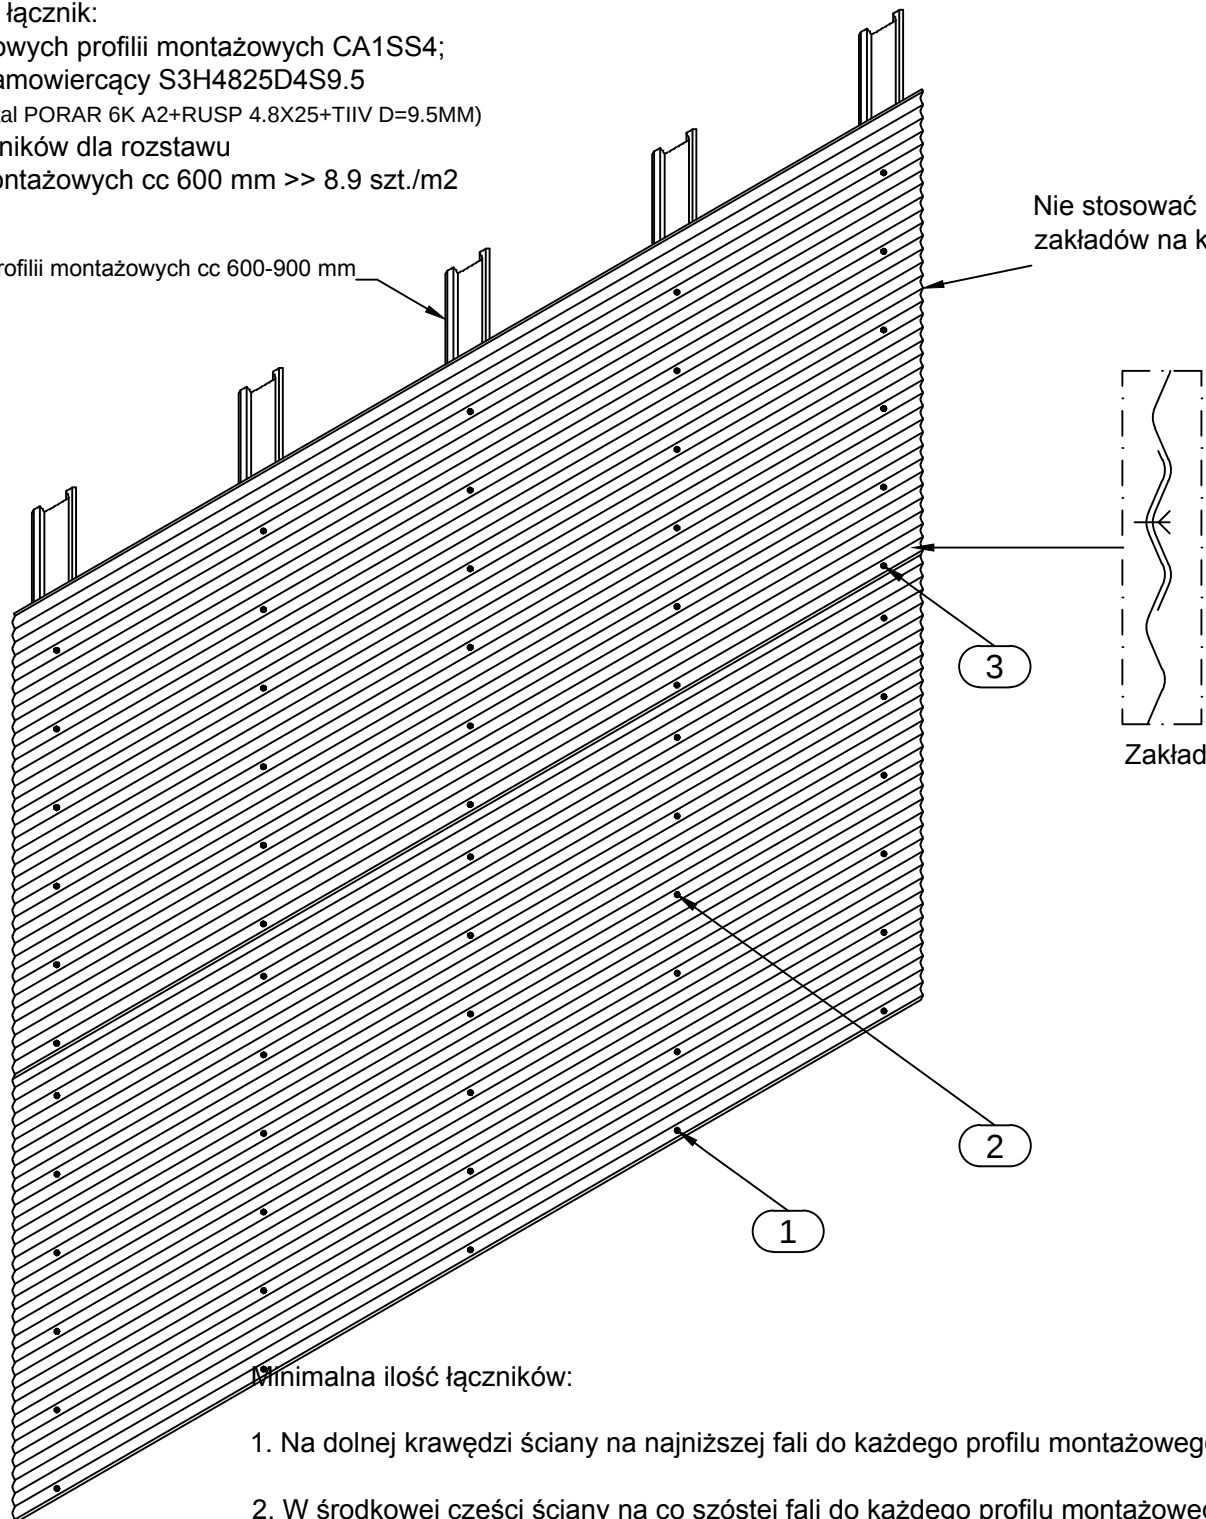

**Minimalna ilość łączników:**

1. Na dolnej krawędzi ściany na najniższej fali do każdego profilu montażowego.
2. W środkowej części ściany na co szóstą falę do każdego profilu montażowego.
3. Na zakładzie na najniższej fali do każdego profilu montażowego.

Opcjonalnie, dodatkowe łączniki na krawędziach otworów i końcach proilu montażowego.

**REALIZACJA ZAWSZE ZGODNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM!**