


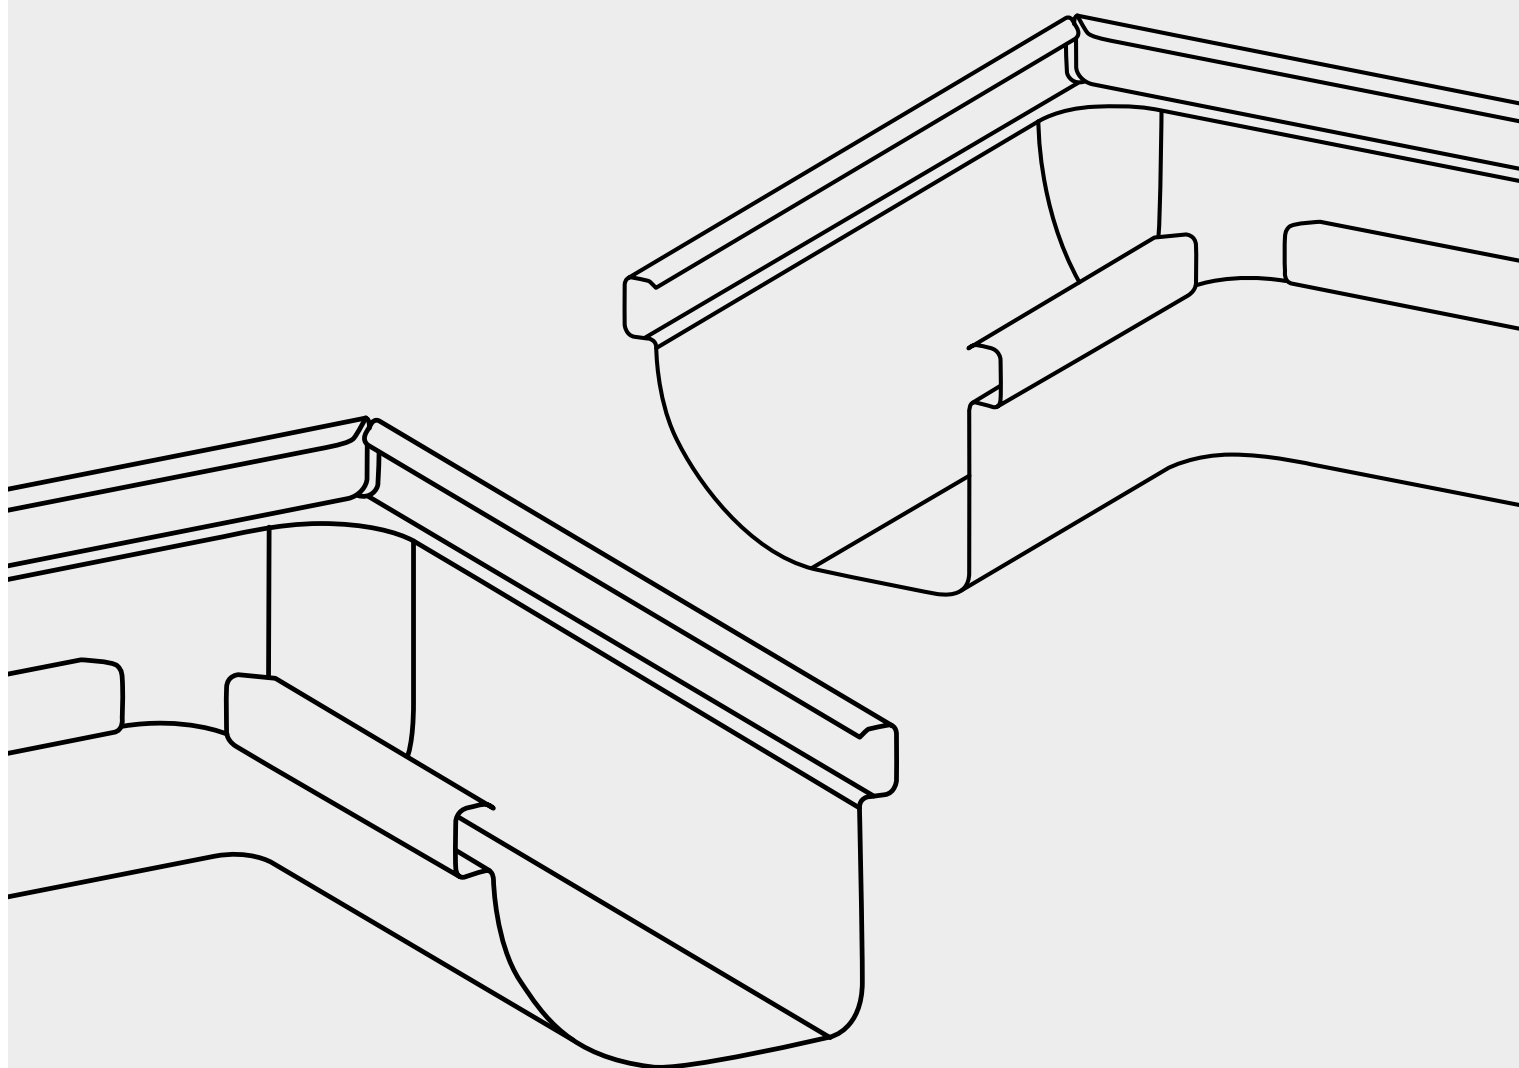


Siba Tech.

System rynny głębokiej.


Instrukcja montażu.

Instrukcja ważna od 07.08.2023 r.


Elementy systemu rynny głębokiej Siba Tech - front kwadratowy

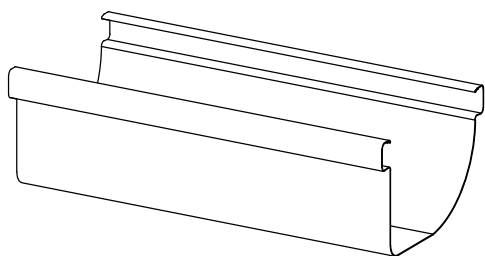


Rynna

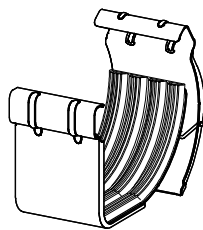


Łącznik rynny z klamrą

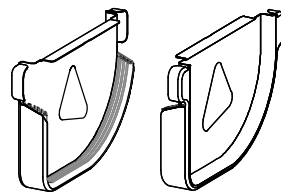


Zaslepka rynny

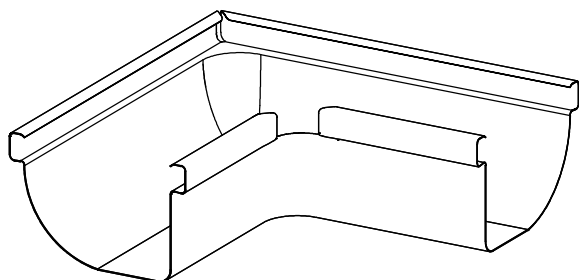


Narożnik wewnętrzny

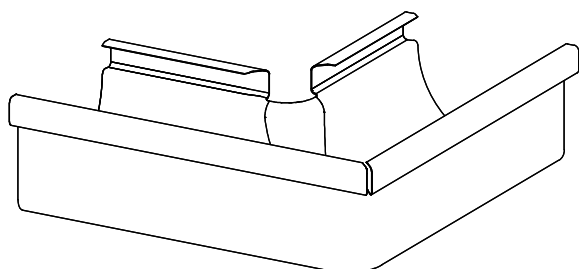


Narożnik zewnętrzny

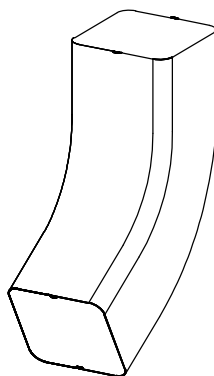


Kolanko / Wylewka

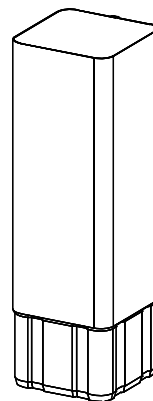


Rura spustowa

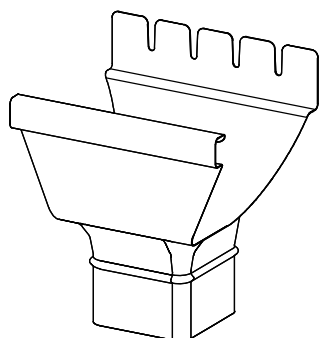


Sztucer do rury kwadratowej

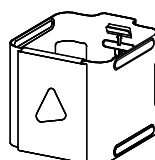



Uchwyt rury do betonu

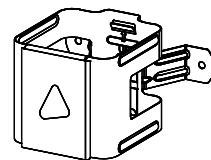


Uchwyt rury do drewna

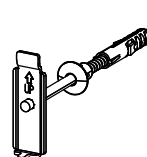


Trzpienie obejmę

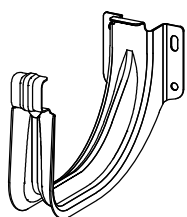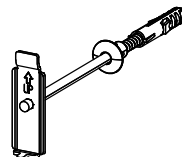


Hak DDC typ H kwadratowy

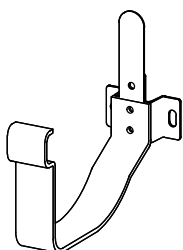

Hak DDC typ P kwadratowy

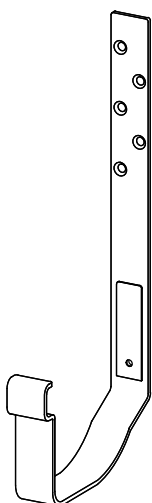


Hak długi kwadratowy

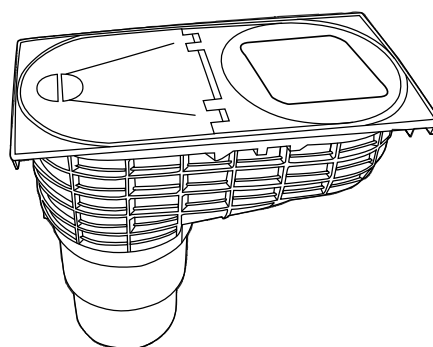


Przelew kanalizacyjny do rury kwadratowej


Elementy systemu rynny głębokiej Siba Tech - front półokrągły

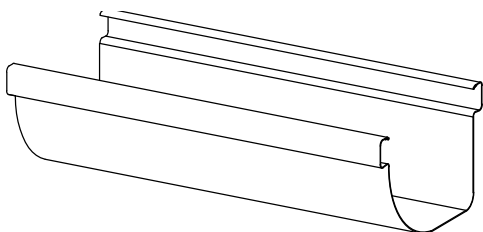


Rynna

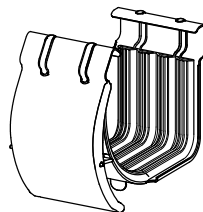


Łącznik rynny z klamrą

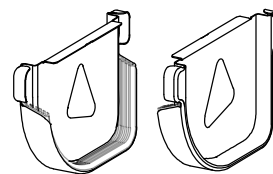


Zaślepka rynny

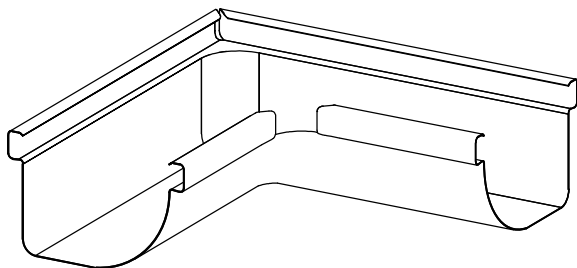


Narożnik wewnętrzny

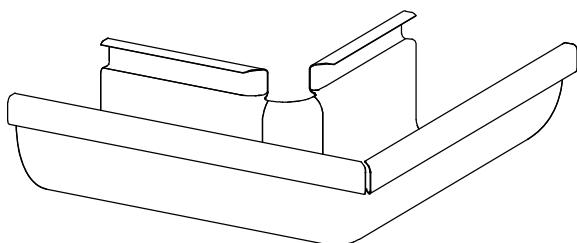


Narożnik zewnętrzny

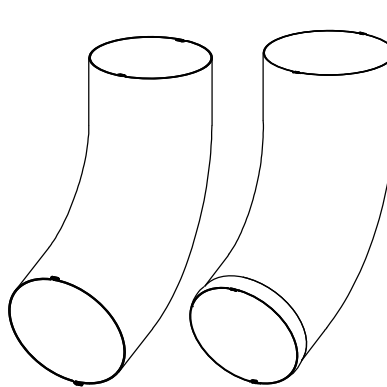

Kolanko / Wylewka

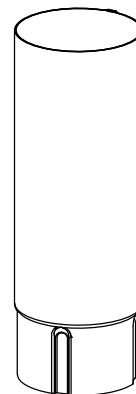


Rura spustowa

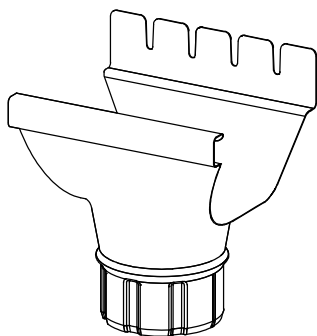


Sztucer do rury okrągłej




Uchwyt rury do betonu

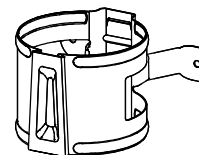


Uchwyt rury do drewna

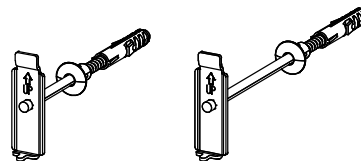


Trzpienie obejmy

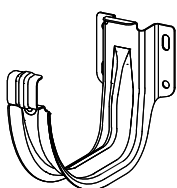


Hak DDC typ H
półokrągły

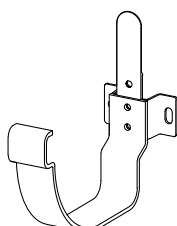

Hak DDC typ P
półokrągły









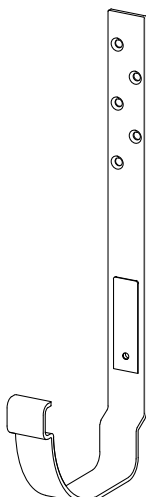


Hak długi
półokrągły

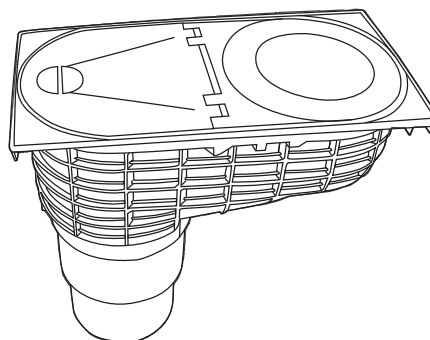


Przelew kanalizacyjny
do rury okrągłej

Niezbędne narzędzia

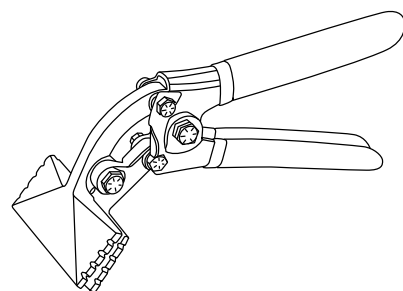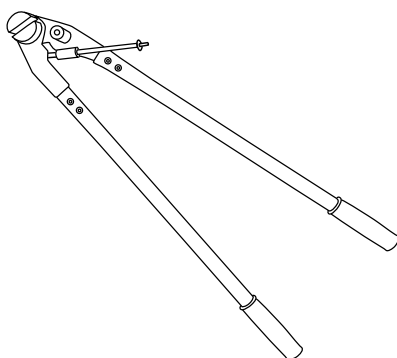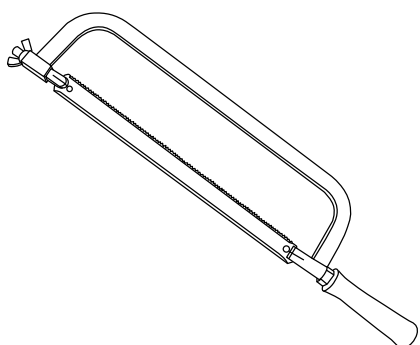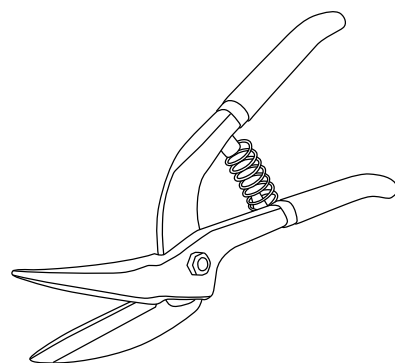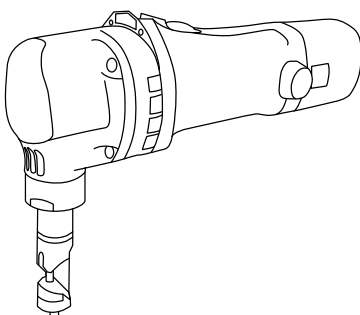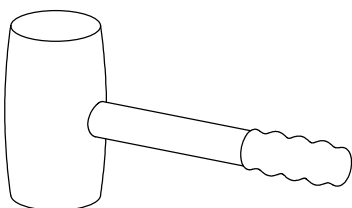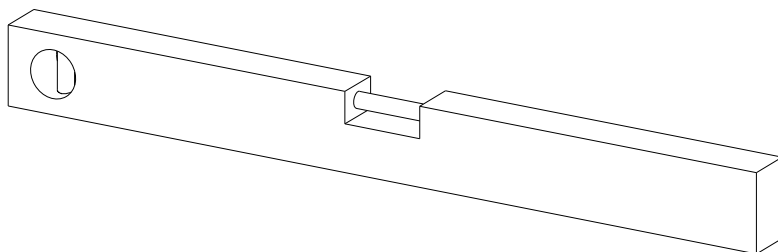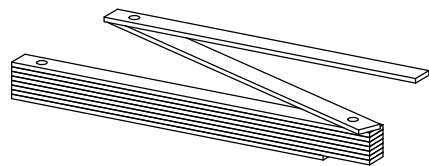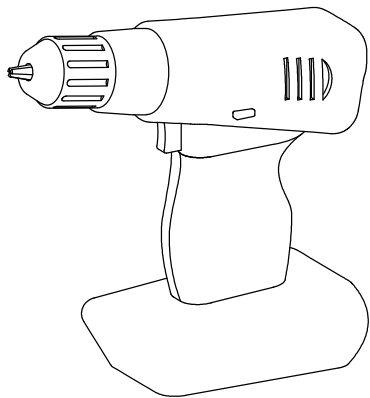


Wybór rozwiązania




Front kwadratowy

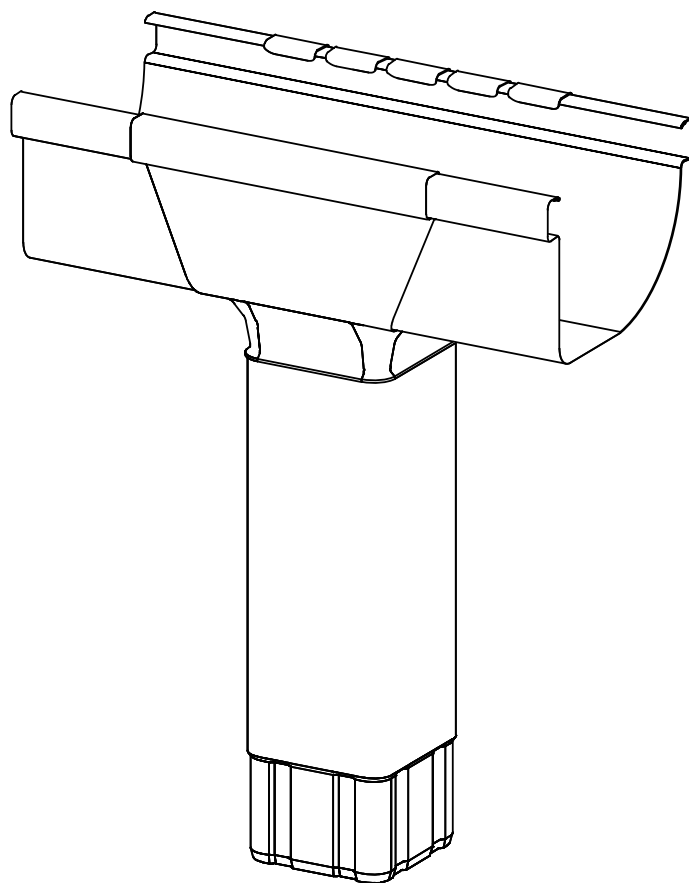


Front półokrągły

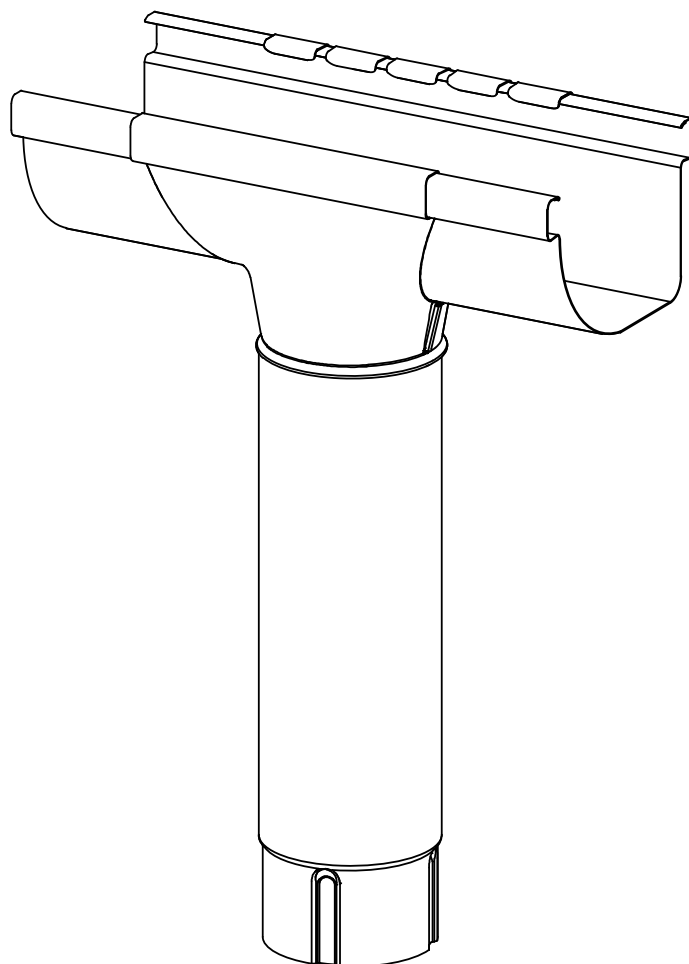




Dobór ilości rur spustowych

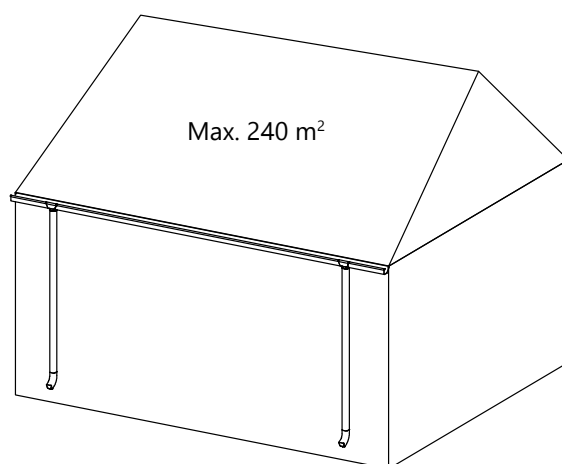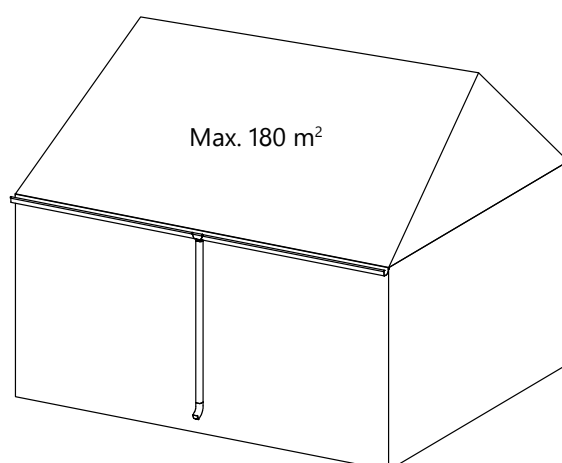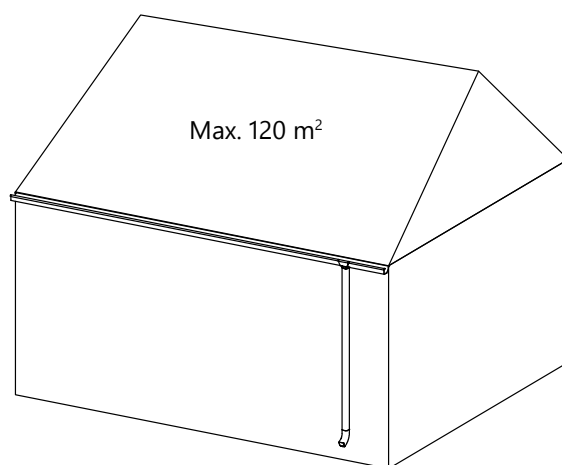


Pochylenie rynny

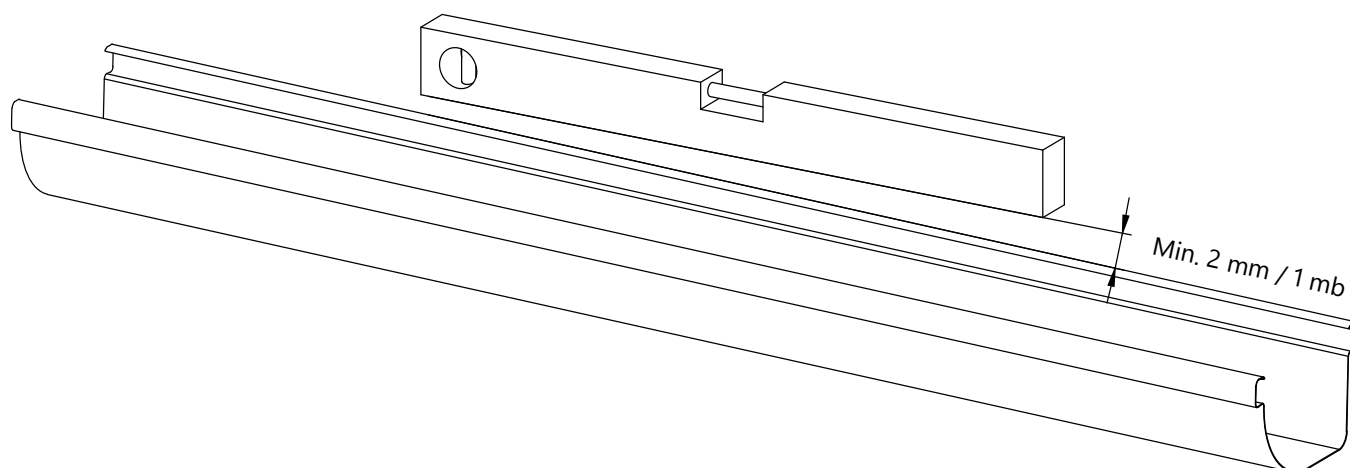



Maksymalna długość ciągu rynnowego

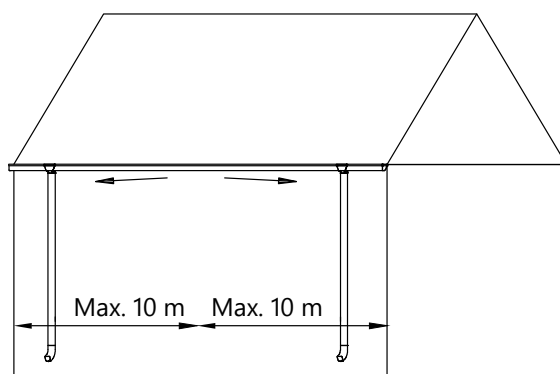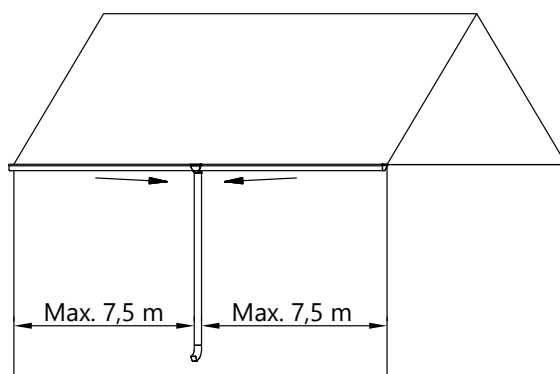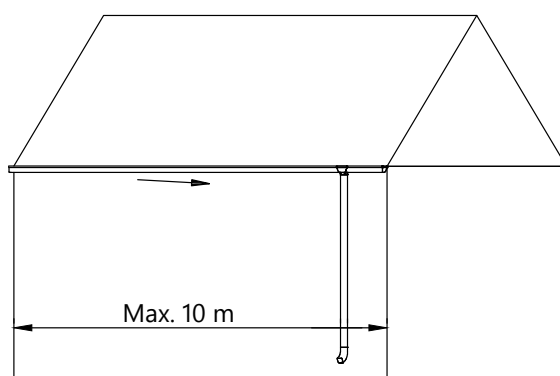



Montaż haków na desce czołowej

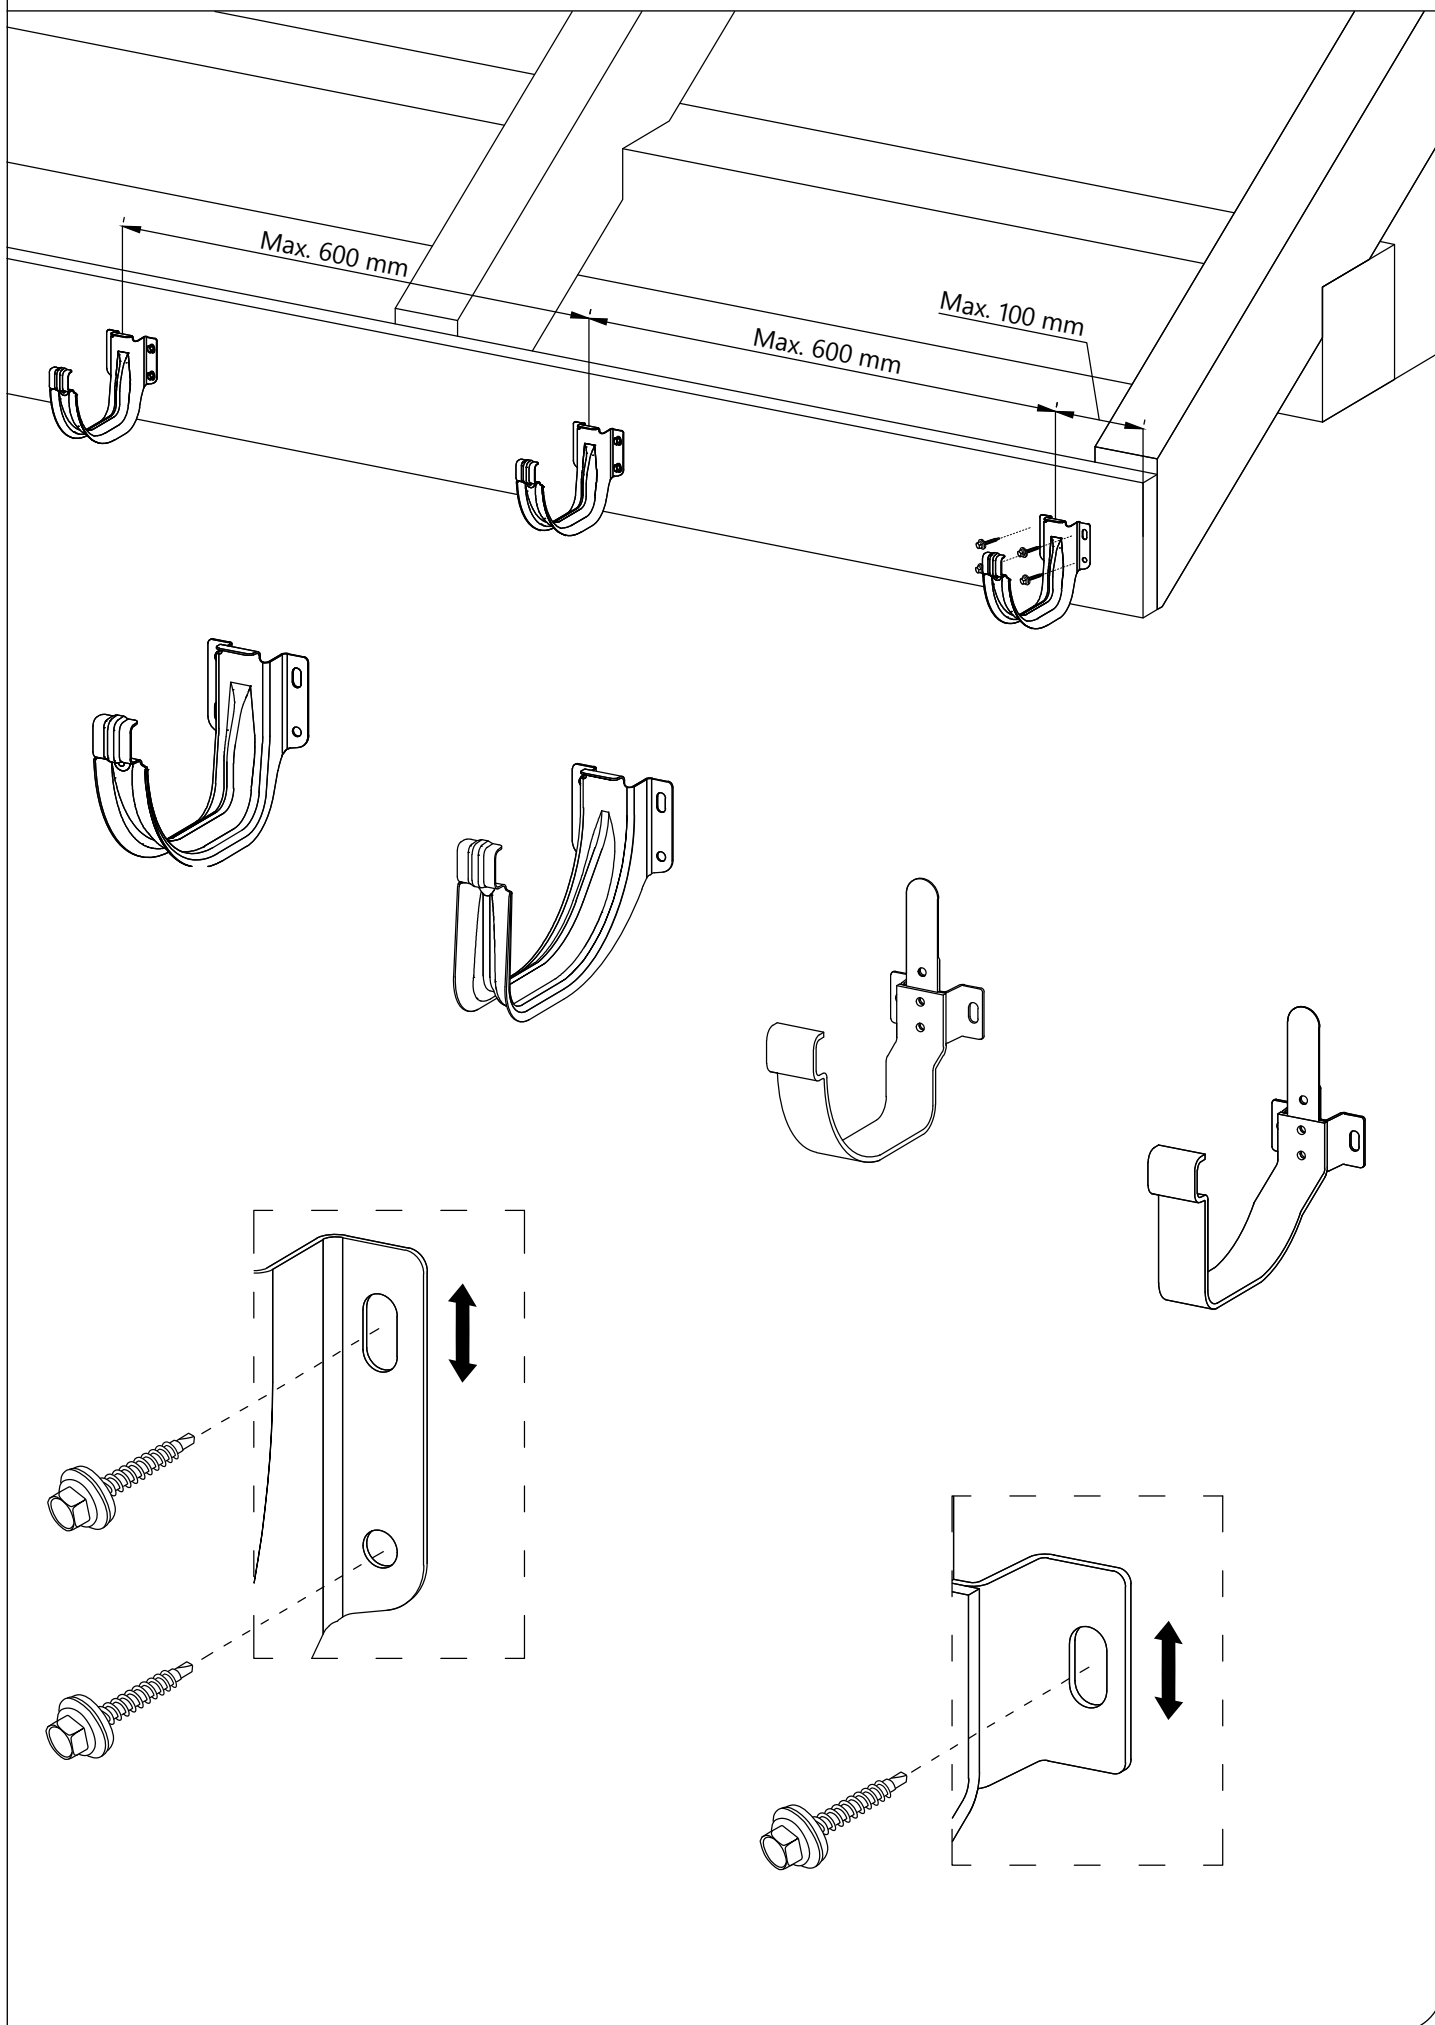


Wysokość montażu haków

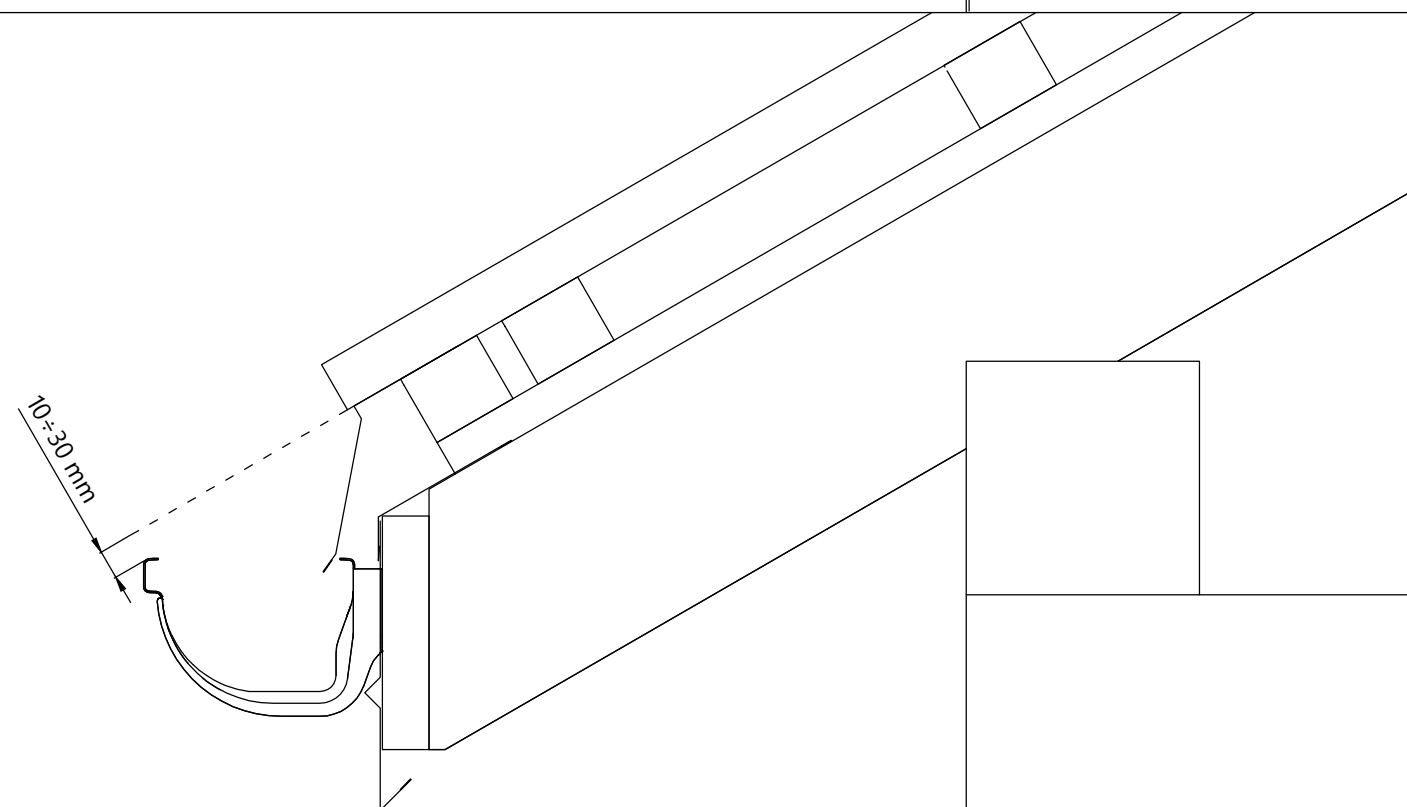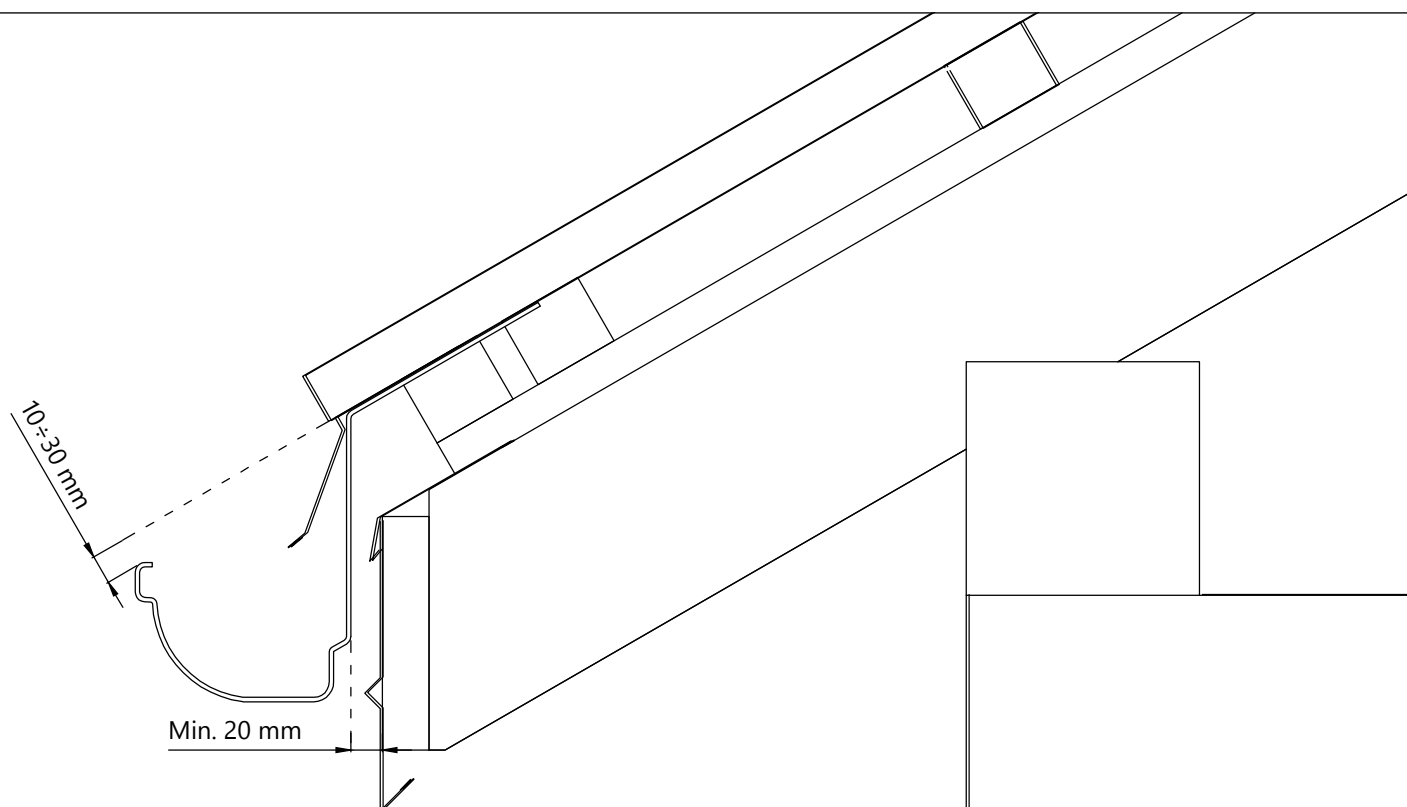


Przygotowanie i montaż haków długich na krokwiach

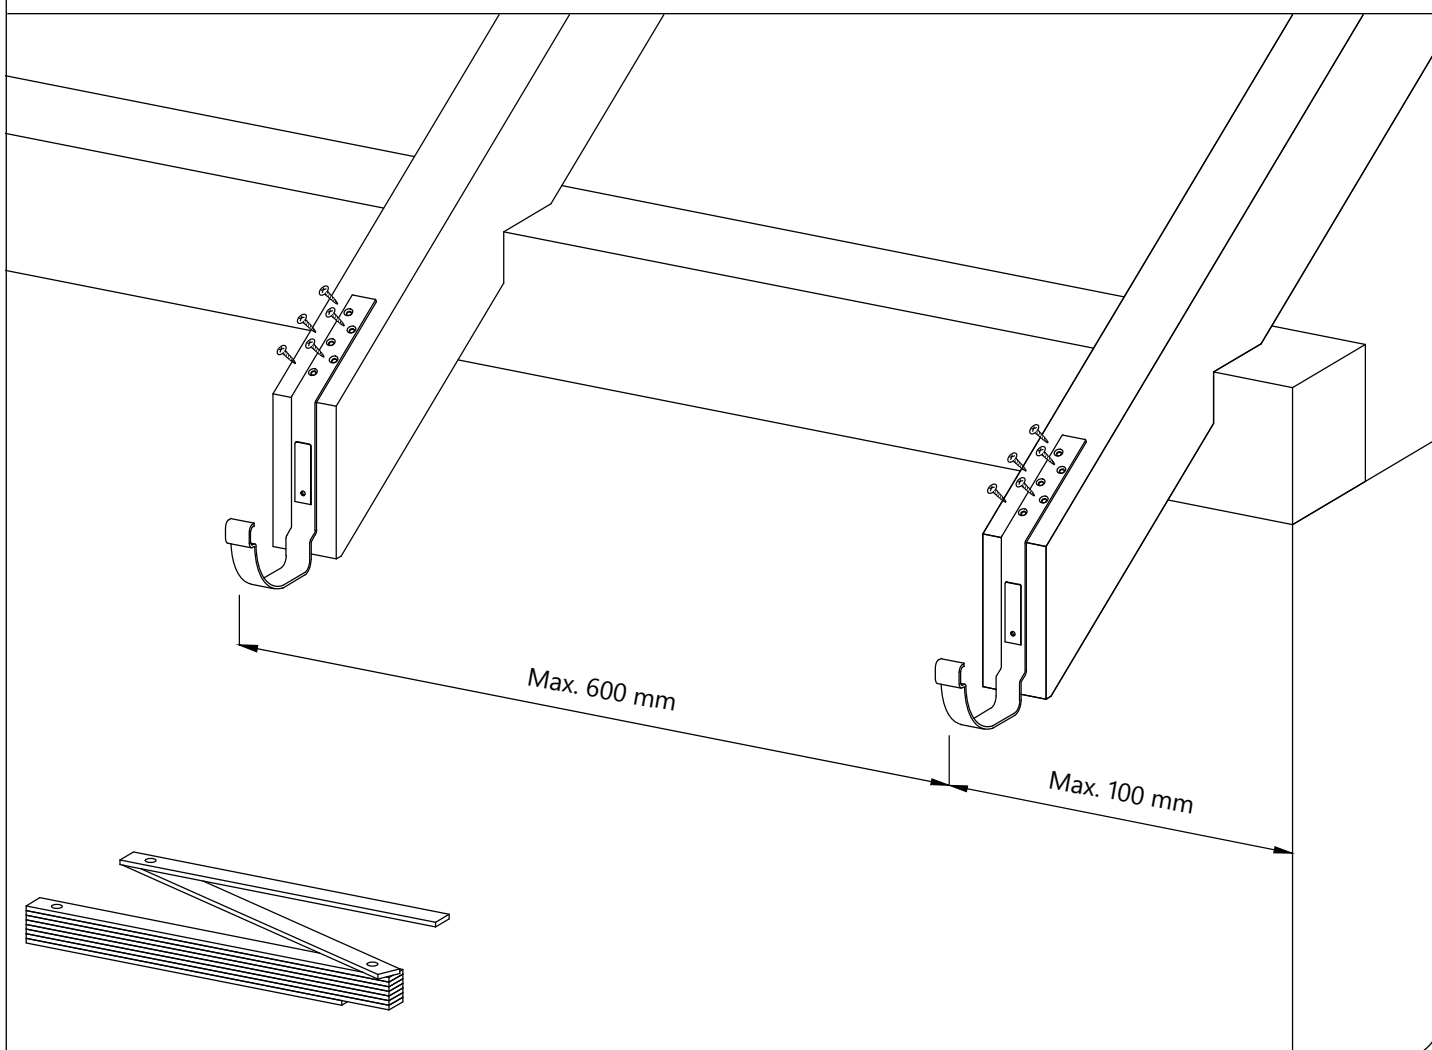
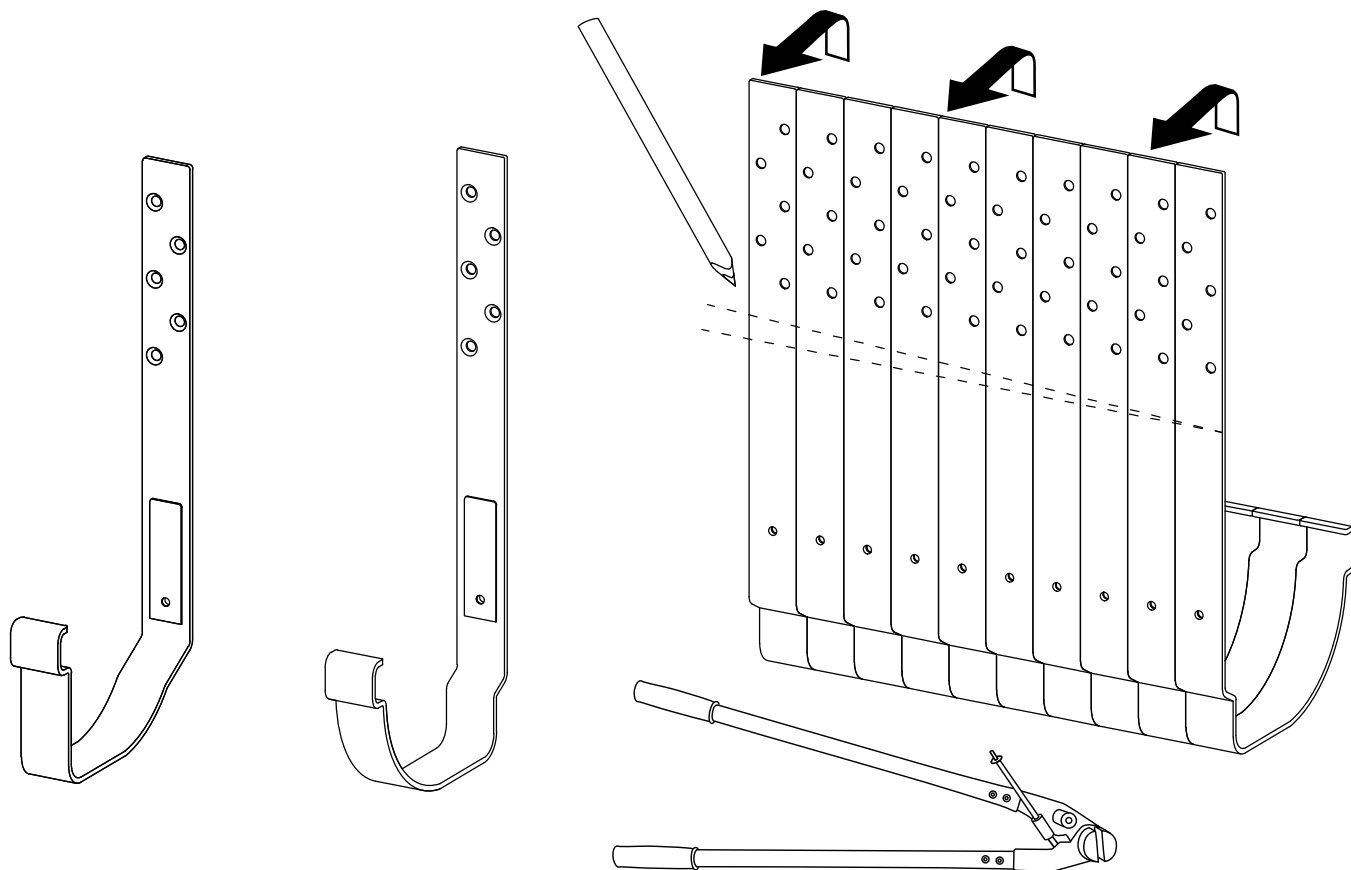


Przygotowanie i montaż haków długich na łatach okapowych






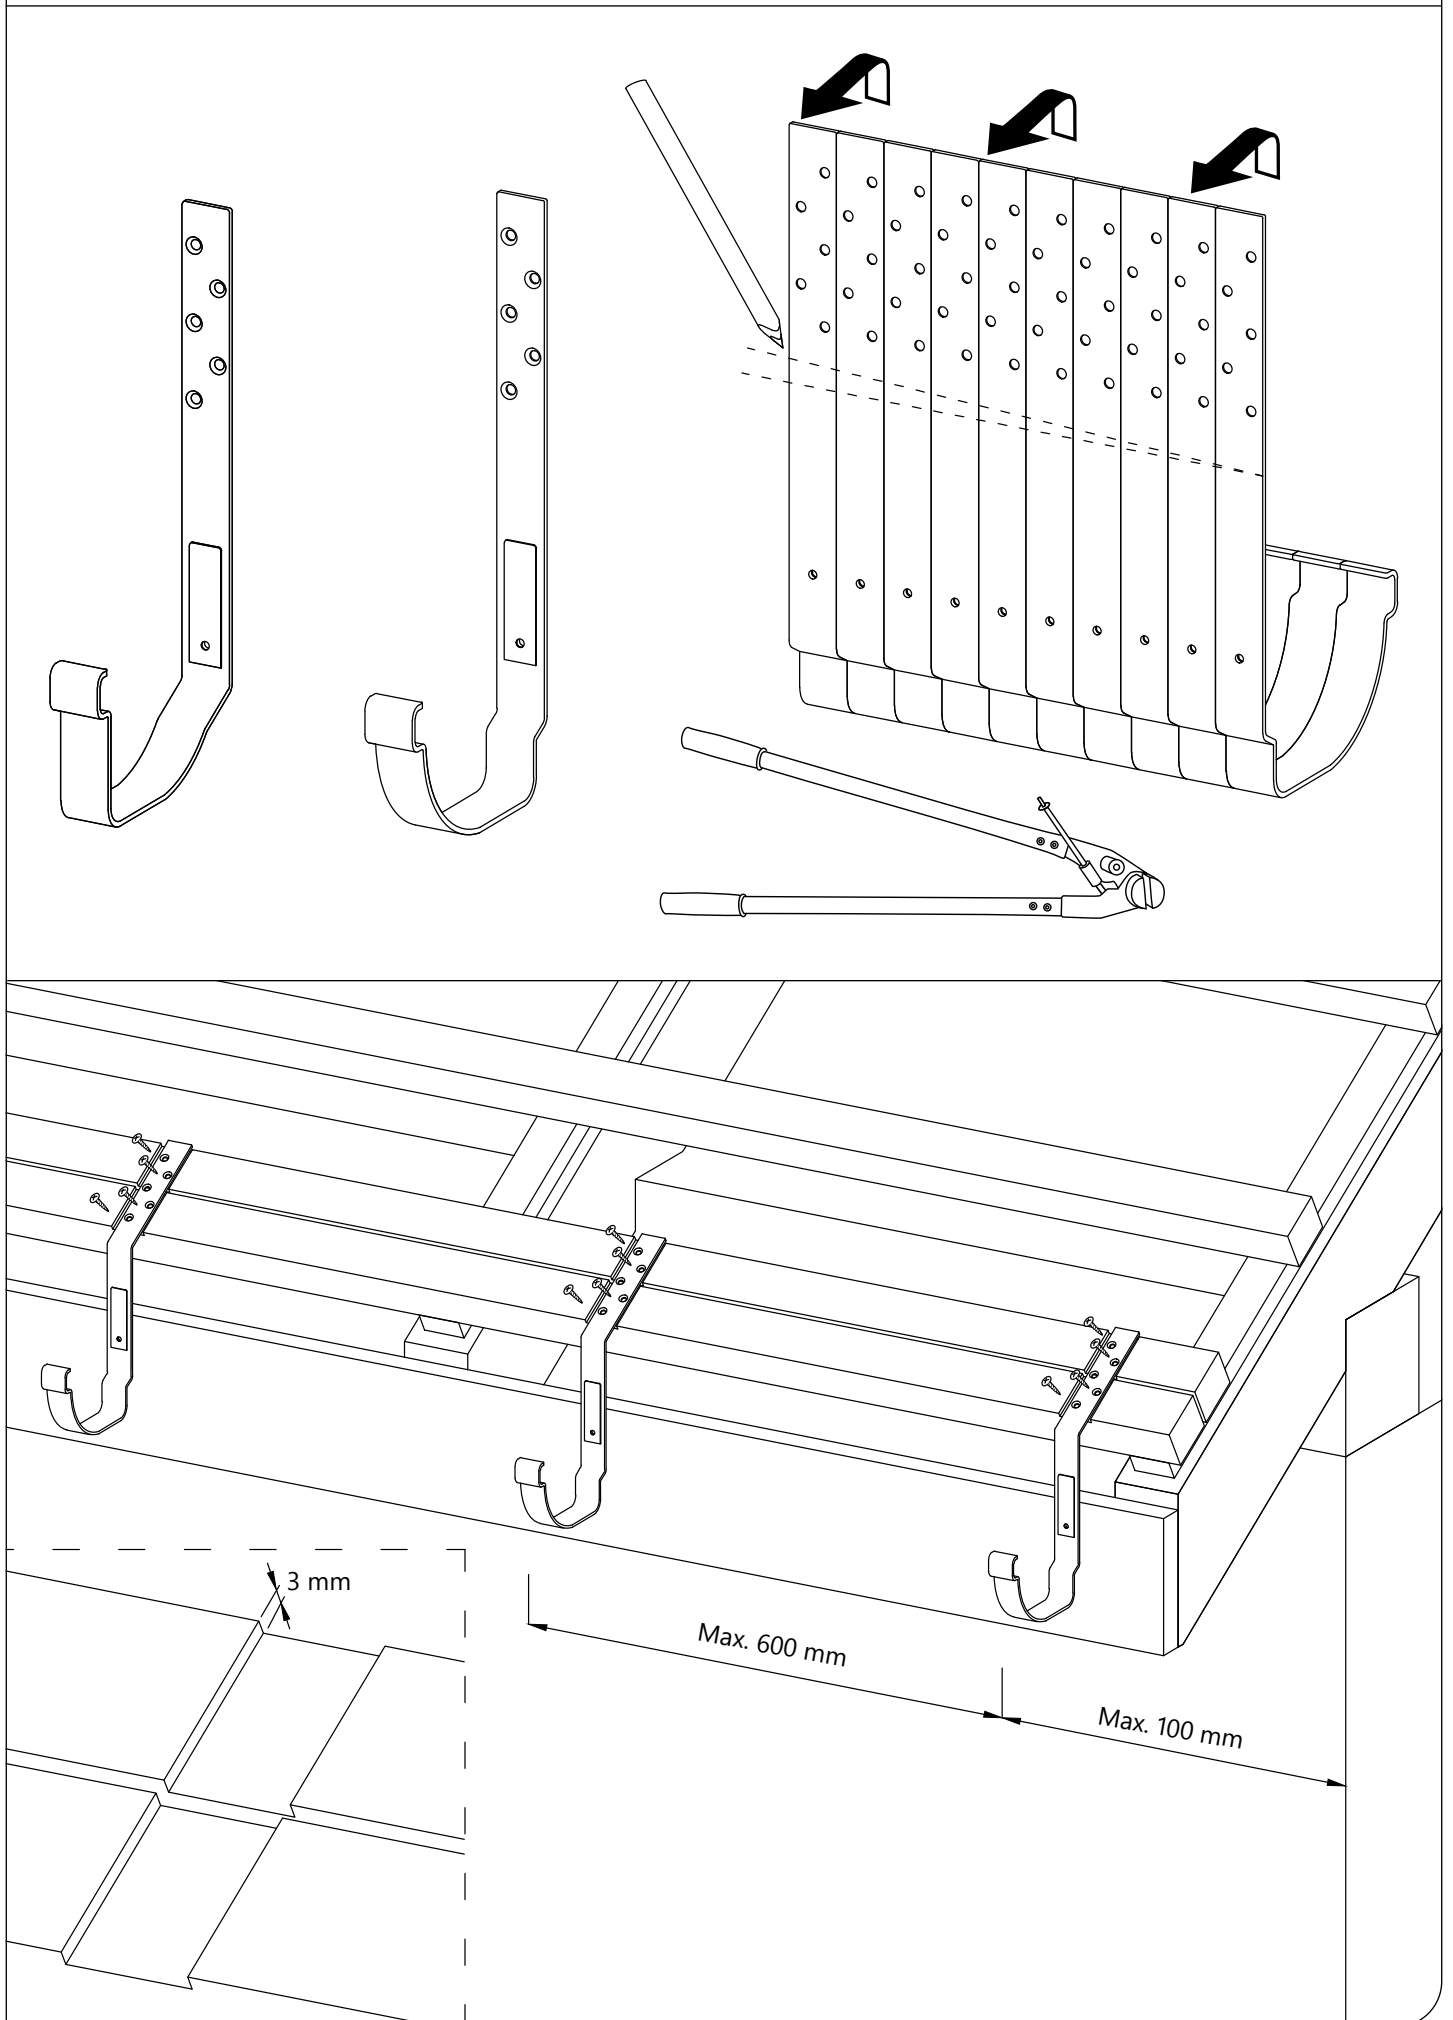


Montaż sztucera






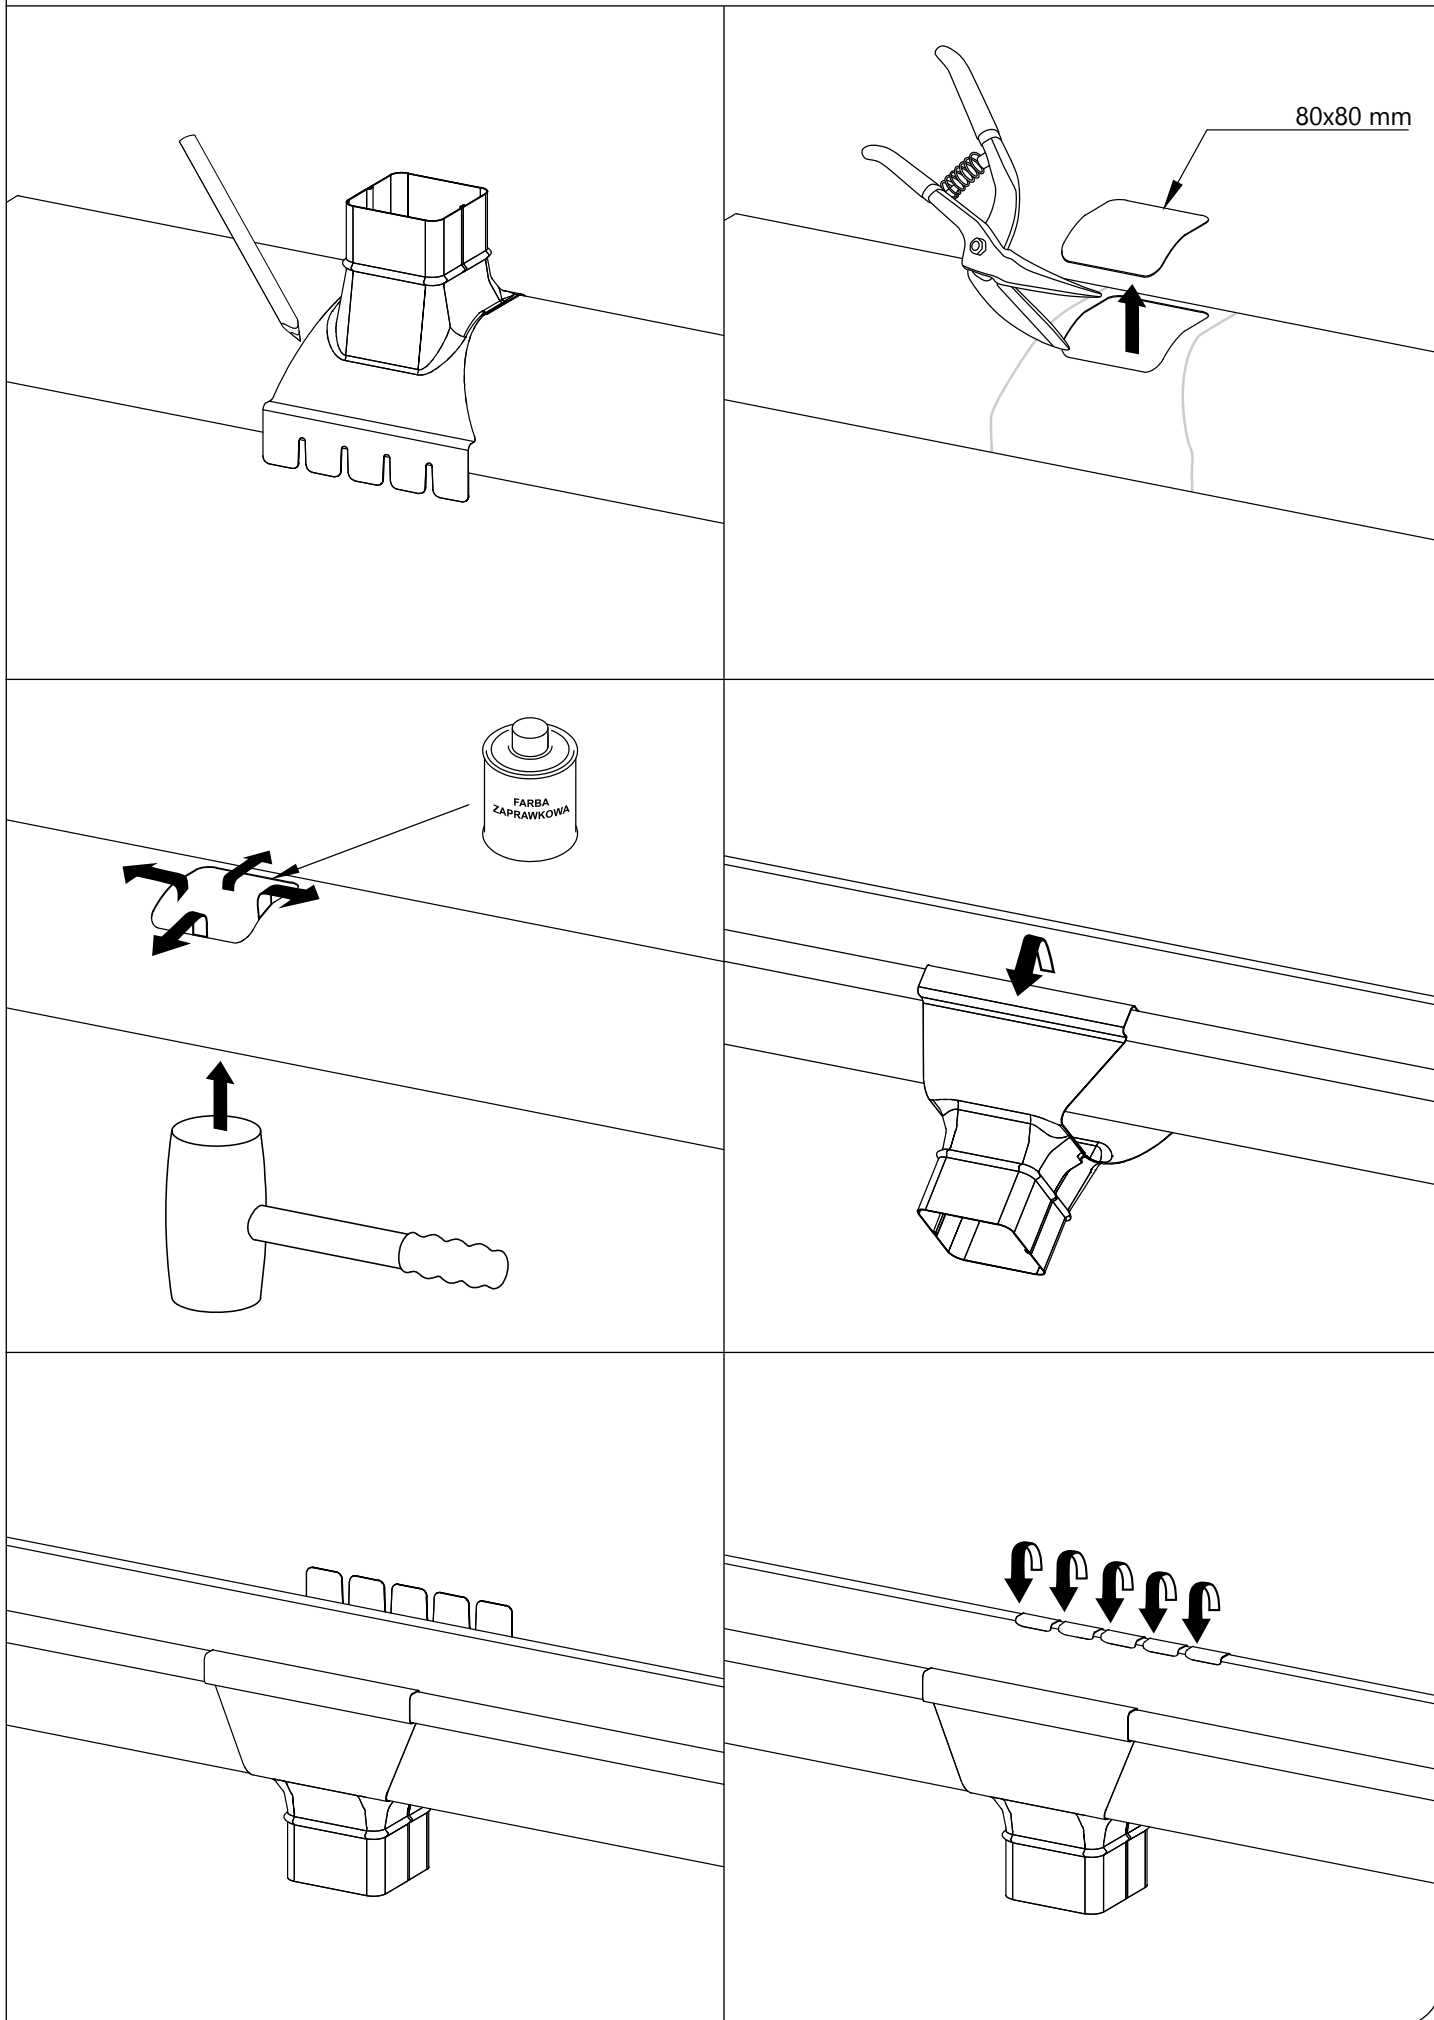


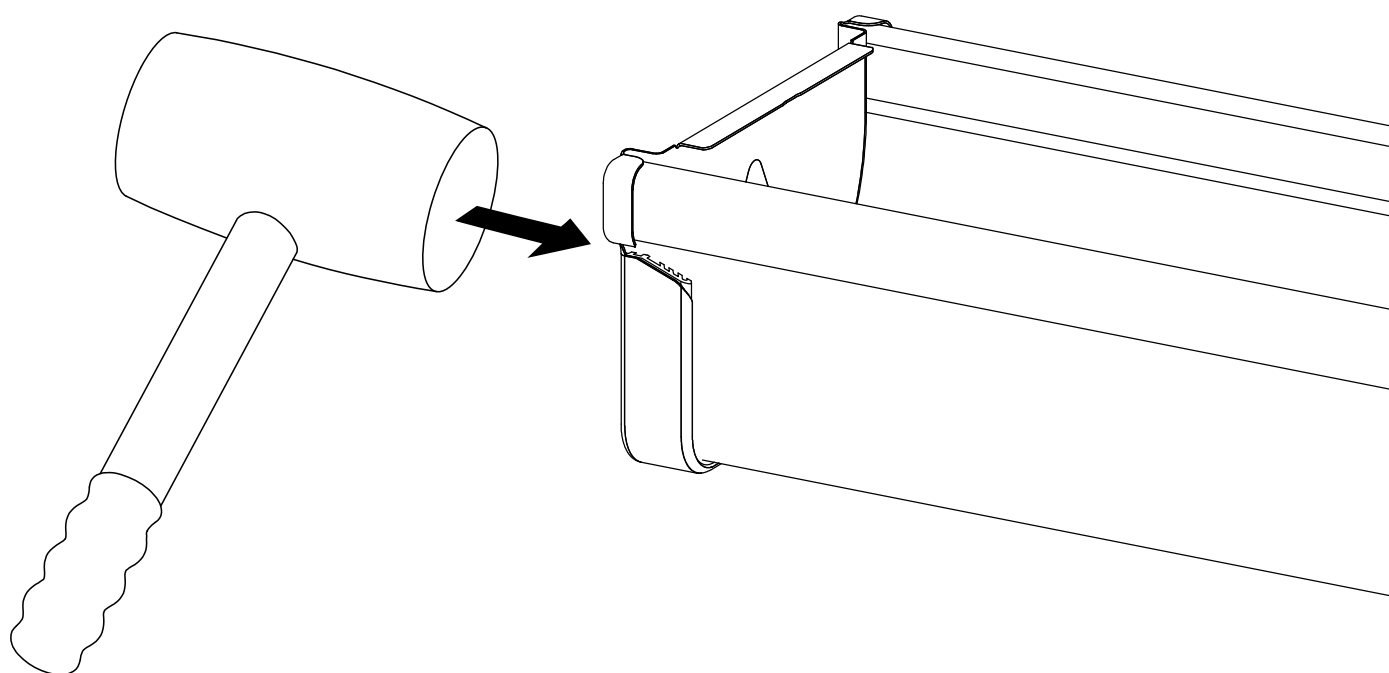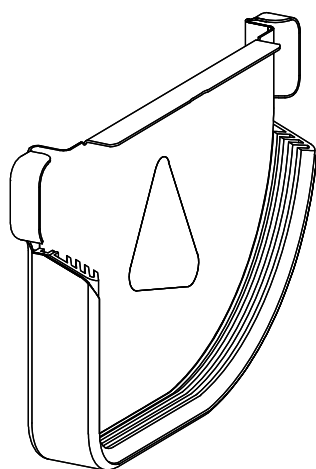







Montaż rynny

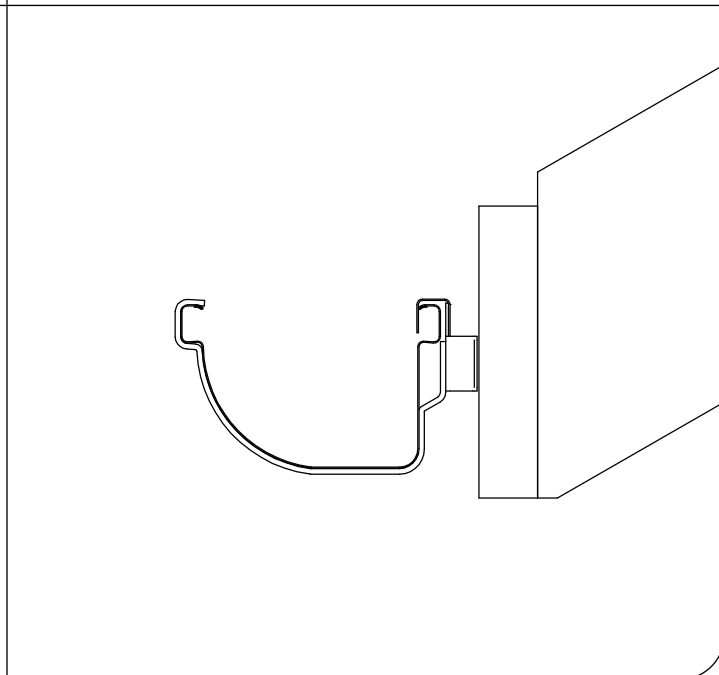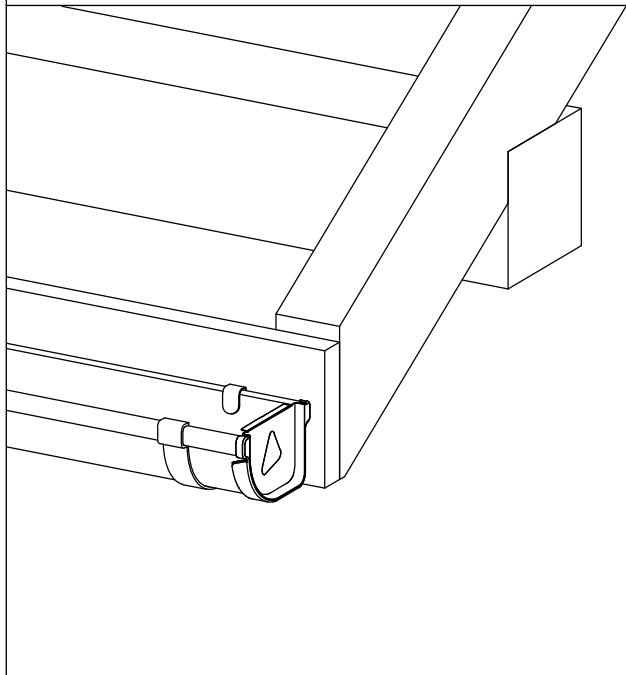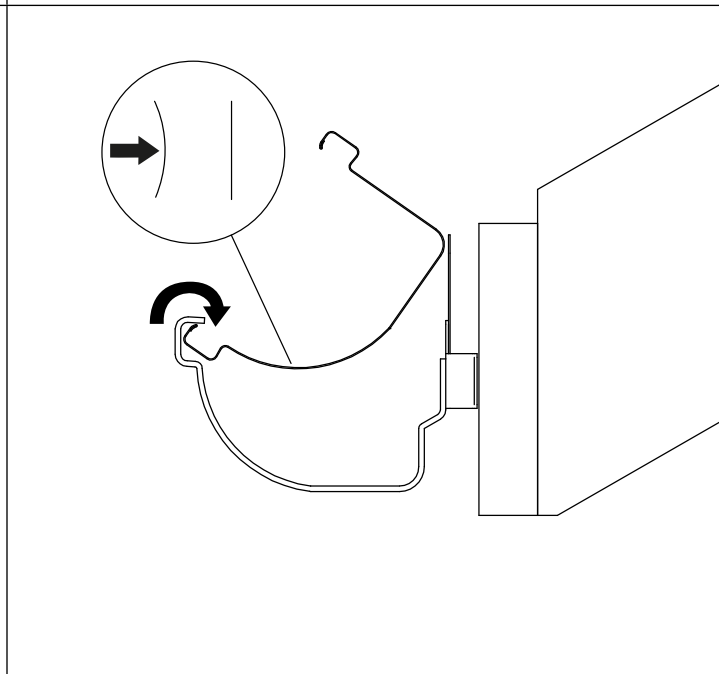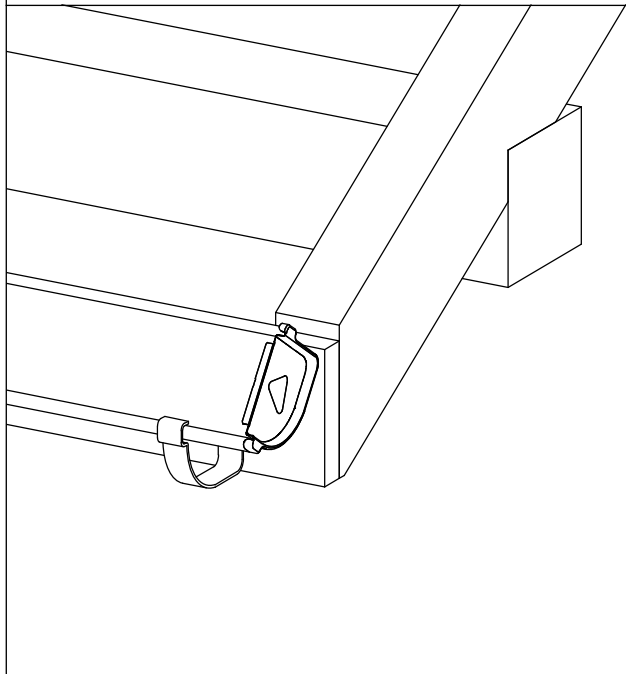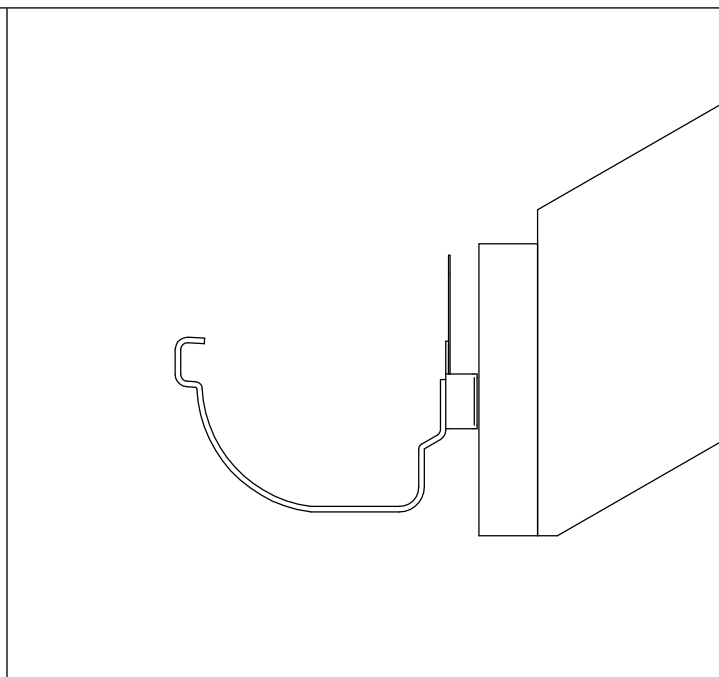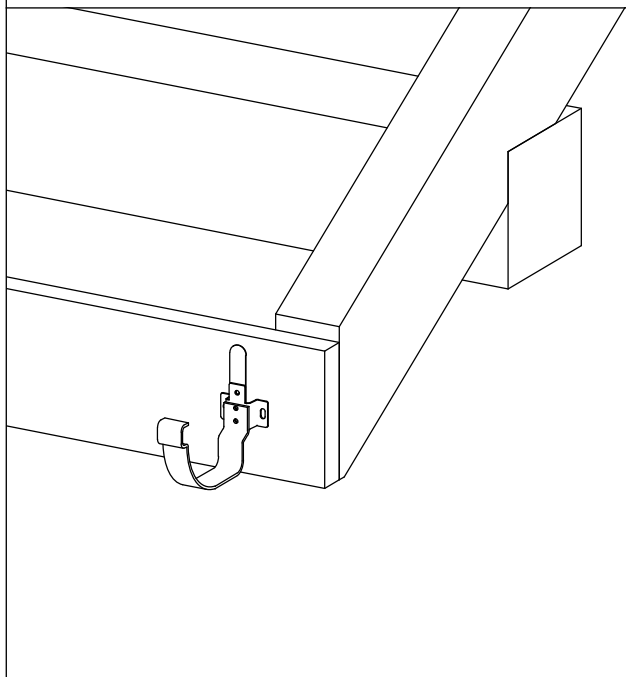







Montaż rynny

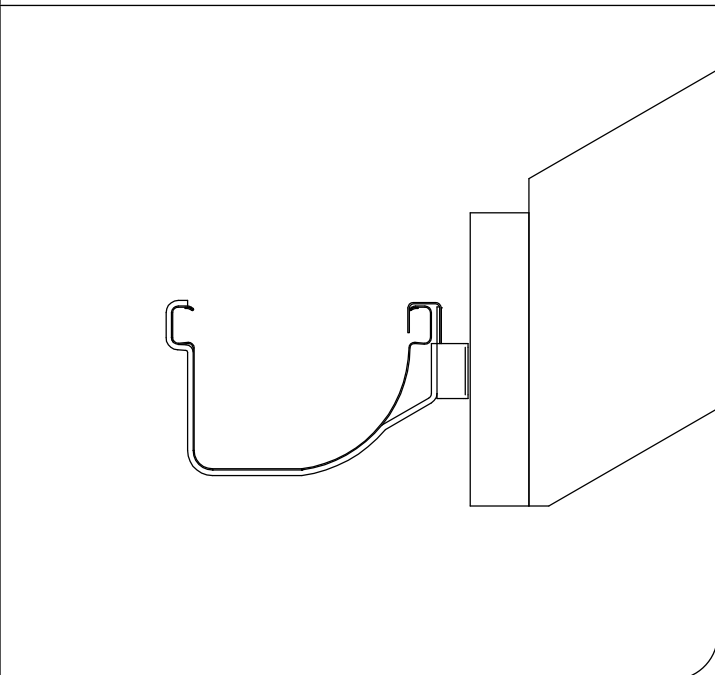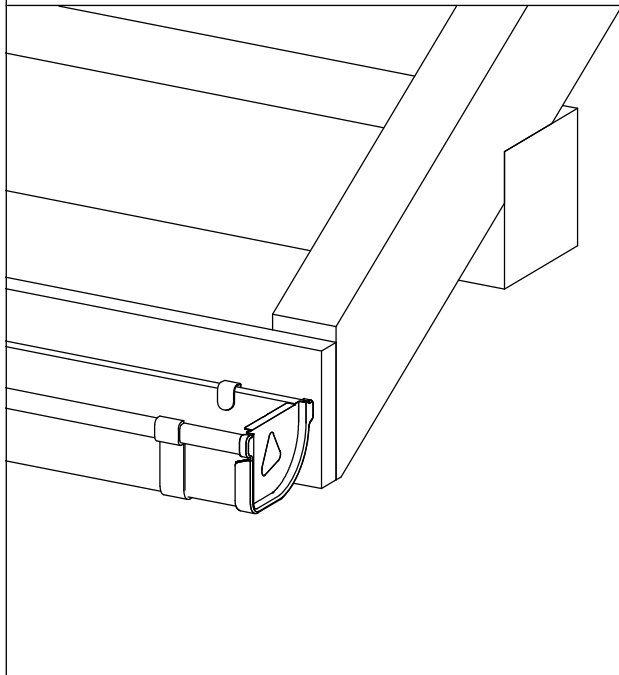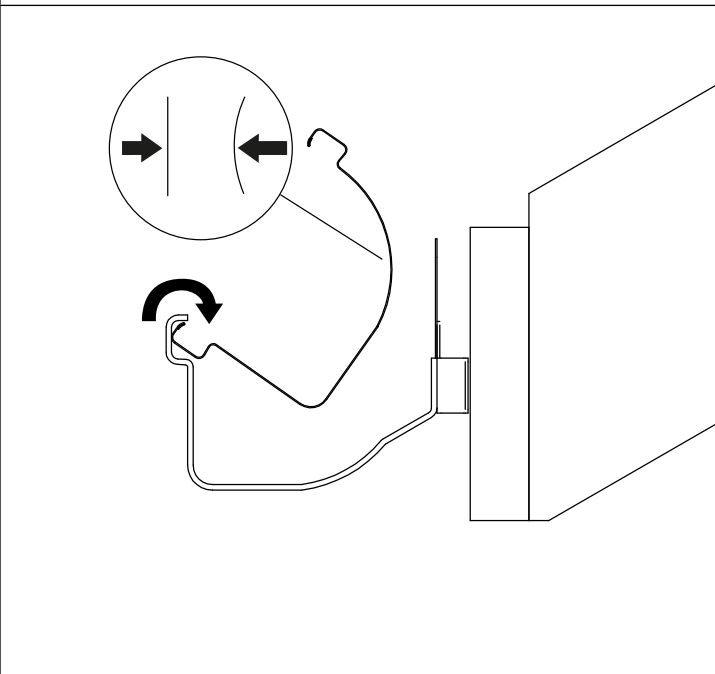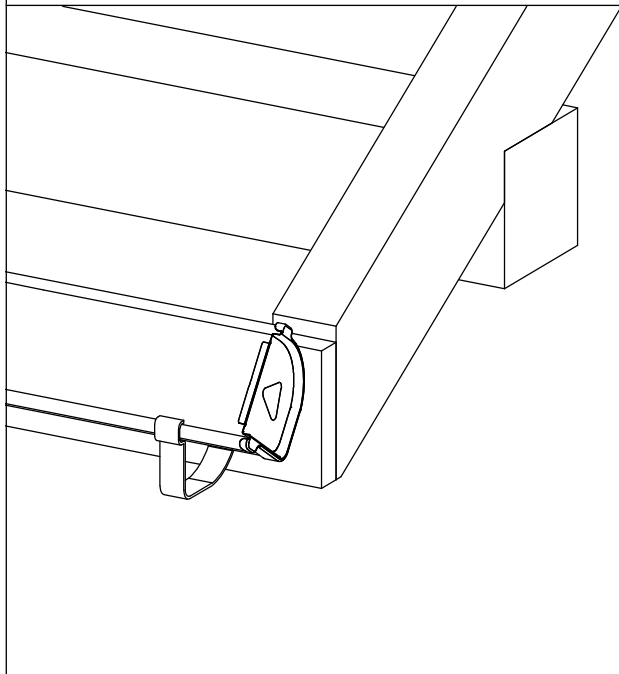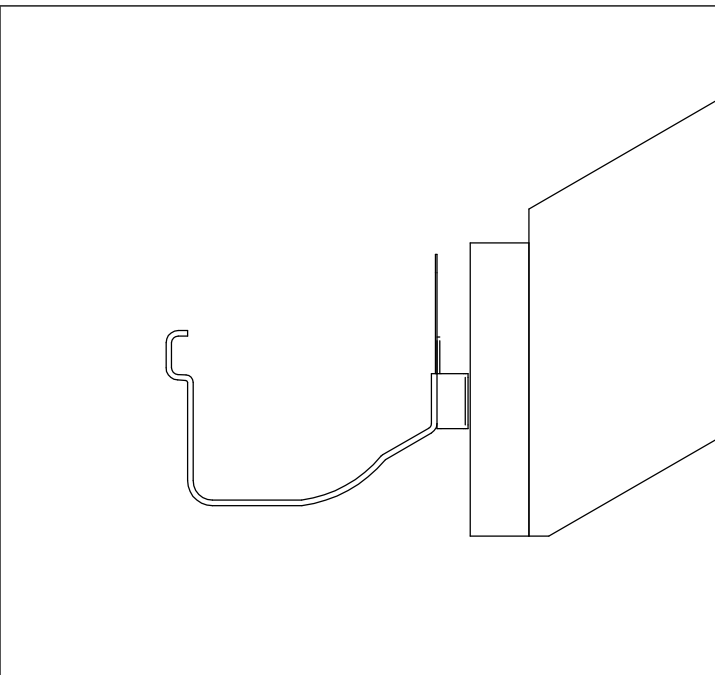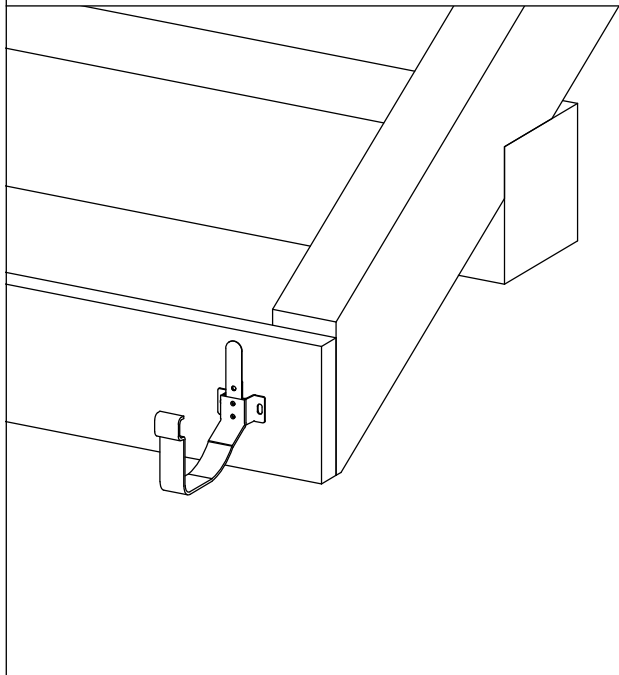







Montaż rynny

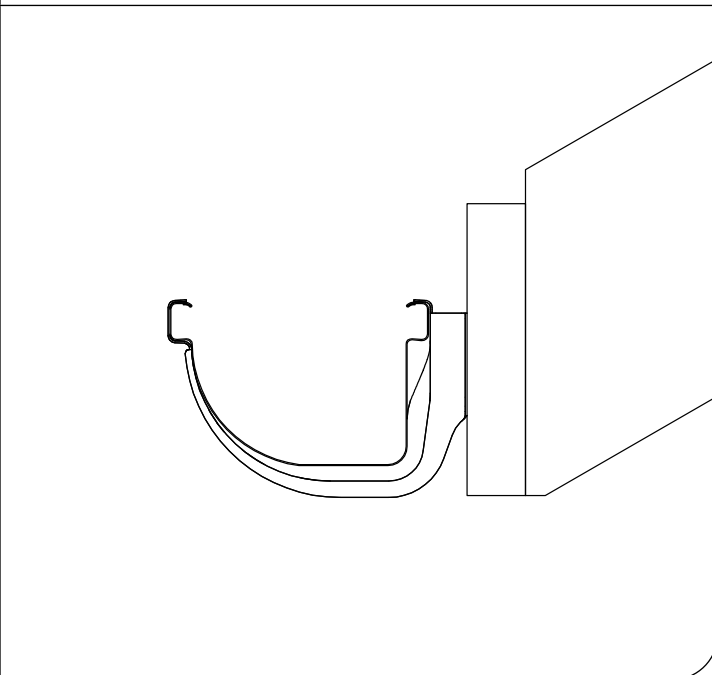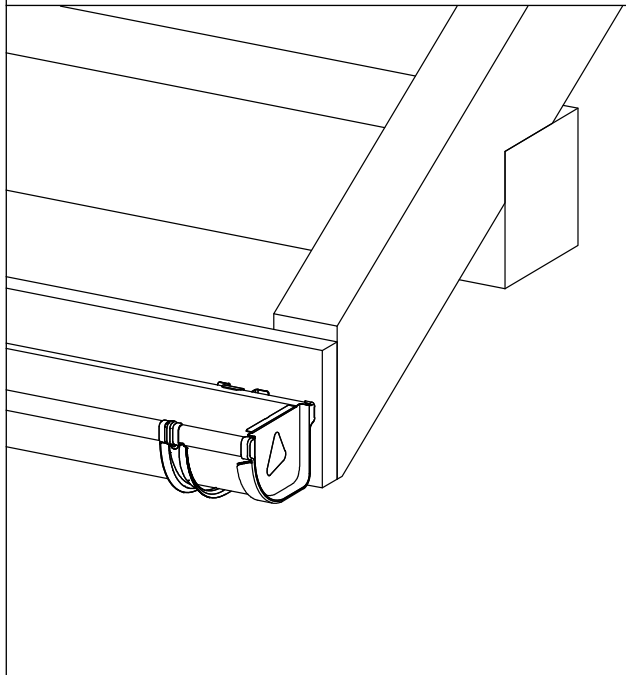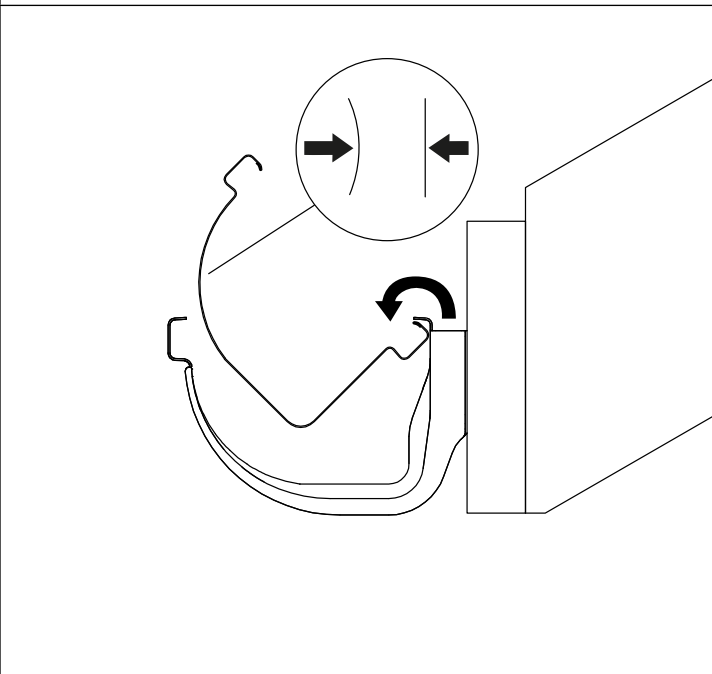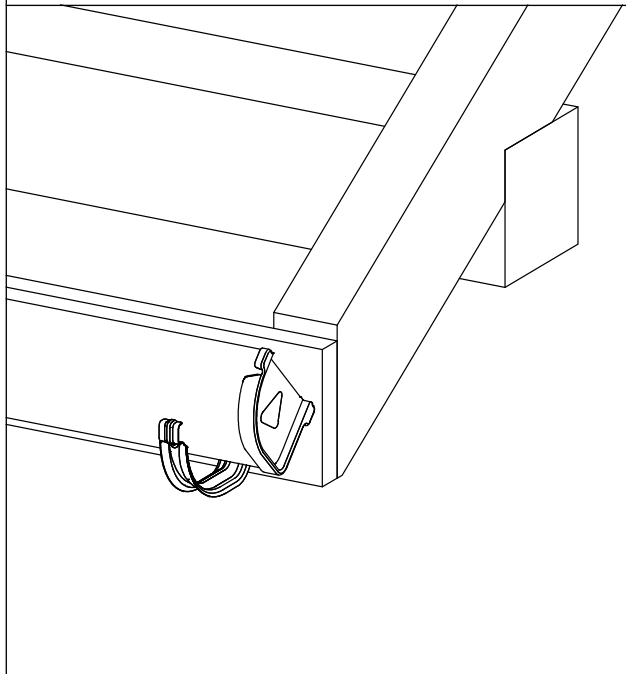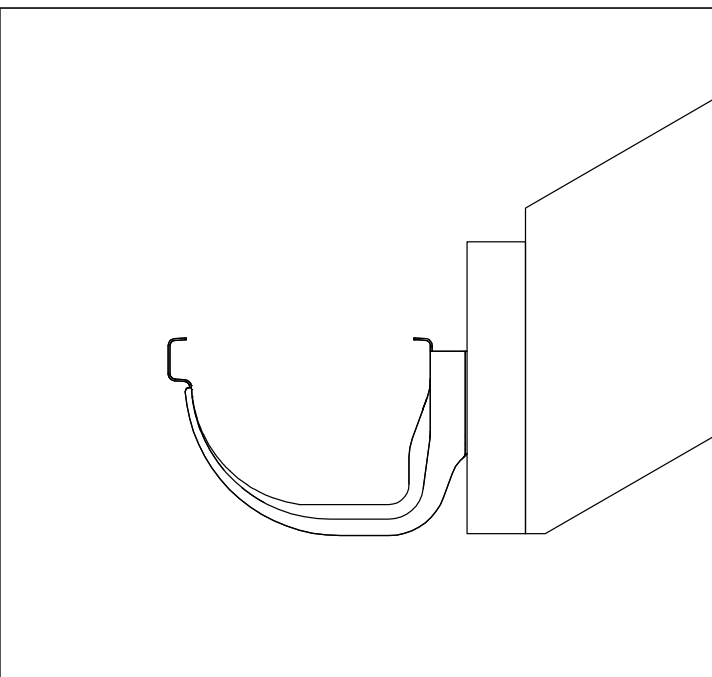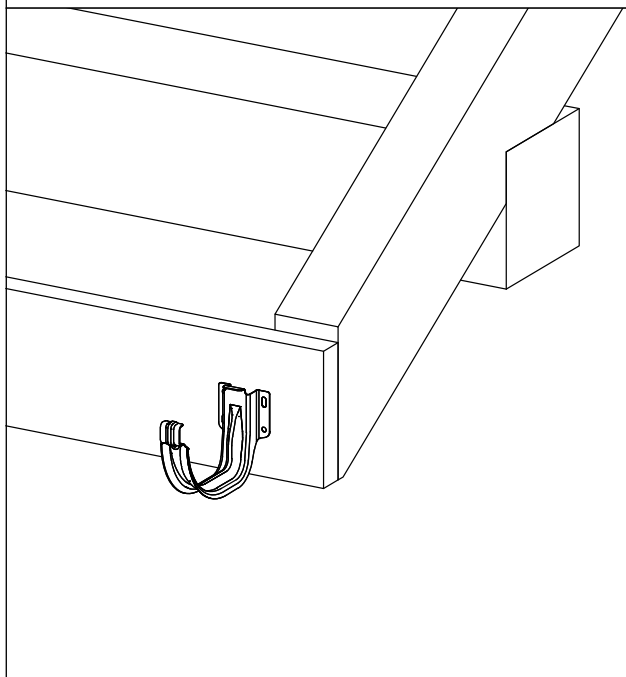


Montaż rynny

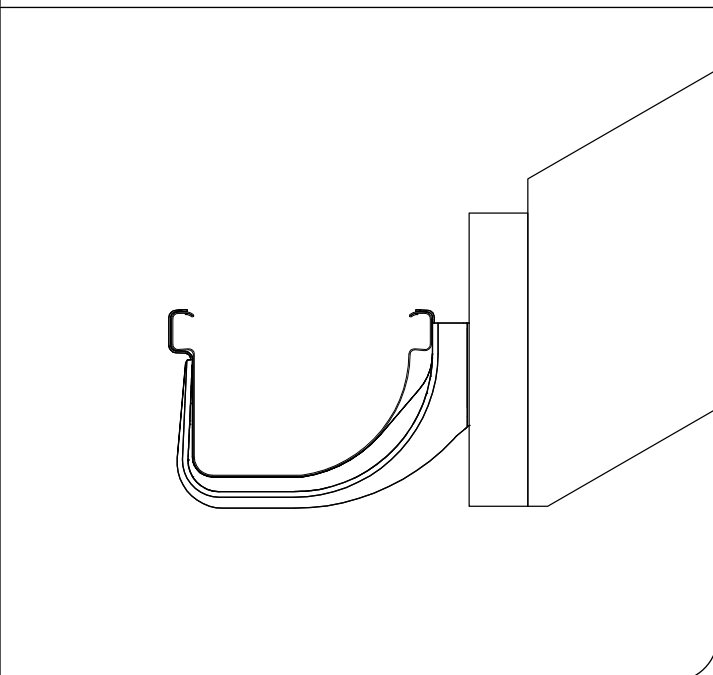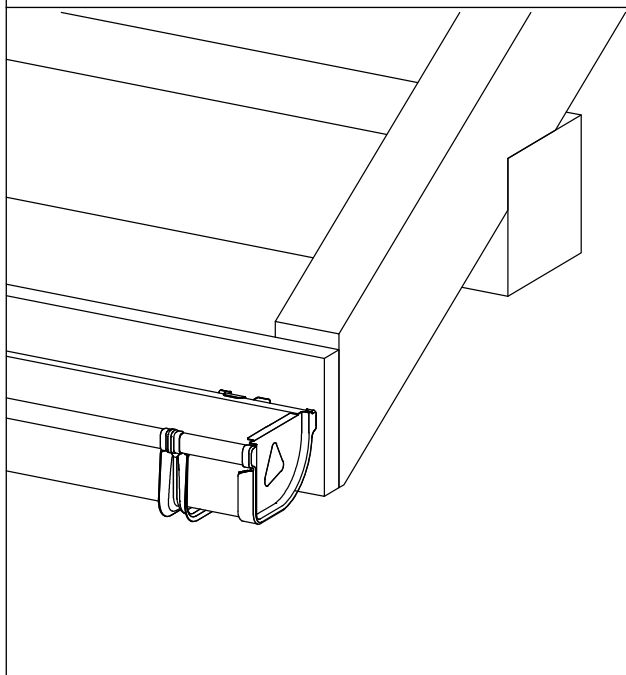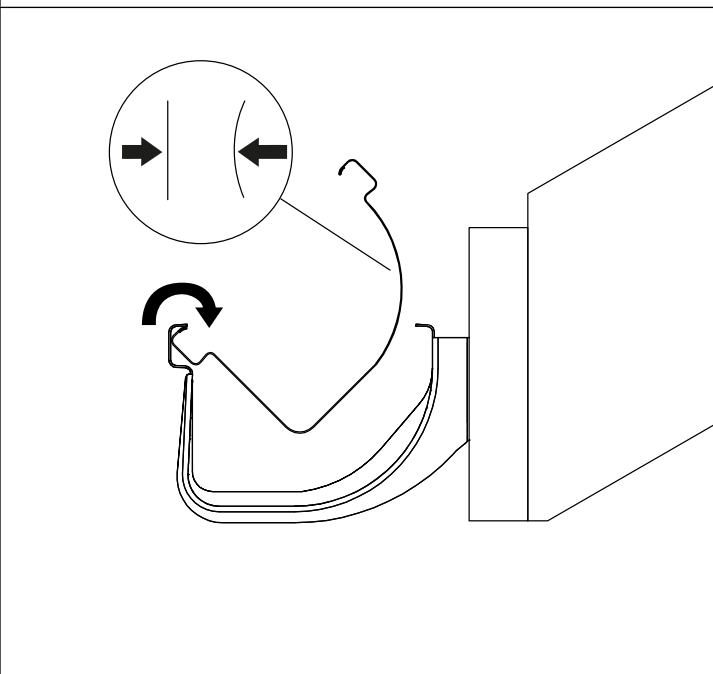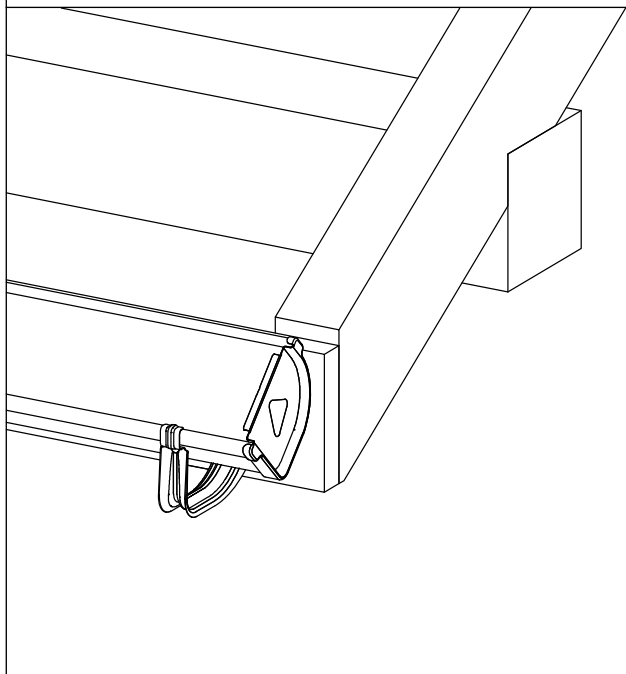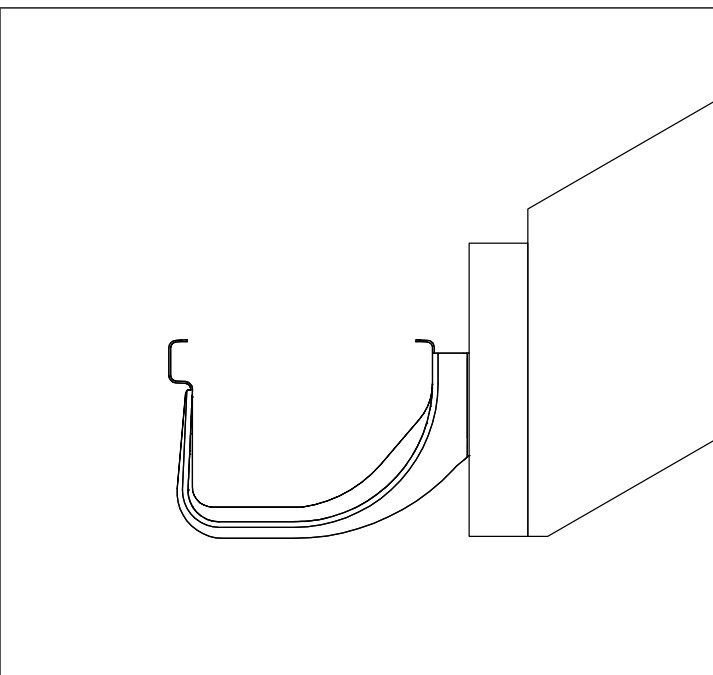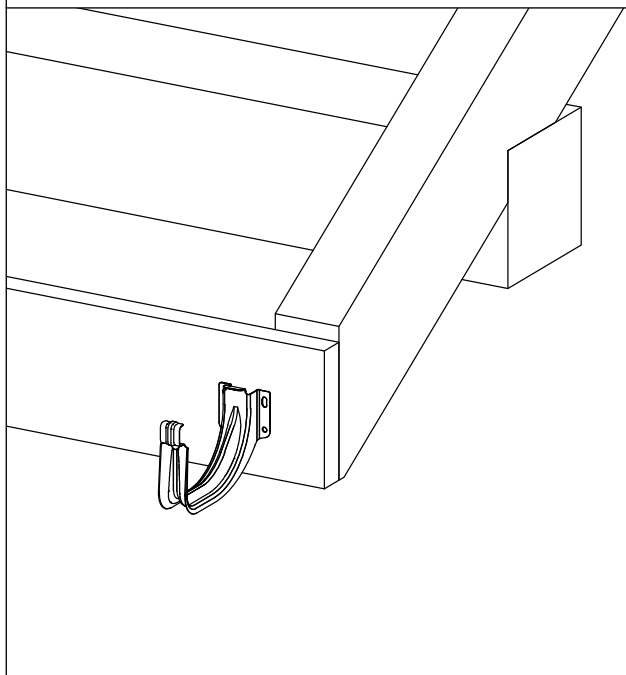



Montaż łącznika rynny z klamrą

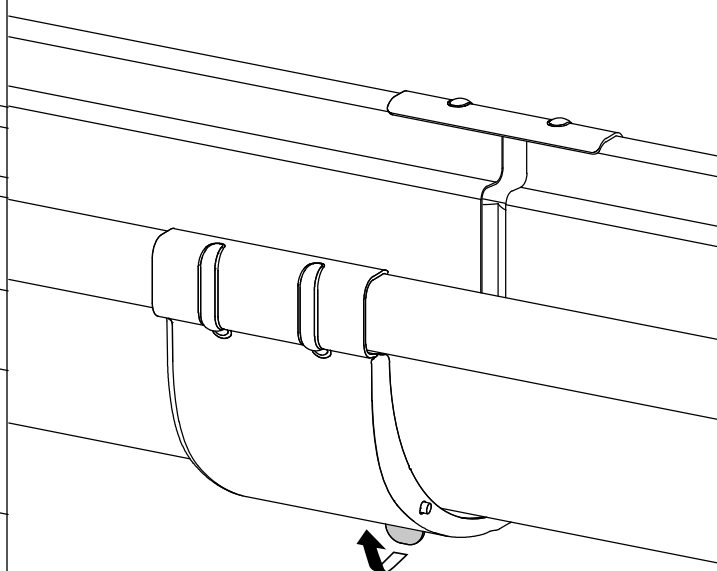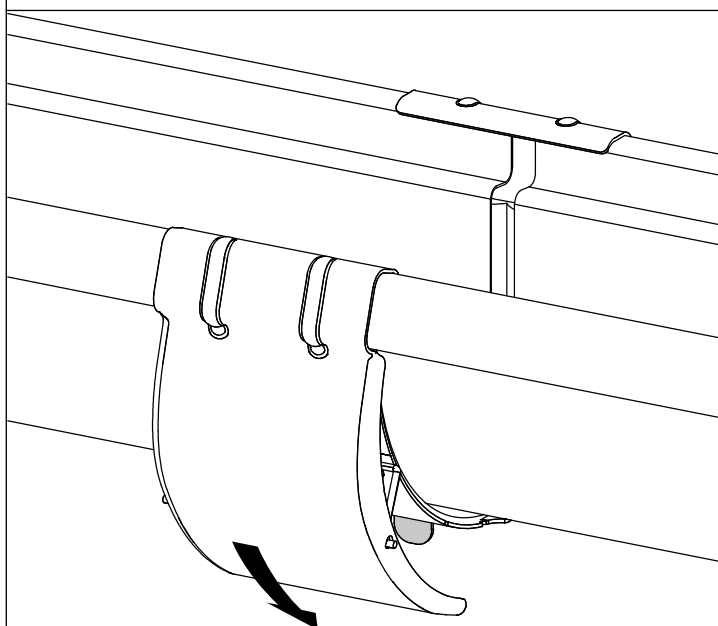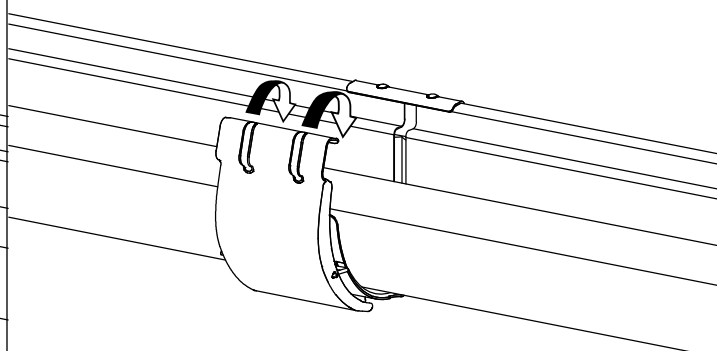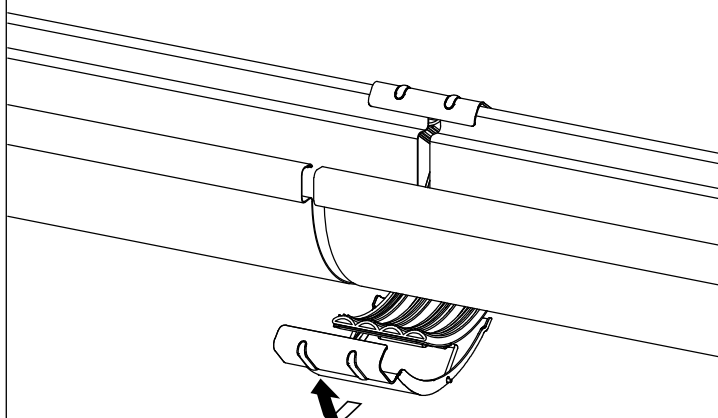
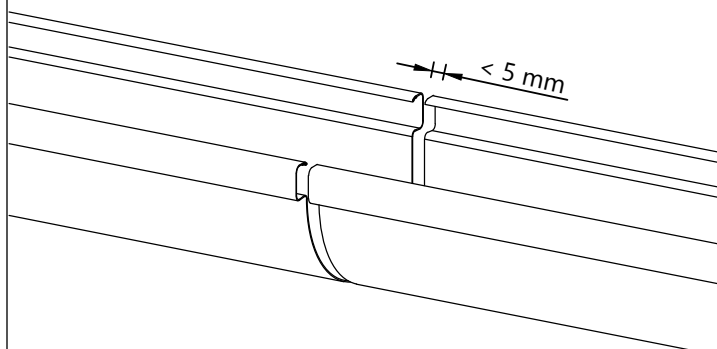
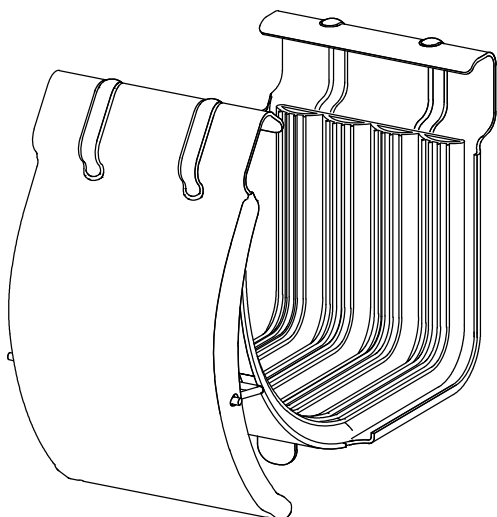


Montaż narożnika


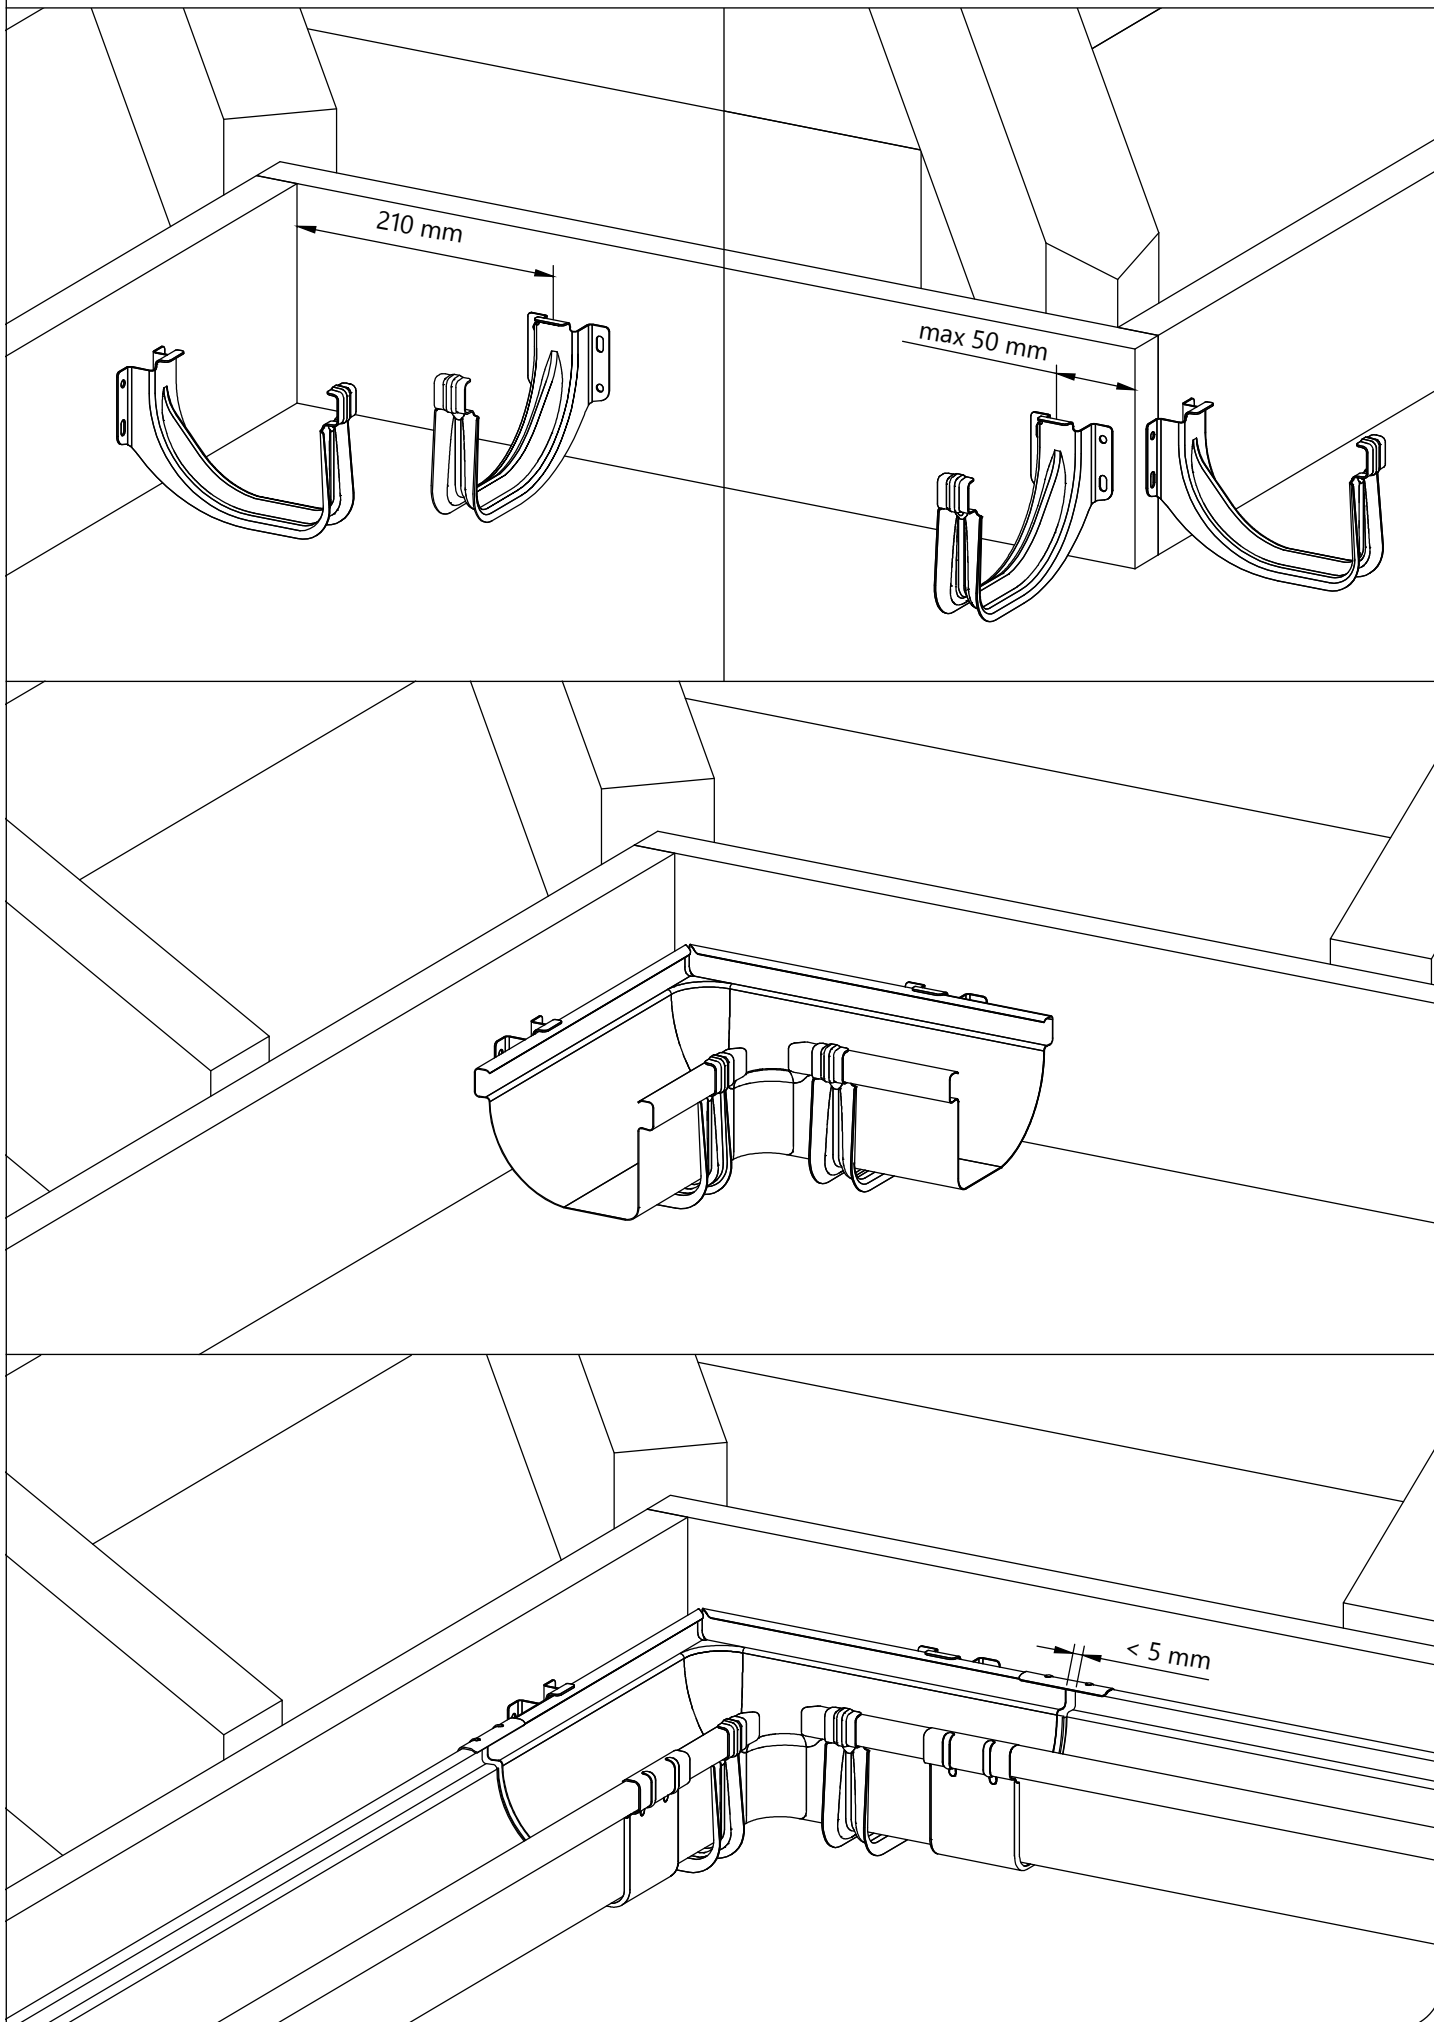


Montaż rury na dachu okapowym


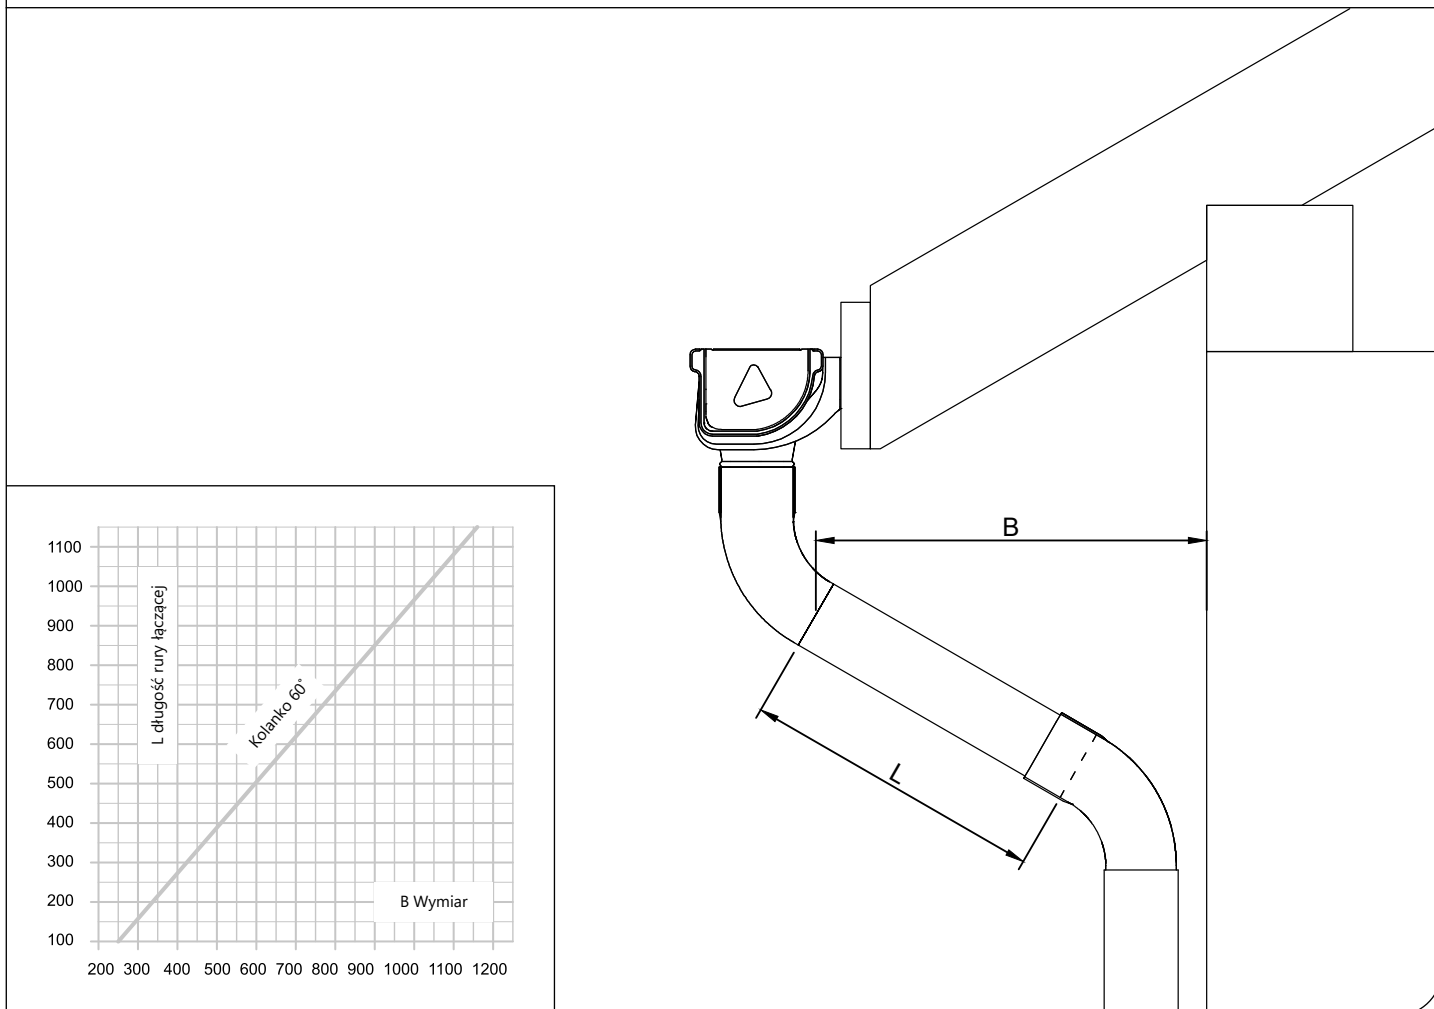
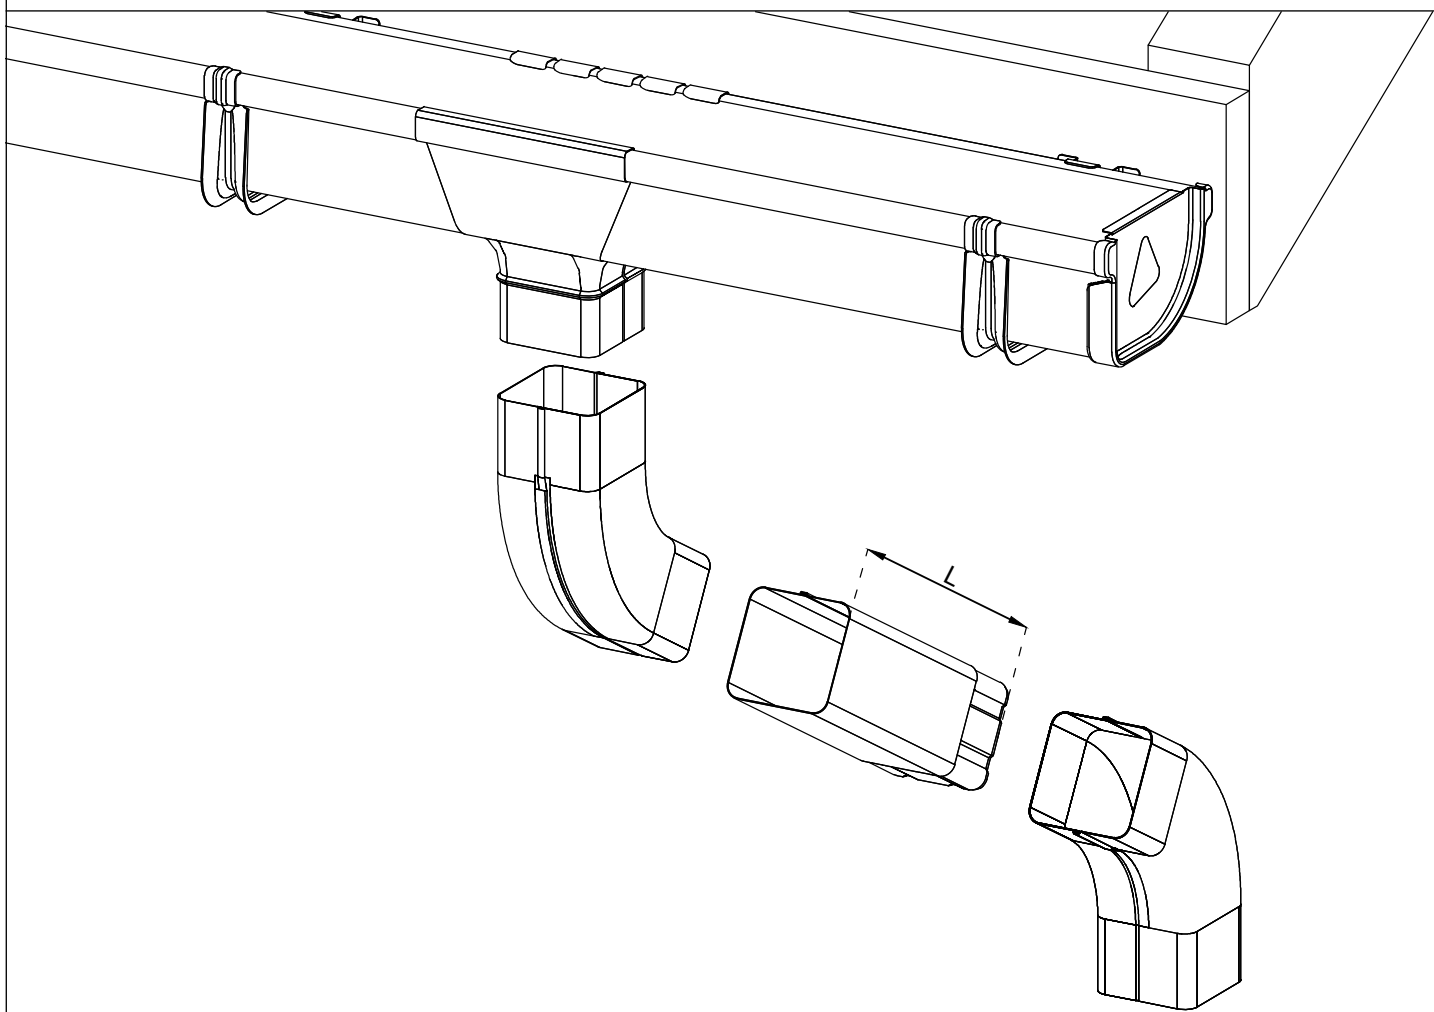


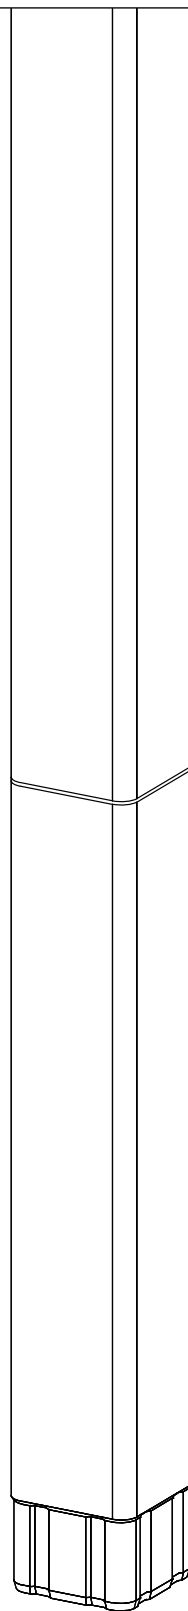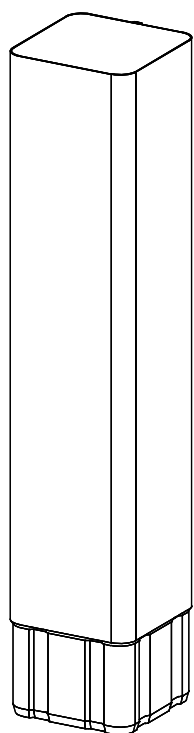
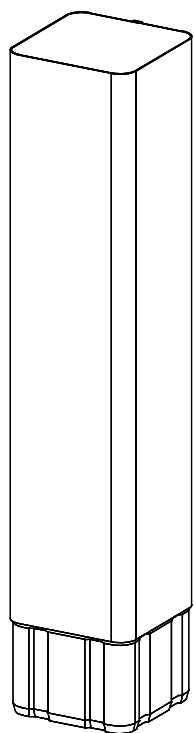


Montaż wylewki


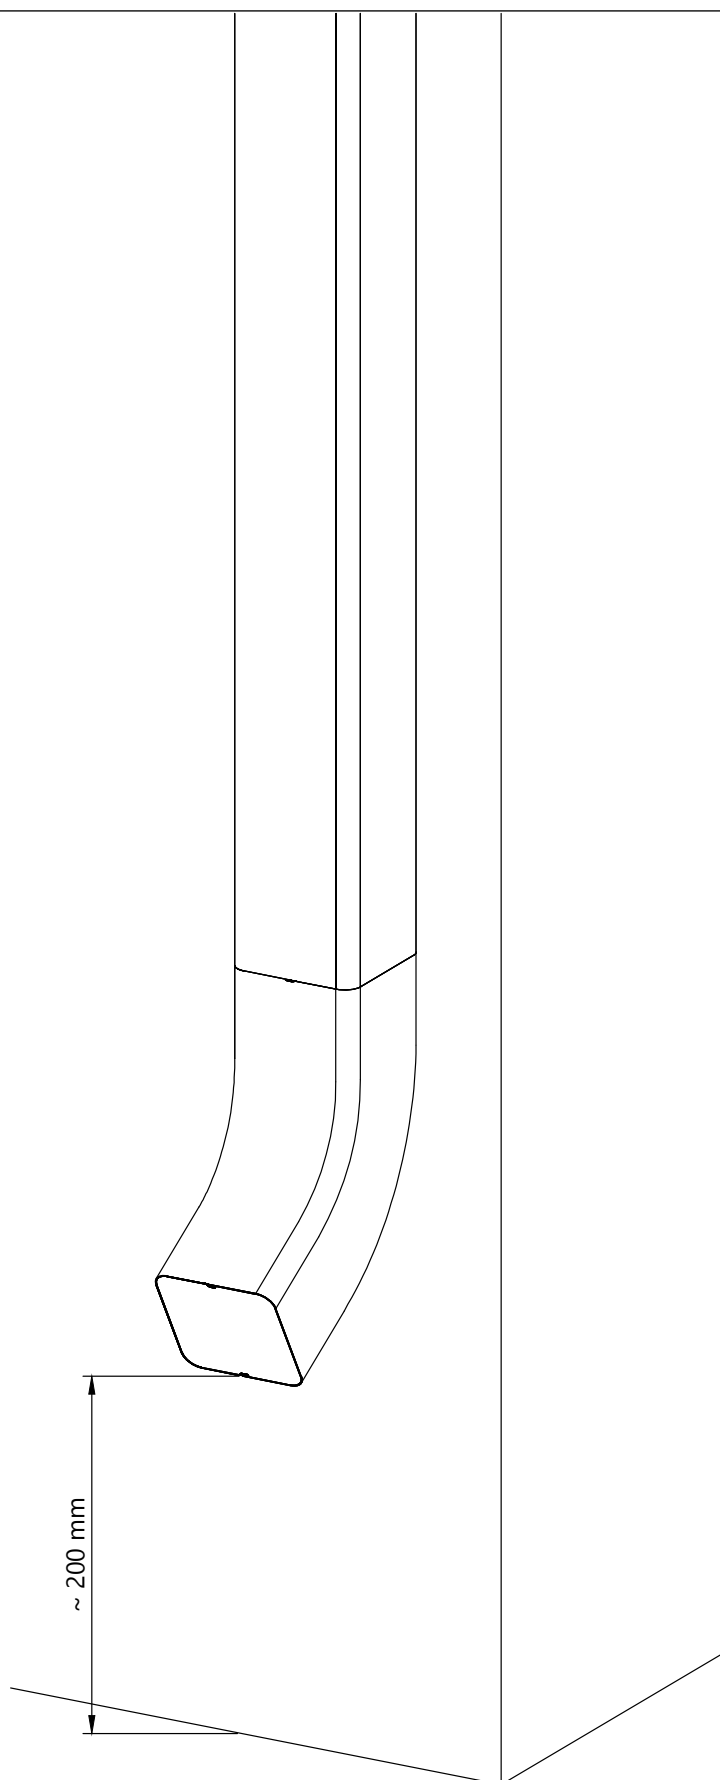
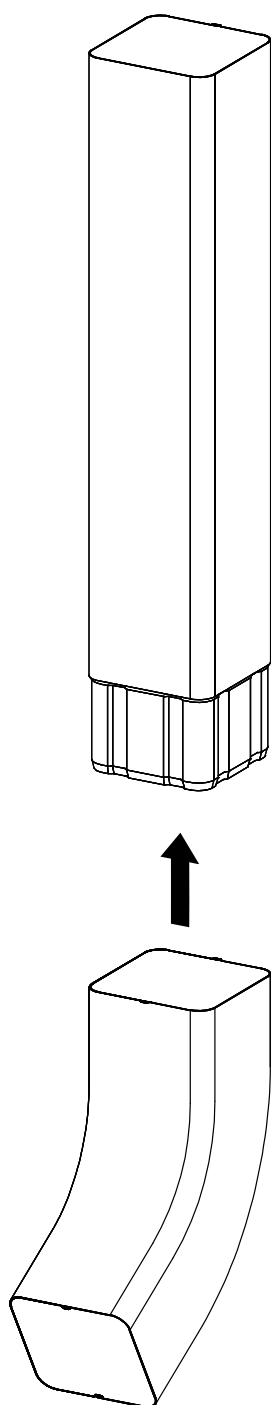


Montaż uchwyty rury

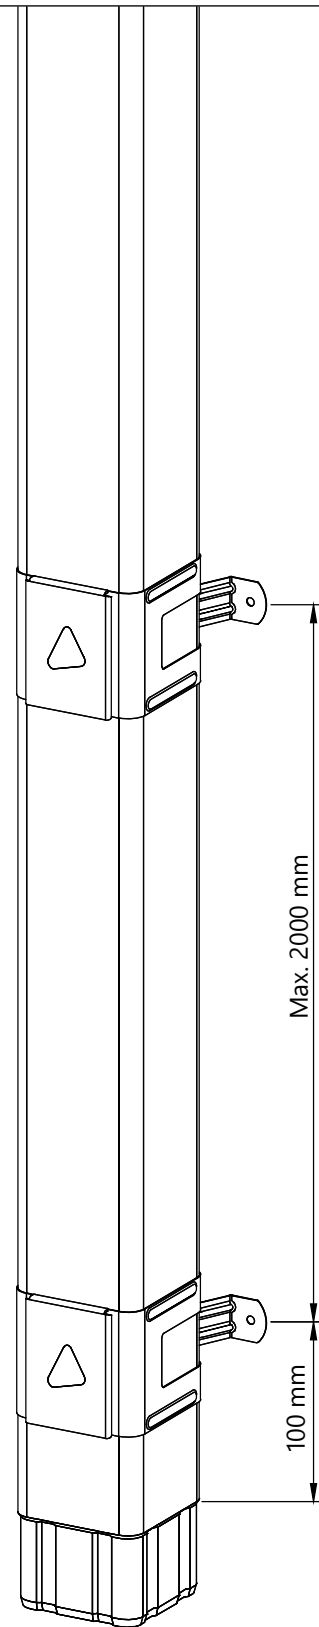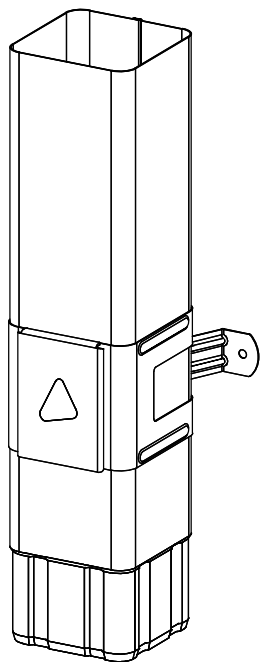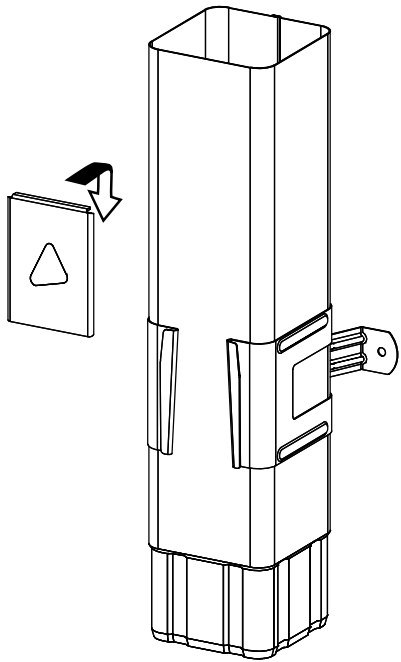

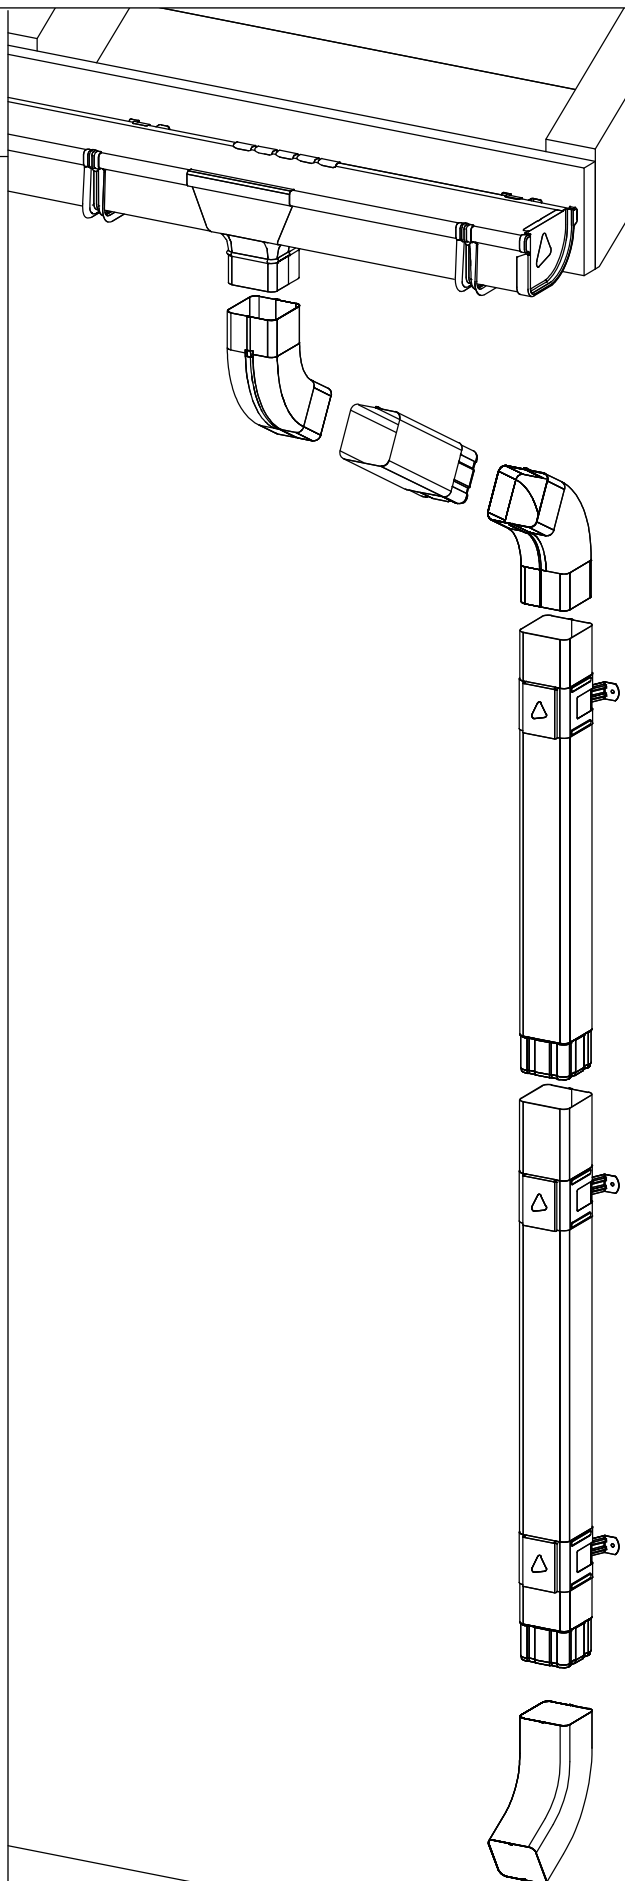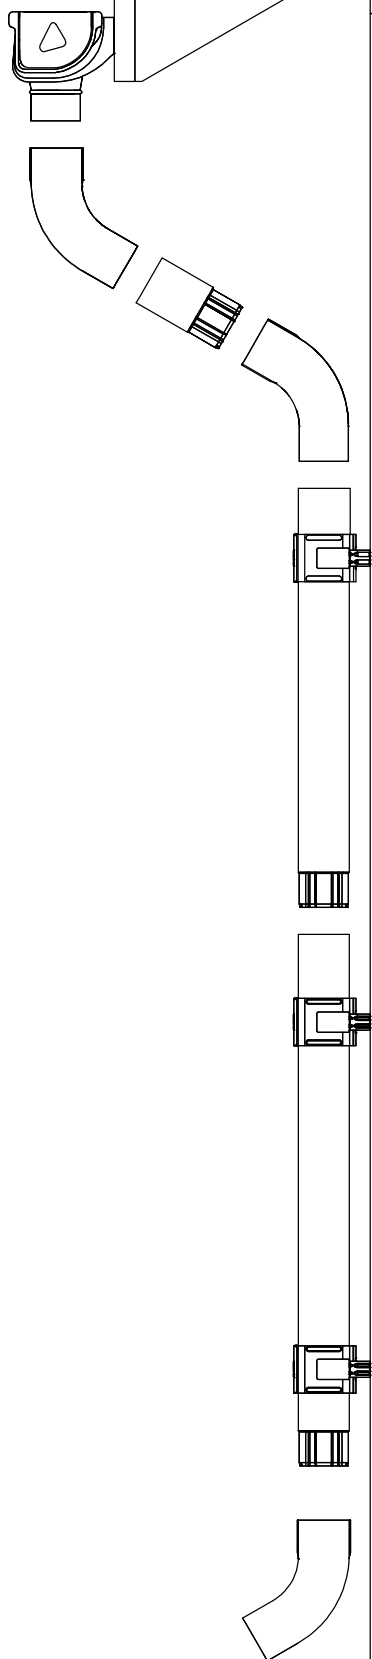

Montaż przelewu kanalizacyjnego

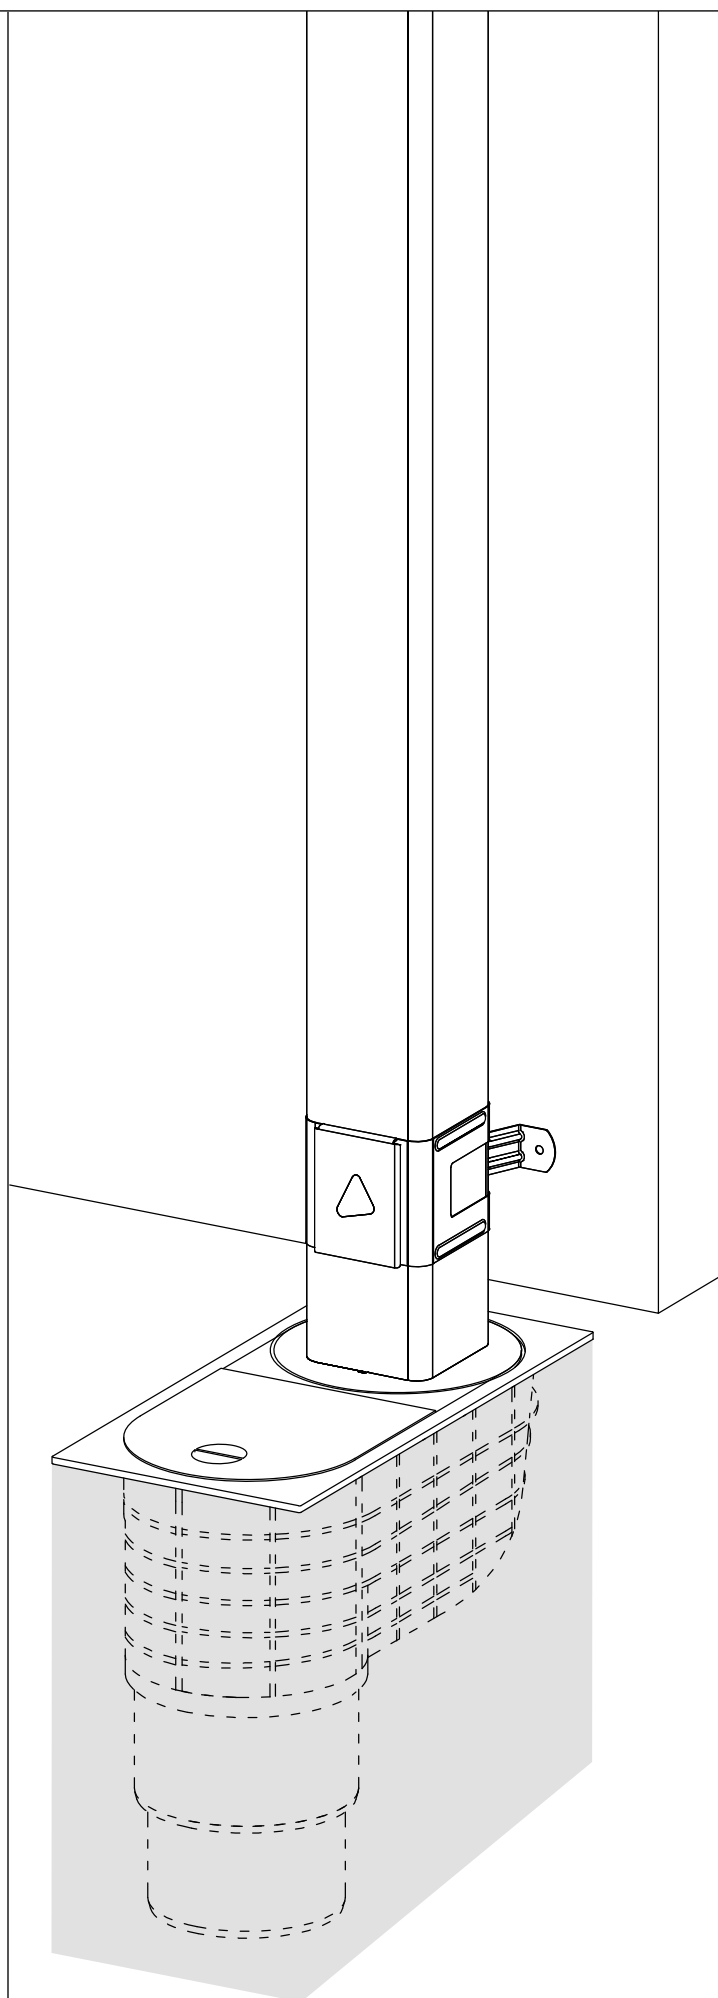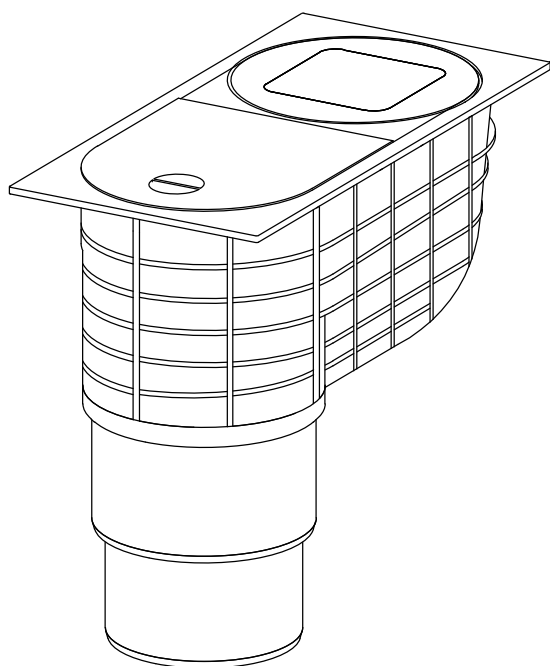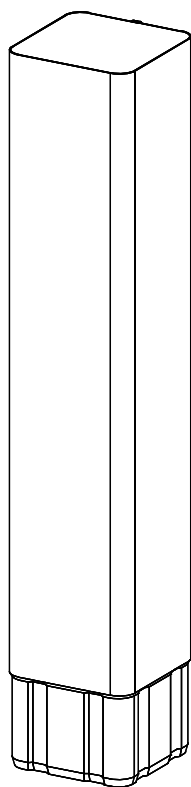



Przedstawione w katalogu zdjęcia są poglądowe. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w kolorystyce, wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog publikowany jest w celach informacyjnych i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, §1 Kodeksu cywilnego.



Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, tel. +48 46 85 81 600 www.rynnysiba.pl

Copyright © 2023 Ruukki Construction. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ruukki, Siba i nazwy produktów stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Ruukki Construction, spółki zależnej SSAB.