

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ





Рекомендації з монтажу багатофункціонального килима Eurovent® MATТ.

Спосіб укладання багатофункціонального килима Eurovent® MATТ залежить від ступеня ухилу даху, і типу використовуваного покрівельного покриття. Багатофункціональний килим є частиною покрівельного покриття, і його використання завжди повинно відповідати інструкціям з монтажу виробника покрівельного покриття, принципам проектування та виконання покрівлі, а також практикам покрівельних та будівельних робіт. Продукт передбачає використання суцільної обрешітки.

Перед встановленням: Перед початком монтажу Eurovent® MATТ слід ретельно перевірити, чи не має він механічних пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування або зберігання. Монтаж Eurovent® MATТ означає прийняття його стану як такого, що не має жодних пошкоджень. Вибір і застосування Eurovent® MATТ слід здійснювати відповідно до його призначення та функціональності. Монтаж слід проводити відповідно до технічного проекту об'єкта, розробленого згідно з чинними будівельними нормами та правилами покрівельного та будівельного досвіду, з урахуванням вказівок, що містяться в цій інструкції. Під час ремонту житлових будинків обов'язково слід використовувати захисні брезенти до моменту остаточного монтажу покрівельного покриття. Після закінчення монтажу рекомендується провести прийомку уповноваженою особою з метою підтвердження правильності виконання робіт. Для імпregнації дерев'яної конструкції даху не слід використовувати імпregнати, які вступають в агресивну реакцію з поліетиленом або поліпропіленом, оскільки вони можуть погіршити технічні параметри Eurovent® MATТ або назавжди його пошкодити. Перед монтажем слід переконатися, що дахова конструкція повністю висохла і не містить залишків імпregнату. Не слід проводити будь-яку імпregнацію дахової конструкції після монтажу на ній Eurovent® MATТ.


РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

- 1:** Встановіть Eurovent® МАТТ знизу ската даху, розгорнувши його паралельно карнизу, безпосередньо на суцільну обрешітку. Уникайте занадто сильного натягу Eurovent® МАТТ. В залежності від передбаченої проектом конструкції покрівлі, під шаром Eurovent® МАТТ може бути встановлена високопаропроникна покрівельна мембрана, як додатковий ізоляційний шар для підконструкції та утеплювача. Остаточний рішення про застосування та вибір покрівельної мембрани визначається проектувальником.
- 2:** Нижній край рулоно Eurovent® МАТТ в області карнизу повинен бути встановлений на карнизну планку. При цьому слід уникати ризиків утворення водяних пробок і протиухилів.
- 3:** Прикріпіть Eurovent® МАТТ до настилу за допомогою цвяхів або скоб.
- 4:** Наступний шар Eurovent® МАТТ укласти в стик.

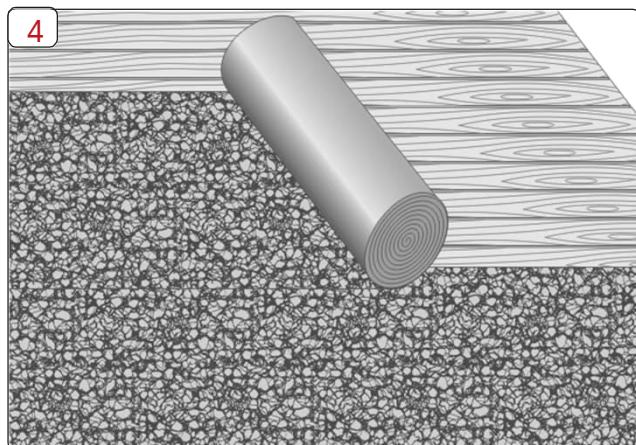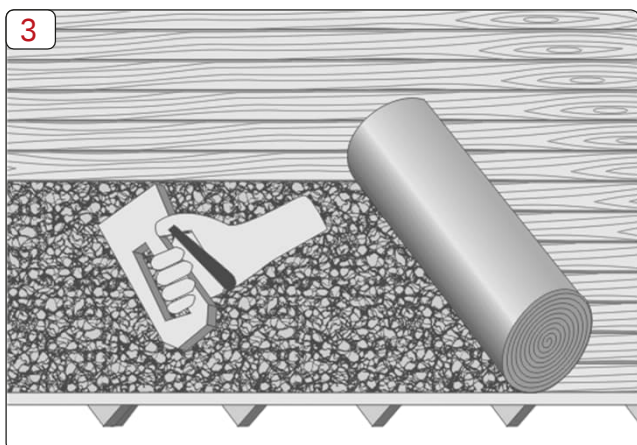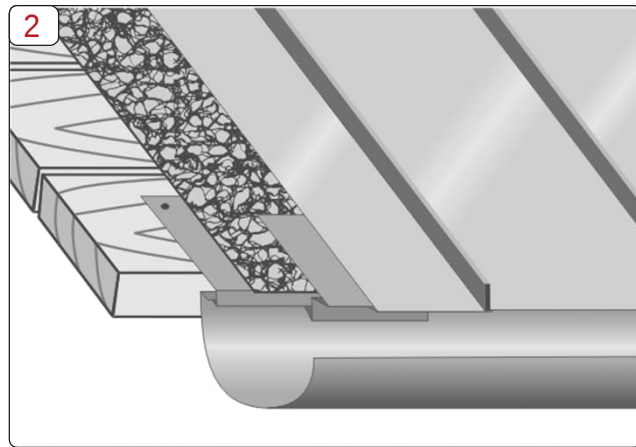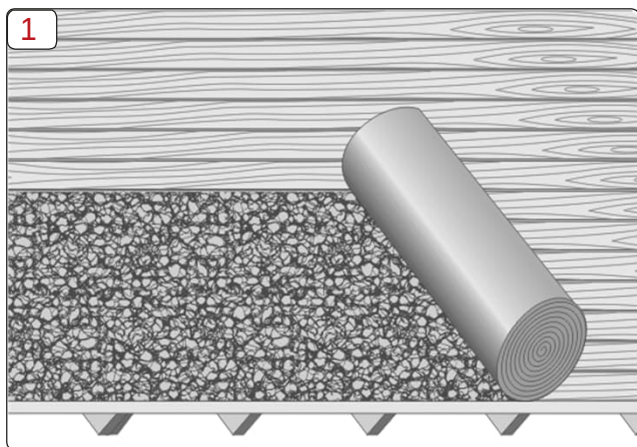

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

5: Монтаж покрівельного покриття повинен виконуватися строго відповідно до рекомендацій виробника покрівельного покриття, відповідно до інструкції по монтажу, що додається.

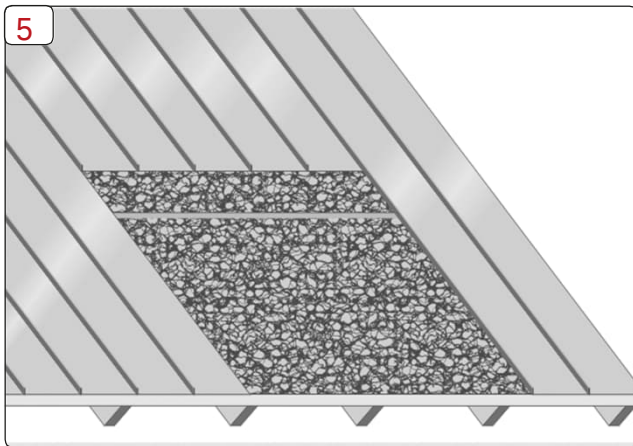

Додаткові рекомендації:

Продукт покривається гарантією за умови суворого дотримання вимог, викладених в інструкції з монтажу. Виробник залишає за собою право відмовити у задоволенні рекламції у разі недотримання вимог інструкції з монтажу. Етикетку продукту або наклейку, що знаходиться на рулоні, слід зберігати як документ, що дає право на подання рекламції. Рулони слід зберігати в оригінальній упаковці до моменту монтажу на даху. Рулони слід зберігати в закритих, сухих приміщеннях, вільних від вологи. Рулони повинні бути захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання. Рулони слід транспортувати критим транспортом, захищеним від пошкоджень. Eurovent® МАТТ слід захищати від впливу хімічних речовин, зокрема речовин на основі розчинників, оскільки вони можуть погіршити технічні характеристики продукту або назавжди пошкодити його. Наведена інформація, рекомендації та вказівки надані на основі наших найкращих знань, досліджень, досвіду та доброї волі. Ми не несемо відповідальності за наслідки неправильного або помилкового використання наших продуктів. Кожен користувач цього матеріалу повинен переконатися всіма можливими способами, включаючи перевірку кінцевого продукту в відповідних умовах, у придатності наданих матеріалів для досягнення поставлених ним цілей.

Монтаж кінцевого покриття даху слід виконати негайно, максимум протягом 4 тижнів з моменту монтажу Eurovent® МАТТ на даху.

У разі необхідності відстрочки монтажу покрівельного покриття, необхідно обов'язково захистити Eurovent® МАТТ від впливу ультрафіолетових променів, накривши покрівлю брезентом. Недотримання цієї рекомендації може призвести до втрати функціональності та гарантії. Після завершення монтажу рекомендується провести прийомку уповноваженою особою з метою підтвердження правильності виконання робіт.