


РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

Рекомендації з монтажу покрівельних мембран Eurovent®: METALLIC; MATT.

Спосіб укладання покрівельної мембрани залежить від ступеня ухилу даху і типу використовуваного покрівельного покриття. Покрівельна мембрана є частиною покрівельного покриття, і її використання завжди повинно відповідати інструкціям з монтажу виробника покрівельного покриття, принципам проектування та виконання покрівлі, а також практикам покрівельних та будівельних робіт.

Перед встановленням: Перед початком монтажу мембрани слід ретельно перевірити, чи не має вона механічних пошкоджень, які могли виникнути під час транспортування або зберігання. Монтаж мембрани означає прийняття її стану як такого, що не має жодних пошкоджень. Вибір і застосування мембрани слід здійснювати відповідно до її призначення та функціональності. Монтаж слід проводити відповідно до технічного проекту об'єкта, розробленого згідно з чинними будівельними нормами та правилами покрівельного та будівельного досвіду, з урахуванням вказівок, що містяться в цій інструкції. Під час ремонту житлових будинків обов'язково слід використовувати захисні брезенти до моменту остаточного монтажу покрівельного покриття. Після закінчення монтажу рекомендується провести прийомку уповноваженою особою з метою підтвердження правильності виконання робіт. Для імпregнації дерев'яної конструкції даху не слід використовувати імпregнати, які вступають в агресивну реакцію з поліетиленом або поліпропіленом, оскільки вони можуть погіршити технічні параметри мембрани або назавжди її пошкодити. Перед монтажем слід переконатися, що дахова конструкція повністю висохла і не містить залишків імпregнату. Не слід проводити будь-яку імпregнацію дахової конструкції після монтажу на ній дахової мембрани.

1: Встановіть мембрану знизу ската даху, розгорнувши її паралельно карнизу, обплетенням спрямованим вгору, безпосередньо на суцільну опалубку. Уникайте занадто сильного натягу мембрани між кроквами.



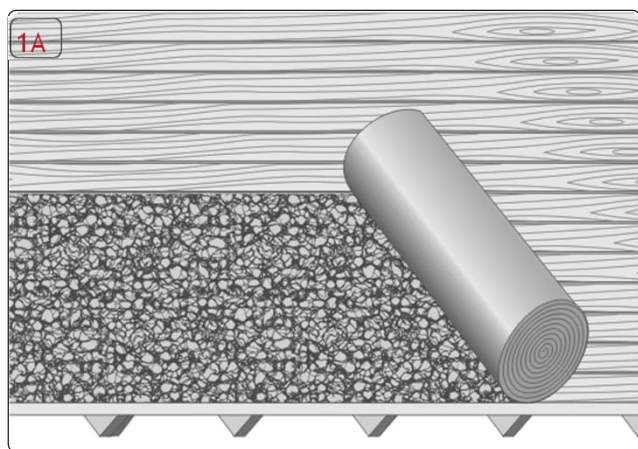


РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

2: Мембрана в області карнизу повинна бути встановлена на карнизну планку. При цьому слід уникати утворення водяних пробок і протиухилів.


3: Прикріпіть мембрану до крокв за допомогою цвяхів або скоб.

4: Наступний шар мембрани укласти з нахлестом, що відповідає ширині шару мембрани без обплетення. Для забезпечення герметичності нахлестів слід використовувати для їх з'єднання двосторонні стрічки.

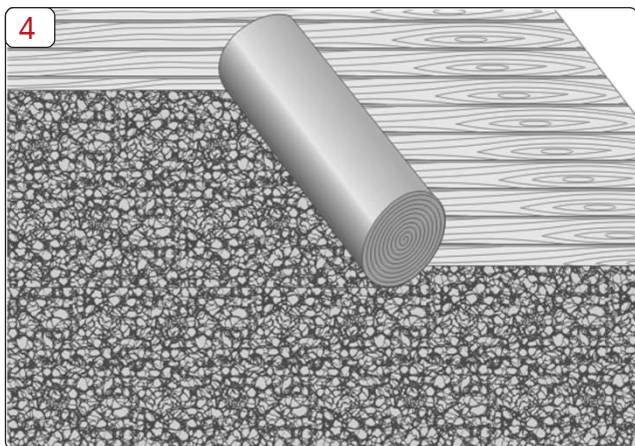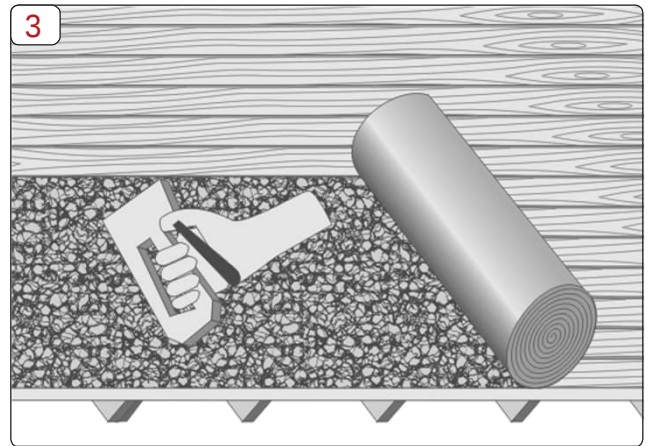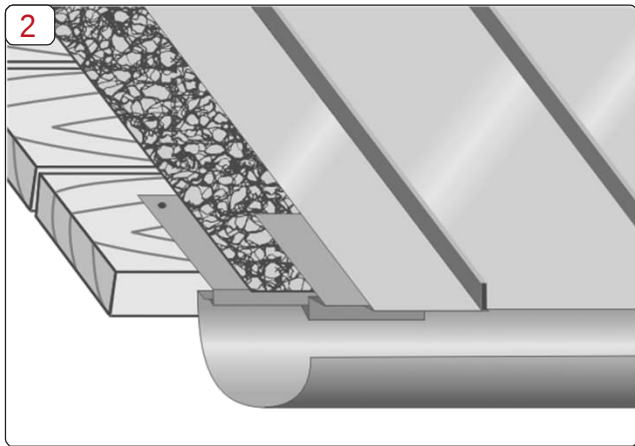

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

5: Монтаж покрівельного покриття повинен виконуватися строго відповідно до рекомендацій виробника покрівельного покриття, відповідно до інструкції по монтажу, що додається.

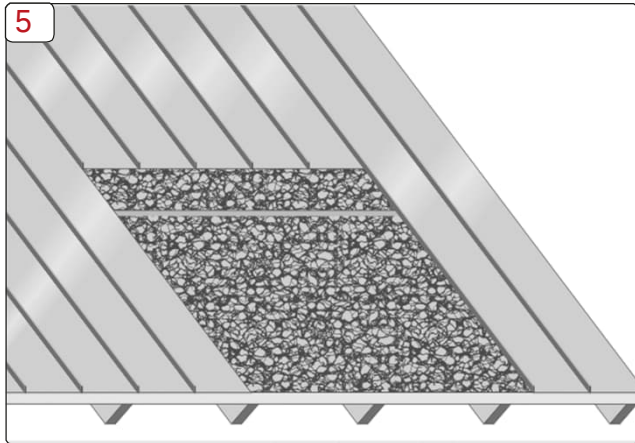

Високопаропроникна покрівельна мембрана є продуктом, призначеним для використання в будівництві як додатковий ізоляційний шар для скатних покрівель. Продукт передбачає використання суцільної обрешітки. Остаточний вибір покрівельної мембрани визначається проектувальником.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З МОНТАЖУ

Додаткові рекомендації: Будь-які проколи, пошкодження та розриви мембрани необхідно усунути за допомогою мембранної клейкої стрічки Eurovent® TOPBAND або Eurovent® UNO COLD UV.

Продукт покривається гарантією за умови суворого дотримання вимог, викладених в інструкції з монтажу. Виробник залишає за собою право відмовити у задоволенні рекламції у разі недотримання вимог інструкції з монтажу. Етикетку продукту або наклейку, що знаходиться на рулоні, слід зберігати як документ, що дає право на подання рекламції. Рулони слід зберігати в оригінальній упаковці до моменту монтажу на даху. Рулони слід зберігати в закритих, сухих приміщеннях, вільних від вологи. Рулони повинні бути захищені від впливу ультрафіолетового випромінювання. Рулони слід транспортувати критим транспортом, захищеним від пошкоджень. Мембрану слід захищати від впливу хімічних речовин, зокрема речовин на основі розчинників, оскільки вони можуть погіршити технічні характеристики мембрани або назавжди її пошкодити. Наведена інформація, рекомендації та вказівки надані на основі наших найкращих знань, досліджень, досвіду та доброї волі. Ми не несемо відповідальності за наслідки неправильного або помилкового використання наших продуктів. Кожен користувач цього матеріалу повинен переконатися всіма можливими способами, включаючи перевірку кінцевого продукту в відповідних умовах, у придатності наданих матеріалів для досягнення поставлених ним цілей.

Монтаж кінцевого покриття даху слід виконати негайно, максимум протягом 4 тижнів з моменту монтажу покрівельної мембрани на даху.

У разі необхідності відстрочки монтажу покрівельного покриття мембрану необхідно обов'язково захистити від впливу ультрафіолетових променів, накривши покрівлю брезентом. Недотримання цієї рекомендації може призвести до втрати функціональності та гарантії покрівельної мембрани. Після завершення монтажу рекомендується провести прийомку уповноваженою особою з метою підтвердження правильності виконання робіт.