

Pokyny pro skladování, přepravu a manipulaci

Výrobky Ruukki s organickými nátěry

Barevně lakované ocelové výrobky, jako jsou střešní krytiny, okapové systémy a příslušenství, jsou určeny pro estetické a odolné budovy. Pro dosažení co nejdelší životnosti a dobrého vzhledu je třeba při skladování a manipulaci s materiálem před použitím dbát náležitě opatrnosti. Během přepravy, manipulace a skladování výrobků je třeba zabránit jejich poškození.

Doprava a manipulace

Přeprava


Nákladní auto, kterým se budou přepravovat profily, by mělo mít dostatečně dlouhou ložnou plochu, minimálně takovou, aby profily nepřesahovaly přes ložnou plochu o více než 0,5 m. V případě, že budou profily položeny na pevné podložce (např. dřevěná paleta) mohou přesahovat přes ložnou plochu max. 1 m.

Vykládka za pomoci techniky

V případě, že nákladní automobil není vybaven mechanickou rukou a zboží je originálně zabaleno, je možné k vyložení materiálu použít vysokozdvížný vozík nebo jeřáb. Při tomto způsobu vykládky je možné využít úchytných popruhů. Je však nutné dbát na to, aby nedošlo k posuvu popruhů, například v důsledku posunu těžiště balíku. Z tohoto důvodu je potřeba použít při vykládce konzoli, popruhy nesmí být zavěšeny přímo na hák jeřábu. Úchytné popruhy by neměly být použity více než jednou. Při opakovaném použití hrozí jejich poškození. Vždy dbejte o maximální bezpečnost.

Ruční vykládka

V případě, že není možná vykládka za pomoci techniky, je možné zboží vyložit i ručně. Je však potřeba dbát na to, aby se o sebe plechy při vykládání mechanicky neodíraly. Zboží by měl vykládat odpovídající počet osob v závislosti na délce vykládaných profilů. Pro 6 m profil je např. potřeba, aby jej neslo 6 osob (3 z každé strany po délce profilu). Vždy dbejte o maximální bezpečnost.

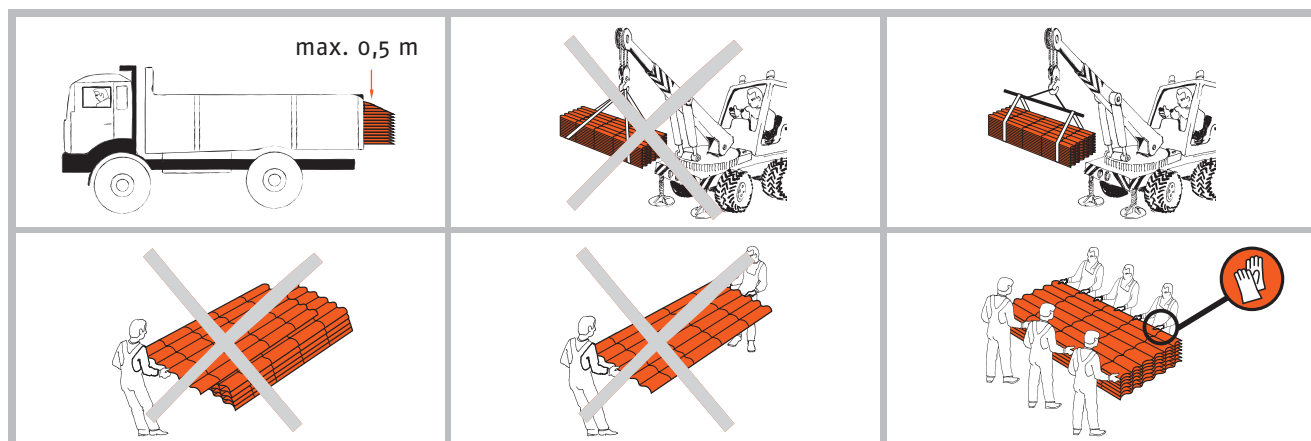

Skladování

Ruukki doporučuje skladování výrobků ve vnitřních skladech, v suchých a dobře větraných podmínkách. V situacích, kdy není možné skladovat výrobky ve vnitřním skladu, Ruukki umožňuje venkovní skladování na zastřešeném místě. Pokud střecha není, měl by být výrobek zakryt materiálem, který chrání před přímým vystavením povětrnostním vlivům, jako je slunce, déšť nebo sníh.

Všechny výrobky by měly být skladovány na rovném povrchu na min. 10 cm širokých a 20cm vysokých hranolech. Maximální vzdálenost mezi hranoly by neměla být více než 1 m.

Při skladování na svislo můžete na sebe položit daný počet palet / balení dle tabulky níže. V případě velkoformátových krytin dodávaných v pasech na míru a v případě trapézových profilů, musí být takto svisle skladovaná balení stejného profilu a tato jednotlivá balení proložena dřevěnými lištami.

Lamely krytiny Ruukki Classic a Ruukki Classic Design se stojatou drážkou by měly být vybaleny z krycího fóliového obalu a paleta by měla být uvolněna, aby obal neovlivnil tvar výrobku, a to nejpozději do 1 měsíce od dodání. Před další přepravou by měla být paleta opět sešroubována.

Velkoformátové střešní krytiny, dodávané v pásech na míru, lze skladovat v originálním balení až 1 měsíc. Nejpozději do 1 měsíce po dodání vybalte balík z krycího igelitového obalu / strečové fólie, abyste zabránili vzniku kondenzace uvnitř balení. Delší skladování krytiny v původním obalu může způsobit degradaci povrchové úpravy. V případě povrchu v jakostní třídě Ruukki 30 musí být navíc jednotlivé pásy dodatečně proloženy latěmi, aby se mezi plechy zajistilo větrání.

Maloformátové (modulové) střešní krytiny lze skladovat v originálním balení až 1 měsíc. Nejpozději do 1 měsíce po dodání vybalte balík z krycího igelitového obalu / strečové fólie, abyste zabránili vzniku kondenzace uvnitř balení. Delší skladování krytiny v původním obalu může způsobit degradaci povrchové úpravy.

Svitky pro falcování lze skladovat v originálním balení po dobu 3 měsíců v případě venkovního skladu a po dobu až 6 měsíců v interním skladu. Je důležité zajistit, aby se mezi závitky svitku nedostala vlhkost. Rozbalený svitek je potřeba umístit v interním skladu a zajistit dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Ochranná fólie (nalepená přímo na výrobek) musí být odstraněna do 3 měsíců od dodání (neplatí pro okapové systémy Siba a svitky pro falcování). Během skladování se nedoporučuje odstraňovat fóliové návleky nebo smršťovací fólii z okapových systémů.

Kartonové obaly musí být skladovány ve vnitřním skladu.

Produkty je nutné skladovat tak, aby byl zajištěn dostatečný prostor, který umožní bezpečnou manipulaci bez rizika poškození. Při odebírání plechů z balíku neposouvejte tabule tahem, hrozí poškrábání spodních vrstev.

Je nutné zabránit hromadění vody na baleních nebo na jednotlivých produktech, v opačném případě hrozí poškození materiálu. Šlapat na plechy nebo cokoliv na ně uskláňovat je zakázáno.

Maximální skladovací doba je uvedena dle jednotlivých typů produktů a třídy kvality povrchu níže v tabulce. Skladovací doba se počítá ode dne dodání produktů zákazníkovi / odběrateli.

Nedodržení výše uvedených podmínek může mít za následek ztrátu záruky.

Definice

Vnitřní sklad – místo, kde se skladují produkty, místnost se střechou a zdmi, kde jsou skladované produkty chráněny před povětrnostními vlivy.

Venkovní sklad – místo, kde se skladují produkty, se střechou nebo pod širým nebem s podmínkou zakrytí skladovaných produktů.

Doba skladování

Střešní krytiny

Produkt	Interní sklad		Externí sklad		Svislé skladování 	Větrací mezera mezi paletami 5 cm 
	Třída jakosti					
	Ruukki 30	Ruukki 40, Ruukki 50	Ruukki 30	Ruukki 40, Ruukki 50		
Ruukki Finnera	–	6 měsíců	–	3 měsíce	nepřijatelné	požadováno
Ruukki Frigge	3 měsíce	6 měsíců	1 měsíc	3 měsíce	max. 2 palety	požadováno
Ruukki Modular	3 měsíce	6 měsíců	1 měsíc	3 měsíce	max. 2 palety	požadováno
Ruukki Hyygge	–	6 měsíců	–	3 měsíce	max. 2 palety	požadováno
Krytiny se stojatou drážkou	3 měsíce	6 měsíců	1 měsíc	3 měsíce	max. 2 palety	požadováno
Taškové krytiny v pásech na míru	3 měsíce	6 měsíců	1 měsíc	3 měsíce	max 3 balení (od stejného profilu)	není vyžadováno
Trapézové profily	3 měsíce	6 měsíců	1 měsíc	3 měsíce	Max. 3 balení (od stejného profilu)	není vyžadováno
Tabulový plech	3 měsíce	6 měsíců	1 měsíc	3 měsíce	max. 5 palet	požadováno
Klempířské výrobky	3 měsíce	6 měsíců	1 měsíc	3 měsíce	nepřijatelné	požadováno
Podbití	3 měsíce	6 měsíců	1 měsíc	3 měsíce	max. 2 palety	požadováno
Svitky pro falcování	–	6 měsíců	–	3 měsíce	max. 2 svitky	není vyžadováno

Okapové systémy Siba

Produkt	Interní sklad	Externí sklad	Vertikální skladování	Větrací mezera mezi paletami 5 cm
Okapy, svody	6 měsíců	3 měsíce	pouze v originálních klecích (max. 4)	není vyžadováno

Vzhledem ke stále probíhajícím výzkumům a vývoji navrhovaných systémů si společnost Ruukki CZ s.r.o. vyhrazuje právo změnit nebo doplnit obsah tohoto dokumentu bez předchozího upozornění. Tento dokument nepředstavuje nabídku ve smyslu zákona.



Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, Praha 5, +420 800 350 999, www.ruukkistrechy.cz

Copyright © 2023 Rautaruukki Corporation. Všechna práva vyhrazena. Ruukki a názvy produktů Ruukki jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Ruukki Corporation, dceřiné společnosti SSAB.