

JUMTA KĀPNES

MONTĀŽAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA

RUUKKI CLASSIC

Jumta kāpnes ar sienas kāpnēm un (vai) jumta laipu savieno tādā veidā, lai uz Ruukki Classic jumta izveidotu vienotu drošības ceļu. Jānodrošina, ka uz jumta var droši pārvietoties no karnīzes līdz jumta korei, skurstenim, jumta lodziņiem un citām vietām, kurām nepieciešama periodiska apkope. Ruukki kāpņu pakāpienu platums ir 400 mm, cauruļu diametrs – 25 mm.

MONTĀŽA

Jumta kāpnes obligāti ir jāpiestiprina jumta nesošajām konstrukcijām vismaz augšā un apakšā (EN 12951, 5.3.1. punkts). Sniega radītās slodzes dēļ ieteicams izmantot vairāk stiprinājuma elementu.

Ja kāpnes plānots pagarināt, tas jā dara kāpņu augšējā daļā.




Jumta kāpnes pie Ruukki Classic jumta seguma piestiprināmas tikai centrā, ar "click" valcprofila noslēgšanas mehānismu.

Uzmanību!

Sānu balsti pie jumta latām nedrīkst tikt stiprināti ar skrūvēm!

Montāžas gaita:

- Uzlieciet uz sānu balstiem gumijas (EPDM) blīves.
- Uztādiet stiprinājuma detaļas uz kāpņu rāmja maksimāli 1400 mm attālumā vienai no otras.
- Vismaz divās vietās (t.i., kāpņu augšā un apakšā) piestipriniet kāpnēm centrālā stiprinājuma detaļas. Kāpņu apakšdaļā izlaidiet pēdējo pakāpienu, t.i., stipriniet pie 2. un 3. pakāpiena.
- Centrālā stiprinājuma detaļas pie jumta kāpņu pakāpieniem piestiprināmas ar četrām M8x30 bulvskrūvēm un M8 skrūvēm.
- Uzceliet saliktās kāpnes uz jumta.
- Centrālā stiprinājuma detaļu piekļaujiet valcprofila malai. Ja nepieciešams, noregulējiet turētāju attālumu no pakāpieniem: turētājam jāatrodas vismaz 100 mm attālumā no kāpņu malas līdz centram.
- Novietojiet Ruukki Classic valcprofila saspiešanai paredzēto plāksni tā, lai tā pilnībā pārklātu valcprofilu. Ar četrām M8x30 bulvskrūvēm un M8 skrūvēm pieskrūvējiet valcprofila saspiešanai paredzēto plāksni pie centrālās detaļas.
- Pārbaudiet un, ja nepieciešams, noregulējiet sānu balstu stāvokli, lai tās stingri balstītos uz jumta latām, un ar M8x30 bulvskrūvēm galīgi nostipriniet tās pie kāpņu rāmja.

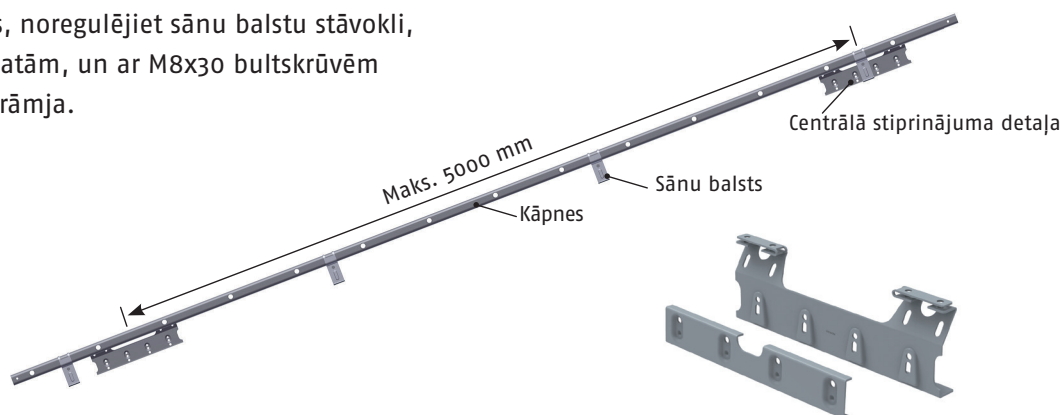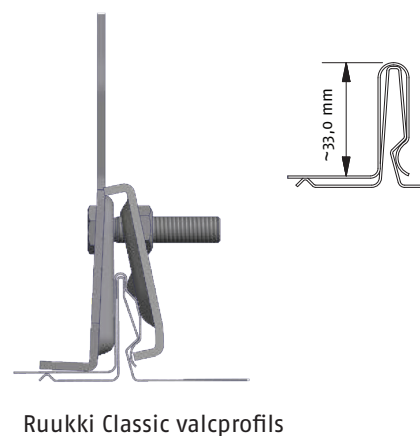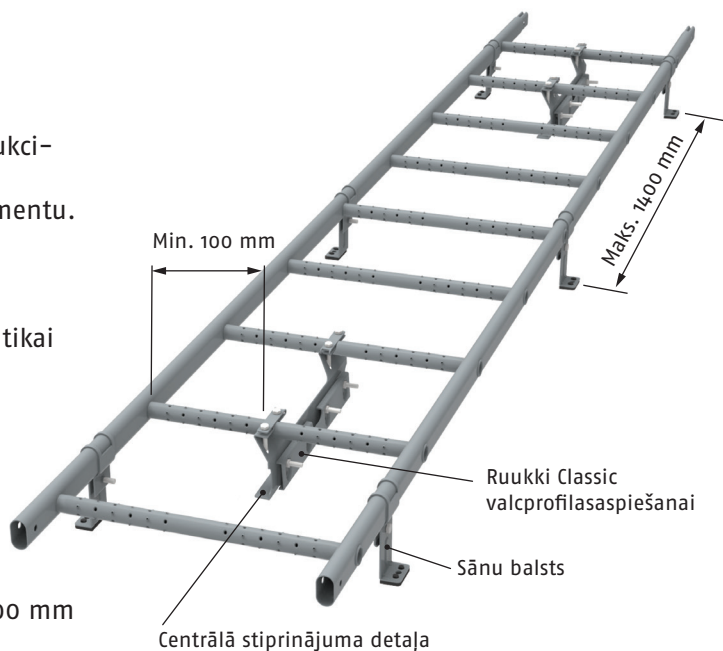

NAUDOJIMAS

Jumta kāpnes jāizmanto, ja jumta slīpums ir 1:8 (7 o) vai lielāks. Ja ēkas augstums ir lielāks par 9 metriem, ir jāuzstāda konstrukcijas drošības troses piestiprināšanai. Standartā EN 12951 noteikti divi kāpņu montāžas veidi: 1. klases un 2. klases. Personai, kas izmanto kritiena aizsardzības līdzekļus, atļauts piestiprināties tikai jumta kāpnēm, kas uzstādītas atbilstoši 2. klases prasībām.

Ruukki Hyygge jumta segumam paredzētās kāpnes atbilst standarta EN 12951 prasībām un ir izturējušas 2. klasei noteiktās statiskās un dinamiskās pārbaudes. Jumta kāpnēm, kas uzstādītas atbilstoši 2. klases prasībām, var piestiprināt drošības trosi. Izmantojot drošības trosi, ir jāievēro turpmāk norādītās prasības.

- Drošības trosi pie jumta kāpnēm var piestiprināt tikai viens cilvēks, kura kopējais svars kopā ar aprīkojumu nepārsniedz 150 kg.
- Nestipriniet drošības trosi zemāk par apakšējiem stiprinājuma elementiem, kas piestiprināti pie jumta konstrukcijas, vai pie pašiem jumta kāpņu stiprinājuma elementiem.
- Drošības trosi var izmantot tikai slīpā jumta karnīzes virzienā, vietā, kur uzstādītas jumta kāpnes.

APKOPE

Ruukki izstrādājumi ir droši un ilgmūžīgi. Uzņēmums garantē savu izstrādājumu drošumu un ilgmūžību, veicot pastāvīgu kvalitātes kontroli un pilnveidojot savus produktus; tomēr šīs garantijas ir spēkā tikai tad, ja izstrādājumi tiek uzstādīti, ievērojot ražotāja norādītās instrukcijas. Lai nodrošinātu izstrādājumu uzticamu lietošanu un drošumu, mantas īpašniekam ir jāveic ikgadējā pārbaude un apkope, kā arī jānodrošina, ka netiek pārsniegtas norādītās sniega slodzes vērtības.

Drošības elementu ikgadējās apkopes kontrolsaraksts:

- Pārbaudiet to, cik cieši ir savilkta savienojuma vietas un pievienotās detaļas. Pārbaudiet palīgdetaļas (stiprinājuma elementus).
- Nodrošiniet to, ka tiek notīrīts sniega pārpalikums, tādējādi nepieļaujot konstrukciju un stiprinājuma vietu noslodzi (ja nepieciešams, ziemā sniegu notīrīt arī vairākas reizes).
- Attīriet kāpnes no sniega un ledus.
- Pārbaudiet izstrādājumu krāsu un cinka pārklājumu; ja nepieciešams, novērsiet defektus.
- Pēc iespējas ātrāk apmainiet vai salabojiet bojātās detaļas vai detaļas ar defektiem.

• Kontakti

Centrālais birojs
Latgalē
Zemgalē
Vidzemē
Kurzemē

Dēļu iela 4, Rīga
Jupatovkas iela 5a, Rēzekne
Atmodas iela 19, Jelgava
"Sprīdīši", Kocēnu pag., Kocēnu novads
Lāčplēša iela 20, Ventspils

tālr.: 67044922
tālr.: 64625477
tālr.: 63080272, 63080273
tālr.: 64233285
tālr.: 26447855

ruukki.latvija@ruukki.com