


SNIEGA BARJERAS

MONTĀŽAS, LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA

FINNERA

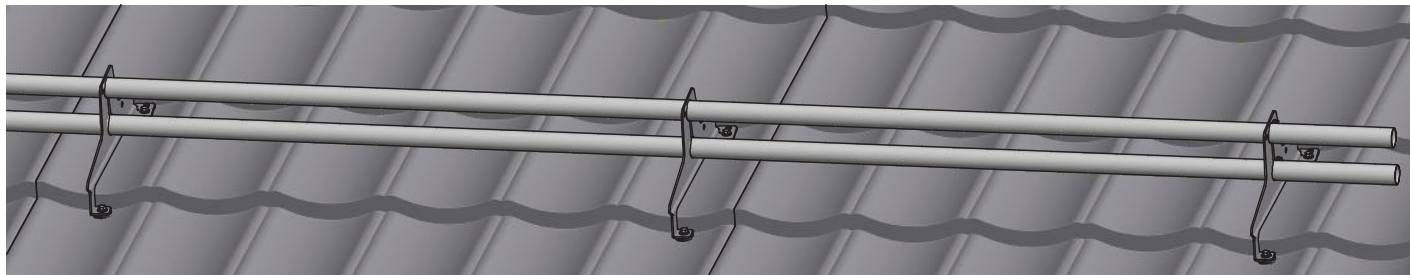

MONTĀŽA





Sniega barjeras jāuzstāda pēc iespējas tuvāk karnīzei, lai sniega slodze tiktu nodota ēkas nesošajām konstrukcijām. Zem sniega barjeru stiprinājuma balstiem (2) novietojiet blīves (1).

Balstus stiprina pie koka spāru un latu konstrukcijas ar skrūvēm (4) atbilstoši zemāk norādītajam. Minimālie jumta latas izmēri ir 32x100 mm. Viena balsta stiprināšanai jāizmanto trīs skrūves (A un B attēls).

Barjeras caurules (3) ievietojiet balstu atverēs un nostipriniet tās ar pašvītņgriezes skrūvēm blakus malējiem balstiem (C att.), lai tās neizslīdētu.

Savienojot sniega barjeru caurules, šaurāko caurules galu ievietojiet citas caurules platākajā galā. Savienojumu varat nostiprināt ar skrūves palīdzību (D att.).

Sniega barjeru caurules var izvirzīties no malējiem balstiem ne vairāk kā par 200 mm. (C att.). Attālums starp tuvāk esošajām caurulēm nevar būt lielāks par 1000 mm.

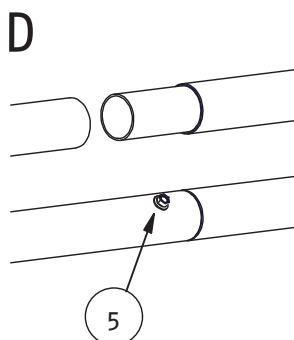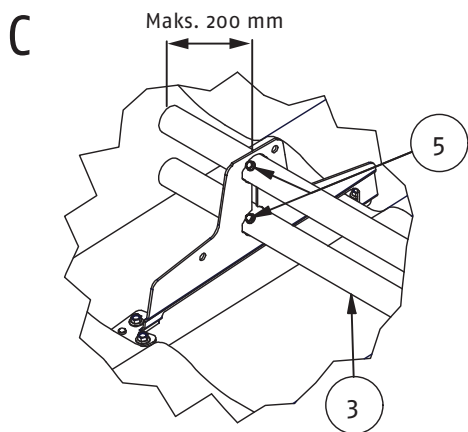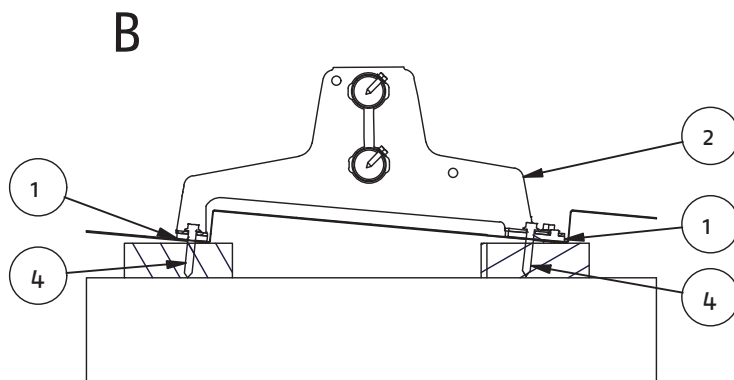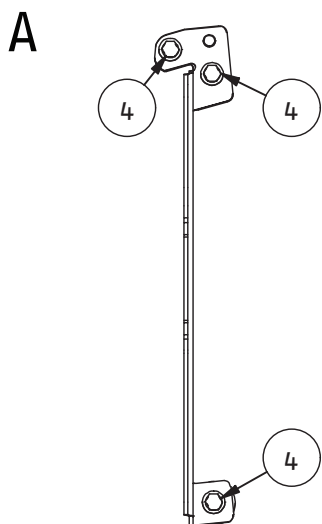

Daļa	Apraksts
1	Blīvju komplekts dakstiņu profiliem
2	Ruukki Finnera segumam paredzēts balsts
3	Sniega barjeras caurules diam. 32 mm
4	Skrūve 7x40 vai 7x50 mm
5	Pašvītņgriezes skrūve, piem. 4,8x25 mm

APKOPE

Ruukki izstrādājumi ir droši un ilgmūžīgi. Uzņēmums garantē savu izstrādājumu drošumu un ilgmūžību, veicot pastāvīgu kvalitātes kontroli un pilnveidojot savus produktus; tomēr šīs garantijas ir spēkā tikai tad, ja izstrādājumi tiek uzstādīti, ievērojot ražotāja norādītās instrukcijas. Lai nodrošinātu izstrādājumu uzticamu lietošanu un drošumu, mantas īpašniekam ir jāveic ikgadējā pārbaude un apkope, kā arī jānodrošina, ka netiek pārsniegtas norādītās sniega slodzes vērtības.

Drošības elementu ikgadējās apkopes kontrolsaraksts:

- Pārbaudiet to, cik cieši ir savilkta savienojuma vietas un pievienotās detaļas. Pārbaudiet palīgdetaļas (stiprinājuma elementus).
- Nodrošiniet to, ka tiek notīrīts sniega pārpalikums, tādējādi nepieļaujot konstrukciju un stiprinājuma vietu noslodzi (ja nepieciešams, ziemā sniegu vajag notīrīt arī vairākas reizes).
- Pārbaudiet izstrādājumu krāsu un cinka pārklājumu; ja nepieciešams, novērsiet defektus.
- Pēc iespējas ātrāk apmainiet vai salabojiet bojātās detaļas vai detaļas ar defektiem.

LIETOŠANA

LIELĀKAIS JUMTA SLĪPNES GARUMS

Tālāk norādīts orientējošais lielākais jumta slīpnes garums (m) virs sniega barjeras uz līdzenas plaknes. Norādīto lielāko garumu raupjām virsmām, piem., bitumena jumtiem, var palielināt par 1,3–1,5 reizēm. Norādītās sniega slodzes vērtības ir faktiskā sniega radītā slodze jumtam.

Jumta slīpuma leņķa (°) un sniega attiecība (slīpuma attiecība pret horizontālu jumta plaknes platumu)	Lielākais slīpnes garums virs sniega barjerām					
	Raksturīgā sniega slodzes vērtība: 1,8 kN /m ²					
Attālums starp sniega barjeras stiprinājuma elementiem	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,9 m	1,0 m	1,2 m
Jumta slīpuma leņķa un sniega attiecība						
< 15°, (1:3,7)	21,4	17,9	14,3	12,0	10,7	9,0
15...22°, 1:3,7... 1:2,5	11,4	9,5	7,6	6,3	5,7	4,8
22...27°, 1:2,5... 1:2	8,4	7,0	5,6	4,7	4,2	3,5
27...37°, 1:2... 1:1,3	7,4	6,2	4,9	4,1	3,7	3,1
37...45°, 1:1,3... 1:1	9,0	7,5	5,9	5,0	4,5	3,7
Raksturīgā sniega slodzes vērtība: 2,0 kN /m ²						
Attālums starp sniega barjeras stiprinājuma elementiem	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,9 m	1,0 m	1,2 m
Jumta slīpuma leņķa un sniega attiecība						
< 15°, (1:3,7)	19,1	16,1	12,9	10,8	9,6	8,1
15...22°, 1:3,7... 1:2,5	10,2	8,6	6,9	5,7	5,1	4,3
22...27°, 1:2,5... 1:2	7,6	6,3	5,1	4,2	3,8	3,2
27...37°, 1:2... 1:1,3	6,7	5,6	4,4	3,7	3,3	2,8
37...45°, 1:1,3... 1:1	8,2	6,8	5,3	4,5	4,1	3,3
Raksturīgā sniega slodzes vērtība: 2,6 kN /m ²						
Attālums starp sniega barjeras stiprinājuma elementiem	0,5 m	0,6 m	0,75 m	0,9 m	1,0 m	1,2 m
Jumta slīpuma leņķa un sniega attiecība						
< 15°, (1:3,7)	15,0	12,5	9,9	8,3	7,5	6,2
15...22°, 1:3,7... 1:2,5	8,0	6,6	5,3	4,4	4,0	3,3
22...27°, 1:2,5... 1:2	5,8	4,8	3,9	3,3	2,9	2,4
27...37°, 1:2... 1:1,3	5,2	4,3	3,4	2,8	2,6	2,1
37...45°, 1:1,3... 1:1	6,2	5,2	4,1	3,5	3,1	2,6

NUOTRAUKOJE PATEIKIAMAS SNIEGO UŽTVAROS PAVYZDYS PAGAL LENTELE.

Lielākais slīpnes garums virs sniega barjerām 4,7 m
Jumta leņķis 25°
Sniega slodze 1,8 kN/m²

Attālums starp sniega barjeras stiprinājuma elementiem 900 mm



Lielākais slīpnes garums virs sniega barjerām 3,3 m
Jumta leņķis 25°
Sniega slodze 2,6 kN/m²

Attālums starp sniega barjeras stiprinājuma elementiem 900 mm



Ruukki sniega barjeras var noturēt vismaz 5 kN/m slodzi jumta slīpuma virzienā.

• Kontakti

Centrālais birojs
Latgalē
Zemgalē
Vidzemē
Kurzemē

Dēļu iela 4, Rīga
Jupatovkas iela 5a, Rēzekne
Atmodas iela 19, Jelgava
"Sprīdīši", Kocēnu pag., Kocēnu novads
Lāčplēša iela 20, Ventspils

tālr.: 67044922
tālr.: 64625477
tālr.: 63080272, 63080273
tālr.: 64233285
tālr.: 26447855

ruukki.latvija@ruukki.com