


INSTRUKCJA MONTAŻU


LISTWA WENTYLACYJNA W CZĘŚCI OKAPOWEJ DLA BLACHODACHÓWEK MODUŁOWYCH ORAZ BLACH DACHÓWKOWYCH RUUKKI

Listwa wentylacyjna odpowiada za zapewnienie prawidłowej wentylacji połaci dachowej, co pozytywnie wpływa na trwałość konstrukcji dachu oraz jego prawidłowe funkcjonowanie. Aby prawidłowo zamontować listwę wentylacyjną należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Schemat montażu listwy wentylacyjnej na łacie dystansowej 25 x 100 mm z wykorzystaniem haków doczołowych.

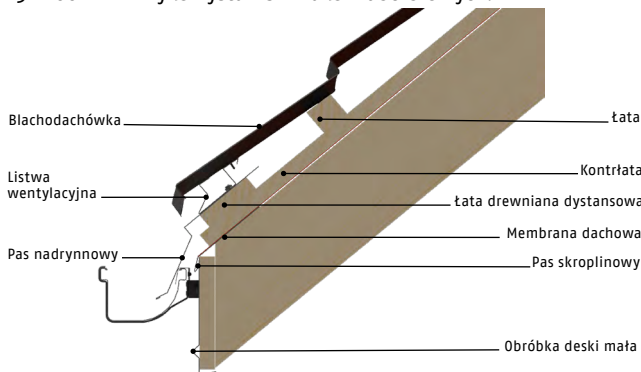


Schemat łutowania połaci dachowej z listwą wentylacyjną montowaną w okapie.

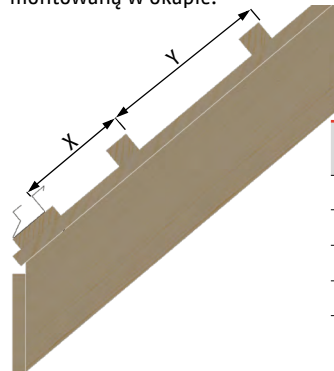


Blachodachówka	Wymiar X [mm]	Wymiar Y [mm]
Ruukki Finnera	210	330
Ruukki Frigge	240	350
Ruukki Modular	240	350
Ruukki Adamante	240	350
Ruukki Monterrey Grand	240	350




Montaż listwy wentylacyjnej rozpoczynamy od przygotowania okapu. Listwę montujemy na pasie nadrynnym.

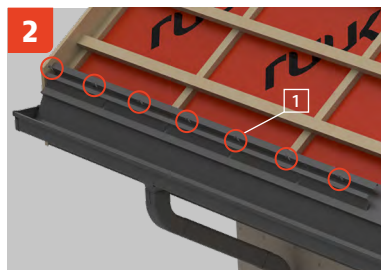


Listwę mocujemy przez pas nadrynnowy do drewnianej łaty dystansowej wkrętami typu TORX 4,8x35 mm (1) w wyznaczonych do tego celu otworach montażowych.

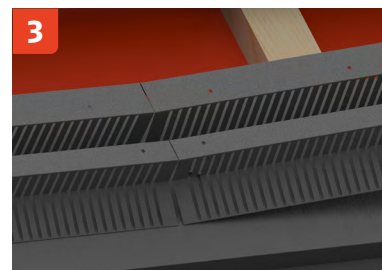

Każdą kolejną listwę należy montować do czoła poprzedniej, przykręcając ją w wyznaczonych miejscach.

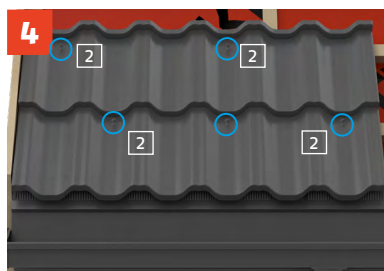

Arkusze należy mocować wkrętami typu TORX 4,8x35 mm (2) do łaty.

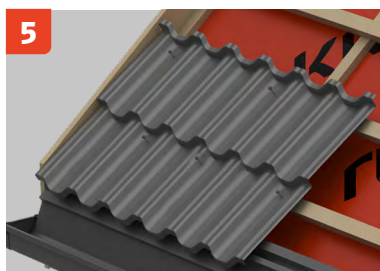

Po poprawnie wykonanym montażu listew wentylacyjnych na długości pasa nadrynnowego, można przystąpić do montażu pokrycia dachowego wg. instrukcji montażu producenta.

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.

Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.