

## MONTÁŽNY NÁVOD A POKYNY K ÚDRŽBE STREŠNÁ LÁVKA PRE MALOFORMÁTOVÚ KRYTINU RUUKKI HYYGGE



Strešná komínová lávka v kombinácii so stenovým a strešným rebríkom umožňuje vytvárať funkčný systém pre zaistenie bezpečného pohybu po strechách s krytinou Ruukki Hyygge. Strešná lávka slúži na zabezpečenie bezpečného pohybu v oblasti hrebeňa a uľahčuje tak prístup ku komínu, fotovoltaickým panelom či iným zariadeniam a inštaláciám, ktoré vyžadujú pravidelné prehliadky alebo údržbu. Strešná lávka je tvorená roštom so šírkou 350 mm s protišmykovými výbežkami po celej ploche.


### Montáž

V prípade strešných rovín, pri ktorých dĺžka predpokladaného pochôdzneho úseku prekračuje dĺžku jednotlivej strešnej lávky, je možné lávku spájať do dlhších celkov.


K správnej montáži strešnej lávky potrebujete tieto prvky: držiaky lávky (pre upevnenie), nastaviteľné konzoly, EPDM tesnenia, nášlapný rošt.

Pro správnou montáž strešnej lávky:


- nasadte EPDM tesnenie na pätky držiakov strešnej lávky,
- pomocou skrutiek so šesťhrannou hlavou 7 x 50 mm pripevnite strešné konzoly k latám tesne za úskokom škridle plochej krytiny Ruukki Hyygge, a to nasledujúcim spôsobom:
  - drevená lata (min. 32 x 100 mm alebo 40 x 50 mm); skrutka so šesťhrannou hlavou 7 x 50 mm – 3 ks / konzolu,
  - oceľová vetracia lata: skrutka so šesťhrannou hlavou – 3 ks / priebežnú konzolu a 4 ks / krajné konzoly,
- pomocou 2 skrutiek so šesťhrannou hlavou M8 x 16 a matíc M8 pripevnite v správnom uhle nastaviteľné konzoly k držiakom lávky,
- maximálna vzdialenosť medzi držiakmi by nemala prekročiť 1000 mm,
- na upevnených držiakoch s namontovanými nastaviteľnými konzolami umiestnite rošt strešnej lávky a pripevnite ho pomocou 2 skrutiek so šesťhrannou hlavou M8 x 16 a matíc M8 ku každej pripravenej nastaviteľnej konzole, ktorá je už zoskrutkovaná s držiakmi,
- krajné hrany roštu strešnej lávky nesmú presahovať najbližšie strešné konzoly o viac ako 200 mm,
- predĺženie nášlapných roštov musí byť vykonané so zodpovedajúcim presahom a spoj musí byť zaistený na oboch stranách pomocou 2 skrutiek so šesťhrannou hlavou M8 x 16 a šesťhranných matíc M8 (Obrázok 3).

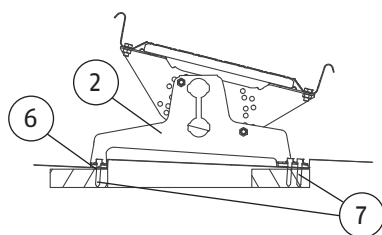


Obrázok 1  
Drevená lata

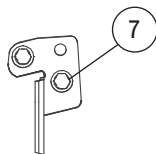

Obrázok 2  
Drevená lata

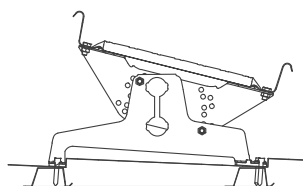

Obrázok 3  
Oceľová vetracia lata

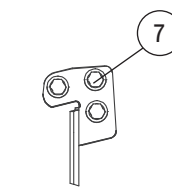


Krajné držiaky




Stredové držiaky

Obrázok 4  
Oceľová vetracia lata

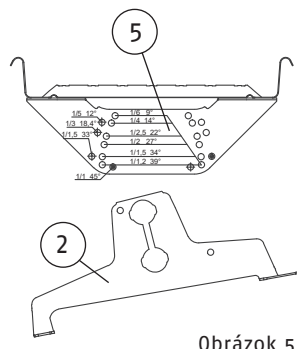

Obrázok 5

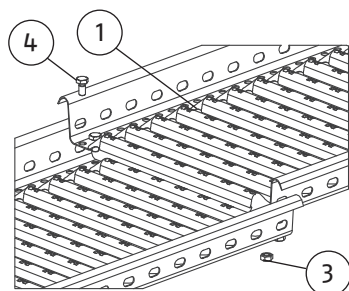

Obrázok 6

| Súpis prvkov                                | Množstvo v sade |
|---|-----------------|
| 1. Rošt strešnej lávky 600 mm alebo 3000 mm | 1 ks            |
| 2. Držiak strešnej lávky                    | 2 ks *          |
| 3. Matica so šesťhrannou hlavou M8          | 8 ks *          |
| 4. Skrutka so šesťhrannou hlavou M8 x 16    | 8 ks *          |
| 5. Nastaviteľná konzola Ruukki Hyygge       | 2 ks *          |
| 6. Tesnenie držiaka lávky                   | 2 ks *          |
| 7. Skrutka so šesťhrannou hlavou 7 x 50 mm  | 8 ks *          |

\* Pre dĺžku lávky 3000 mm je množstvo x2


## Údržba

Vďaka stálej kontrole kvality vo výrobe majú strešné bezpečnostné prvky dlhú životnosť a sú bezpečné pre používanie pod podmienkou, že boli správne namontované v súlade s pokynmi výrobcu. Pre zaistenie spoľahlivosti a dlhej životnosti týchto prvkov je majiteľ nehnuteľnosti povinný vykonávať každoročné kontroly jednotlivých prvkov systému a vykonávať nevyhnutnú údržbu systému. V zimnom období je potrebné sledovať, či zaťaženie snehom neprekračuje maximálne prípustné zaťaženie.

Pri každoročnej kontrole:

- kontrolujte správnosť spojov, a to u všetkých prvkov,
- uistite sa, že je nadmerné množstvo snehu odstraňované na zmiernenie zaťaženia konštrukcie,
- zničené alebo poškodené časti čo najrýchlejšie vymeňte alebo opravte.

Všetky bezpečnostné prvky a osobné ochranné pomôcky, u ktorých sa predpokladá použitie v spojení s rebríkom, musia byť podľa Triedy 1 skontrolované odbornými spôsobilými osobami pre vykonávanie kontroly a revízie ich vlastností.

|  |
|--|
|   |
| <b>Ruukki Polska Sp. z o.o.</b><br>ul. Jaktorowska 13, 96 - 300 Zyrardów<br>Polsko<br>19   |
| <b>EN 516</b><br><br>Rošt strešnej lávky<br>Strešná konzola Ruukki Hygge<br><br><b>Mechanická odolnosť:</b><br>Trieda 1<br><br><b>Reakcia na oheň:</b><br>Trieda A1<br><br><b>Protikorózna ochrana:</b><br>Z275 + práškový lak 80 µm |

**Ruukki Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika**  
**e-mail: [poradcaprestrechy@ruukki.com](mailto:poradcaprestrechy@ruukki.com) [www.ruukkistrechy.sk](http://www.ruukkistrechy.sk) [www.ruukki.sk](http://www.ruukki.sk)**

V súvislosti s prebiehajúcim výskumom a vývojom v oblasti ponúkaného systému si Ruukki Slovakia, s.r.o. vyhradzuje právo na zmenu alebo opravu údajov uvedených v tomto materiáli bez predchádzajúceho oznámenia. Tento materiál nie je obchodnou ponukou v zmysle právnych predpisov.

Copyright © 2019 Rautaruukki Corporation. Všetky práva vyhradené.

Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, dcérskej spoločnosti SSAB.