

PIE SIENĀM STIPRINĀMAS AVĀRIJAS KĀPNES UN SĀNU STIEŅI

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA


AVĀRIJAS KĀPŅU MONTĀŽA

- Kāpņu pusloka stiprinājumus piestiprina kāpņu puslokiem, savukārt kāpņu puslokus piestiprina kāpņu rāmim ar M8x40 mm sešstūra bultskrūvēm. Pie sienas stiprināmās avārijas kāpņu kājiņas piestiprina rāmim ar M8x30 mm sešstūra skrūvēm.
- Kāpņu izmēri jāizvēlas tādā veidā, lai augstākais kāpņu pakāpiens būtu pēc iespējas tuvāk izejas līmenim, savukārt zemākais pakāpiens atrastos apmēram 1000-3000 mm augstumā no zemes virsmas.
- Avārijas kāpnes sienas nesošajām konstrukcijām piestiprina ar četrām 7x50 mm skrūvēm (divas skrūves kāpņu pusloka stiprinājumiem, divas skrūves stiprināšanai pie sienā paredzētajām kājiņām).
- Maksimālais pieļaujamais attālums starp stiprinājuma punktiem pie sienas — 3000 mm. Garākām kāpnēm izmanto papildu kājiņas, kuras paredzētas stiprināšanai pie sienas.

SĀNU STIEŅA MONTĀŽA

Sānu stieņus var izmantot, lai sāniski pārietu no vienām kāpnēm uz citām, vai kā balstu papildu drošībai.

- Sānu stieņu turētājus piestiprina sienas nesošajām konstrukcijām ar 7x50 mm skrūvēm (2 turētāji). Maksimālais attālums starp turētājiem — 1200 mm. Attālumam starp augšējo un apakšējo stieni ir jābūt ap 1200 mm.
- Sānu stieni ar pašurbjošajām skrūvēm piestiprina pie turētājiem, lai tas neizslīdētu.

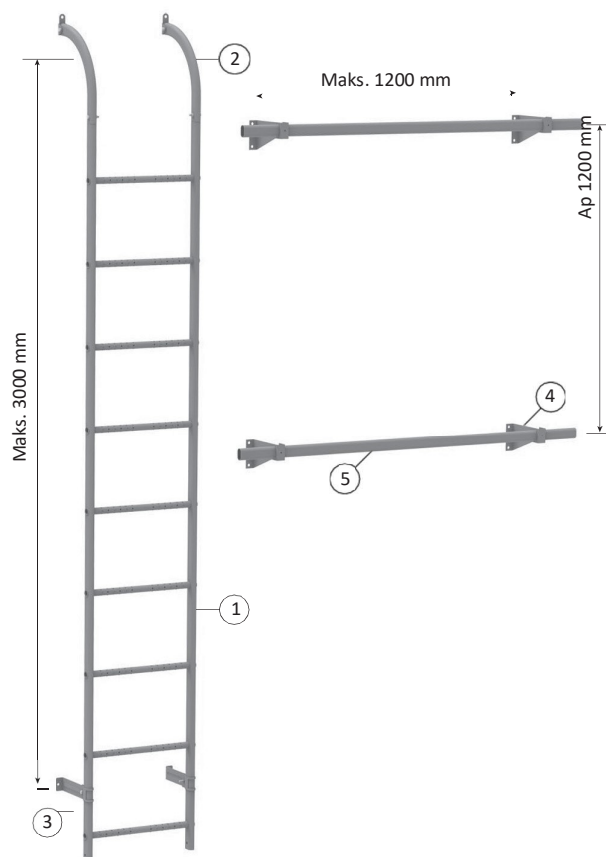

Avārijas kāpņu daļas

Detaļ	Apraksts
1	Ruukki SafeGrip kāpnes
2	Avārijas kāpņu pusloks + pusloka stiprinājums
3	Avārijas kāpņu stiprinājuma kājiņa
4	Sānu stieņa turētājs
5	Sānu stieņi