

Ruukki kattosilta muotokate 400

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje


Ruukki kattosiltaa käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen kaikille huoltoa tarvitseville läpivienneille esim. savupiipulle. Ruukki kattosillan kulkuleveys on 350 mm.



Asennus

- Lumiestekiinnike LE TKP 400 ja kaltevuuden säätölevy yhdistetään toisiinsa kahdella M8 x 16 kuusioruuvilla.
- Kaltevuuden säätölevyllä säädetään kattosillan vaakataso.
- Yleisimmät kattokaltevuudet ja niitä vastaavat rei'itykset (kuva 1).
- Kannakkeen ja profiilipellin väli tiivistetään teräskaton tiivisteellä 2+1, kaksiosainen yläpähän ja yksiosinen alapähän (kuva 2).
- Kannakkeet asennetaan aallon pohjalle poikittaispoimun alle ruuvaamalla ne yläpäästä kahdella ja alapäästä yhdellä 7 x 40 (tai 7 x 50) kattoturvaruuvilla kiinni ruodelautoihin.
- Kattosilta kiinnitetään kaltevuuden säätölevyyn kahdella M8 x 16 kuusioruuvilla ja M8 mutterilla.
- Kattosillat jatketaan limiliitoksella asentamalla yhdet poikkipuolat päällekkäin (kuva 3) ja kiristämällä liitos tiukasti yhteen pohjasta kummaltakin reunalta kahdella M8 x 16 kuusioruuvilla ja M8 mutterilla.
- Tarvittaessa liitos voidaan vahvistaa reunataitoksen päältä ruuvattavilla poraruuveilla (2 kpl/reuna). Ruuvit eivät kuulu asennussarjaan.


Kattosillan reunaylitys saa olla max. 200 mm. Kattokiinnikkeiden asennusväli maksimissaan 1200 mm. Kattosilta tulee kiinnittää vähintään kolmella jalalla.

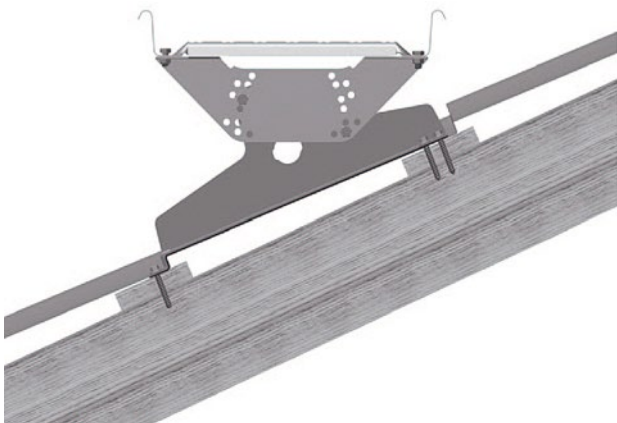

Asennussarja yhdelle kattosillalle

Ruukki kattosilta muotokate 400

LE TKP 400 teräskatto 522 P	4 kpl
Kattosillan kaltevuuden säätölevy 515 P	4 kpl
Tiivistesarja 2+1 tiiviste 582 P	4 kpl
Kattoturvaruuvi maalattu kanta 7 x 40 mm 664 P	12 kpl
Kuusioruuvi M8 x 16 mm kuumasinkitty 590 P	20 kpl
Kuusiomutteri M8 kuumasinkitty 592 P	20 kpl

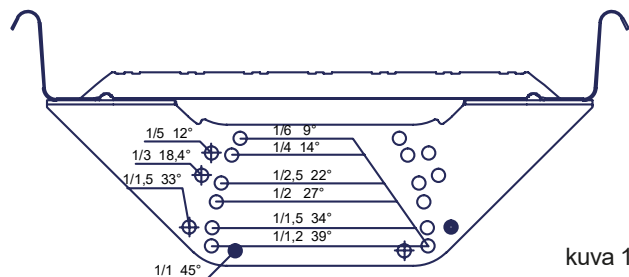


kuva 1



kuva 2

Kuusiomutteri ja -ruuvi

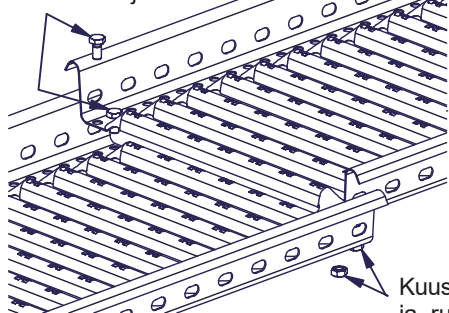

kuva 3

Käyttö

Yli 1:8 kaltevalla katolla on käytettävä kattosiltaa. Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018). Standardi EN 516 antaa kattosilloille kaksi asennusvaihtoehtoa: luokan 1 ja luokan 2. Henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla saa kiinnittäytyä ainoastaan luokan 2 mukaan asennettuihin kattosiltoihin.

Ruukki kattosilta valmistetaan standardin SFS-EN 516 mukaisesti, ja se on läpäissyt standardin luokan 2 mukaiset staattiset ja dynaamiset testit. Ruukki kattosillassa turvaköyden kiinnityspisteenä käytetään Ruukki vaakakiskossa liikkuvaa vaakavaunua tai vaihtoehtoisesti köysikiinnikettä (katso tuotteiden erilliset asennusohjeet). Lisäksi turvaköyttä käytettäessä on otettava huomioon seuraavat seikat:

- Yhteen köysikiinnikkeeseen/vaakavaunuun saa kiinnittäytyä ainoastaan yksi käyttäjä kerrallaan, jonka kokonaismassa varusteineen saa olla enintään 150 kg.
- Kiinnityspisteiden etäisyys toisistaan tulee olla vähintään 4 metriä, mikäli samaan kattosiltaan/vaakakiskoon kiinnittäytyy enemmän kuin yksi käyttäjä.
- Turvaköyttä saa käyttää ainoastaan kattosillan puoleisella lappeella räystään suuntaan.

Huolto

Ruukki tuotteet ovat pitkäikäisiä ja turvallisia käyttää, minkä jatkuva laadunvalvonta ja kehitystyö, sekä tuotteiden ohjeen mukainen asentaminen takaavat. Tuotteiden turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi on kiinteistön omistajan tehtävä vuosittaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet sekä varmistettava, että ohjeiden mukaista lumikuormaa ei ylitetä.

Kiinteistön omistajan tulee tarkistuttaa luokan 2 mukaan asennetut kattoturvatuotteet ja henkilösuojaimet vuosittain valmistajan valtuuttamalla henkilöllä.

Ruukki tuotteiden vuosittaiset tarkistus ja huoltokohteet:

- Tarkistettava liitosten ja kiinnityskohtien pitävyys.
- Tarkistettava kiinnitykset kattoon.
- Huolehdittava liiallisen lumikuorman puhdistamisesta rakenteiden ja kiinnityskohtien rasituksen minimoimiseksi (tarpeen mukaan, useitakin kertoja talvessa).
- Tarvittaessa puhdistaa kattosillat lumesta ja jäädästä.
- Tuotteiden pintojen maalauksen ja sinkityksen tarkistus ja tarvittaessa paikallisten vikojen korjaus ja paikkamaalaus.
- Vaurioituneet tai vialliset osat tulee uusia tai korjata mahdollisimman pikaisesti.

Ruukin toimittamat kattoturvatuotteet valmistetaan Piristeelin tehtaalla.


Piristeel Oy Metallitie 4, 62200 Kauhava Finland 13
EN 516 Pisko-kattosilta profiilipeltikatolle 1312 Tyyppi B Mekaaninen lujuus: Luokka1 ja Luokka2 Palokäyttäytyminen: Luokka A1 Säilyvyys: Z275 + jauhemaalaus 80 µm Kestävyys ulkoista paloa vastaan: Arvioidaan täyttävän vaatimuksen

Tämän tuotteen on asentanut

YRITYS

ASENTAJA

☐

Luokan 1 mukaan:

☐

Luokan 2 mukaan:

Kuluttaja-asiakaspalvelu 020 592 7774

Myynti Eteläinen Suomi 020 592 7777

Myynti Pohjoinen Suomi 020 592 7778

Tekninen neuvonta 020 592 7776

Kuljetuspalvelut 020 592 7775

tarjouslaskenta@ruukki.com

Ruukki Construction Oy, Panuntie 11, 00620 Helsinki, 020 59150

ruukki.fi

Tämä ohjelehti on tarkistettu mahdollisimman huolellisesti. Emme kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä tai tietojen väärästä soveltamisesta aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Copyright© 2020 Ruukki Construction. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ruukki ja Ruukin tuotenimet ovat Rautaruukki Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rautaruukki on SSAB:n tytäryhtiö.