


SafeLine UZSTĀDĪŠANA UZ JUMTA LAIPAS


Kontrollīge enne paigaldustöö alustamist, et kasutatavad liikumisteed vastaks klass 2 nõuetele ja sobiks turvaköie kinnituspunktiks. Ruukki SafeLine'i vōib paigaldada vaid katusesillale, kus on kasutatud vähemalt kolme katusekonstruktsiooni külge paigaldatud silla kandurit.

UZSTĀDĪŠANA


Novietojiet SafeLine troses kronšteinu (2) uz jumta laipas (1). Maksimālais attālums starp kronšteinu ir 5 metri. Izmantojot maksimālo uzstādīšanas attālumu, īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai trose būtu pietiekami nospriegota uzstādīšanas laikā.

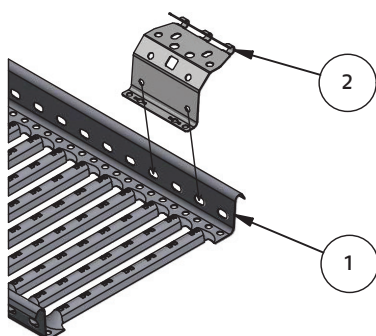

Piestipriniet kronšteinu ar M8 skrūvi (3) un uzgriezni (4). Veiciet to uzmanīgi, lai nesabojātu jumta laipas krāsu.



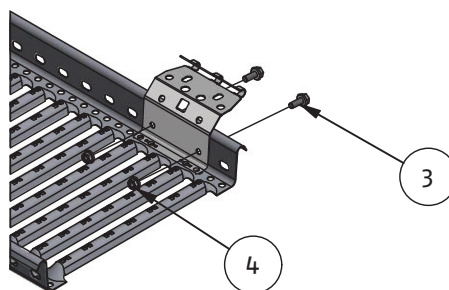


Atveriet kronšteina augšējo plāksni (1), lai trose ietilptu kronšteinā.

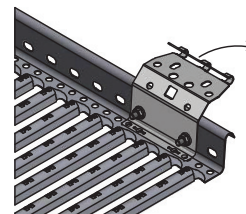

levietojiet trosi (5) kronšteinā (2).


levietojot trosi kronšteinā (2), pārļiecinieties, vai trose atrodas kronšteina (2) gredzena formas elementā. Pretējā gadījumā kronšteins (2) var nesalāgoties pareizi ar trosi un neaizvērties.

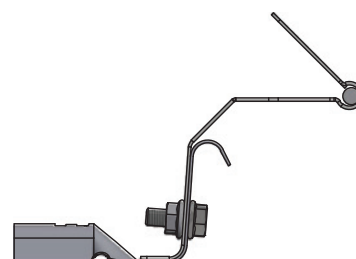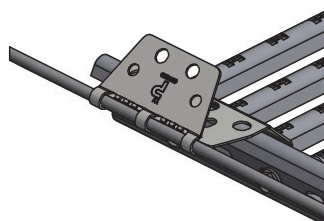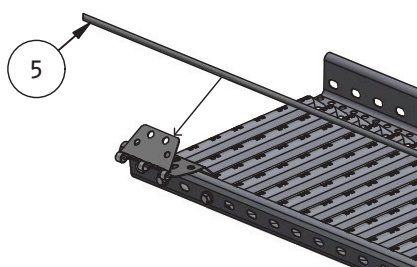

Salieciet kronšteina augšējo plāksni pret apakšējo plāksni.


Nofiksējiet plāksnes kopā ar M8 skrūvi un M8 uzgriezni. Pievilkšanas griezes moments ir apm. 30 Nm vai līdz virsmas ir pilnībā pievilkta viena pret otru stiprinājuma vietā.

Uzstādiet attiecīgi atlikušos troses kronšteinus.

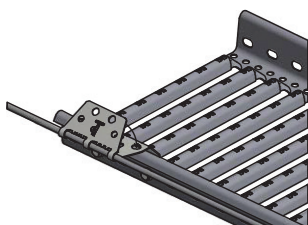


Detaļa	Produkta Nr.	Apraksts
1		Jumta laipa
2	34300	SafeLine troses kronšteins
3	82443	M8 skrūve, nerūsējošais tērauds
4	82468	M8 uzgrieznis, nerūsējošais tērauds
5		SafeLine nerūsējošā tērauda trose, 8 mm

Ja trosē beidzas pie jumta laipas, uzstādiet kustīgā elementa beigu kronšteinu (6) uz pēdējā troses kronšteina (2)

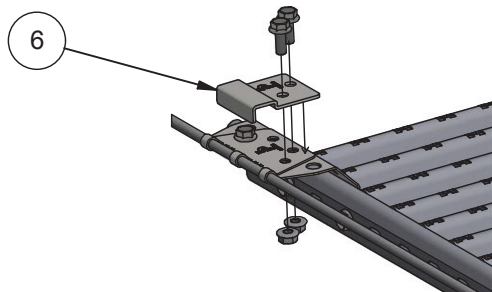

Pēc pēdējā SafeLine troses turētāja kronšteina stieples gals tiek pagriezts par 180 grādiem un tiek nofiksēts pret fiksācijas balstu ar SafeLine troses beigu kronšteinu (8). Tas uzlabo lietotāja drošību.

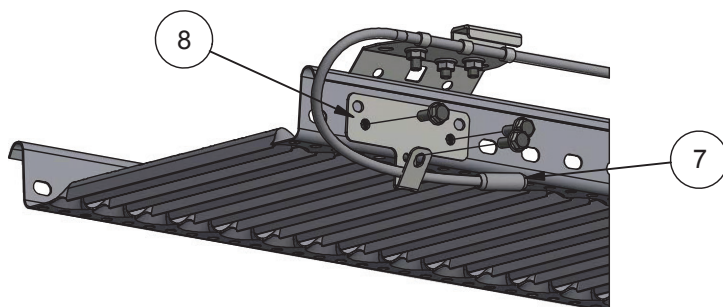

TROSES NOBEIGUMA NOSTIPRINĀŠANA UZ JUMTA LAIPAS

Ja brīvais troses gals aiz pēdējā kronšteina nav aprīkots ar rūpnīcā uzstādītu spaili, tas ir jānostiprina ar troses nobeiguma uzdevu (7), to saspiežot.

Aiz pēdējā troses turētāja kronšteina ir nepieciešams vismaz 40 cm troses, lai to varētu droši nostiprināt laipas sānā.



Pagarinot trosi no jumta laipas uz jumta vai sienas kāpnēm, pārliecinieties, ka troses līkums ir gluds un kustīgais elements viegli pārvietojas pa līkumu. Kronšteins (2) jāuzstāda pēc iespējas tuvāk jumta kāpņu galam un sienas kāpņu vai laipas sākumam, vienlaikus saglabājot gludu stieples līkumu.

Pievelkot trosi starp kronšteinu (2), ņemiet vērā termisko izplešanos. Tas ir īpaši svarīgi garās, nepārtrauktās sistēmās bez pagarinājuma spailēm. Jāizvairās no pārmērīgas spriedzes.


Troses pagarināšana ir iespējama, izmantojot gatavas rūpnīcā samontētas spailis. Izveidojiet pagarinājumu, pagriežot ārējo spaili līdz galam iekšējā spailē. Pagarinājums / pagriešana ir vieglāka, kamēr trosē, kas nāk kā pagarinājums, joprojām ir ruļļa veidā.

Detaļa	Produkta Nr.	Apraksts
1		Jumta laipa
2	34300	SafeLine troses kronšteins
3	82443	M8 skrūve, nerūsējošais tērauds
4	82468	M8 uzgrieznis, nerūsējošais tērauds
5		SafeLine nerūsējošā tērauda trosē, 8 mm
6	34306	SafeLine kustīgā elementa beigu kronšteins
7	34325	Troses nobeiguma uzdevs
8	34323	SafeLine troses beigu kronšteins


CITU RAŽOTĀJU JUMTA LAIPAS

SafeLine troses turētāja kronšteinu var uzstādīt arī uz citu ražotāju jumta laipām, ja tās ir paredzētas un pārbaudītas kā piemērotas lietošanai kā drošības virves stiprinājuma punkts.

Lai piestiprinātu troses kronšteinu pie citu ražotāju jumta kāpnēm, izmantojiet vismaz vienu kreisās puses atveri un vienu labās puses atveri kronšteina vertikālajā daļā. Kronšteina piestiprināšanai izmantojiet 8 mm uzgriežņus un skrūves. Caurums stieņos var būt maks. M10. Pretējā gadījumā izpildiet šajā instrukcijā iepriekš norādītās darbības.

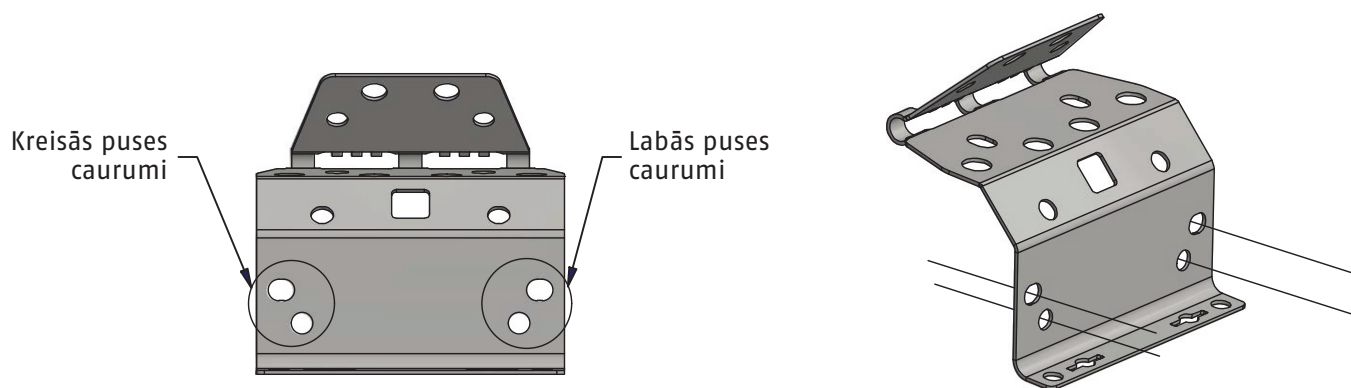

Piemērs, kā izmantot papildu stiprinājuma atveres uz SafeLine troses turētāja kronšteina, lai to uzstādītu uz cita ražotāja jumta laipas.

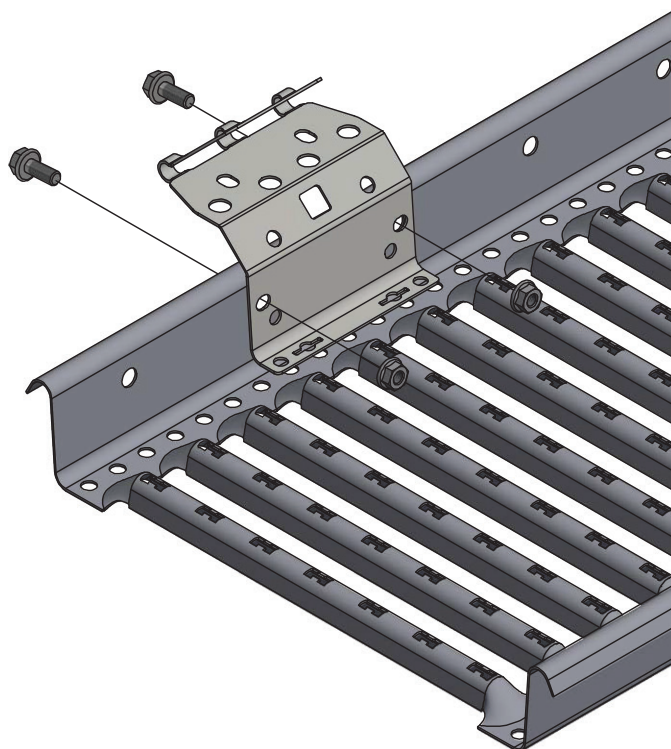

IZMANTOŠANA

- Ja nepieciešams, pārliedzinieties, vai uzstādītājs ir veicis oficiālo ekspluatācijā nodošanas pārbaudi.
- Izmantojiet tikai oriģinālās detaļas.
- Norādījumus par pareizu piekļuves ceļu izmantošanu var atrast atsevišķās produkta instrukcijās.
- Pievienojiet tikai tādu trosi un kustīgo elementu, kas sertificēts SafeLine sistēmai.
- SafeLine trošu sistēma ir jāizmanto kā aizsardzība pret kritienu, pārvietojoties pa atbilstošu laipu pa jumta bīstamajām zonām. Strādājot uz jumta, stipra atbalstīšanās uz stieples var sabojāt sistēmu.
- Neizmantojiet sistēmu, ja tai ir redzami bojājumi.
- SafeLine instalēšanai izmantotajiem piekļuves ceļiem ir jābūt uzstādītiem atbilstoši 2. klases veiktspējai.
- Uz SafeLine, kas uzstādīta uz kāpnēm, vienlaikus var būt tikai viens cilvēks.
- Uz laipas pie SafeLine troses ir atļauts vienlaikus piestiprināt divas personas, ja starp abām personām ir vismaz divi SafeLine trošu turētāja kronšteini.
- Savienojums ar trosi ir atļauts tikai starp SafeLine trošu turētāja kronšteinu. Savienošana NAV atļauta pēc pēdējā kronšteina, pat ja ir cilpa, ko veido trose.
- SafeLine trošu sistēma nav piemērota sporta vai atpūtas aktivitātēm.
- Pārliedzinieties, vai drošības siksnas atbilst standarta EN 361 prasībām un vai tās nav bojātas. Turklāt pirms sistēmas lietošanas noregulējiet siksnu atbilstoši pareizajiem izmēriem un, ja nepieciešams, pierēgulējiet arī tās lietošanas laikā.
- Izmantojiet tikai atbilstošas drošības virves, kas paredzētas lietošanai kā individuālais aizsardzības līdzeklis.

APKOPE

Lai nodrošinātu izstrādājumu uzticamību un drošību, ēkas īpašniekam ir jāveic ikgadējas pārbaudes un apkopes procedūras.

Ikgadējās apkopes pārbaudes kontrolesaraksts SafeLine trošu sistēmai:

- Pārbaudiet visu stiprinājumu savienojumu blīvumu.
- Pārbaudiet, vai nav bojātu trošu turētāja kronšteinu, kāpņu stiprinājuma elementu vai stiprinājuma elementu troses turētājam.
- Pārbaudiet, vai trose nav bojāta.
- Pārbaudiet, vai kustīgais(-ie) elements(-i) nav bojāts (-i).
- Pārbaudiet kustīgo elementu stoperu kustību un pārliedzinieties, vai to daļas nav bojātas
- Ja trošu sistēma ir piestiprināta pie kāpnēm vai laipas, pārbaudiet šīs daļas saskaņā ar to apkopes instrukcijām.
- Nekavējoties nomainiet visas bojātās daļas.
- Mainot bojātās detaļas, izmantojiet tikai SafeLine oriģinālās detaļas.

• Kontakti

Centrālais birojs
Latgalē
Zemgalē
Vidzemē
Kurzemē

Abelišu iela 4, Marupe
Jupatovkas iela 5a, Rēzekne
Atmodas iela 19, Jelgava
Patversmes iela 3, Valmiera
Lāčplēša iela 20, Ventspils

tālrunis: 67044922
tālrunis: 64625477
tālrunis: 63080272, 63080273
tālrunis: 64233285
tālrunis: 26447855

ruukki.latvija@ruukki.com